


SWITEL

BCF 809

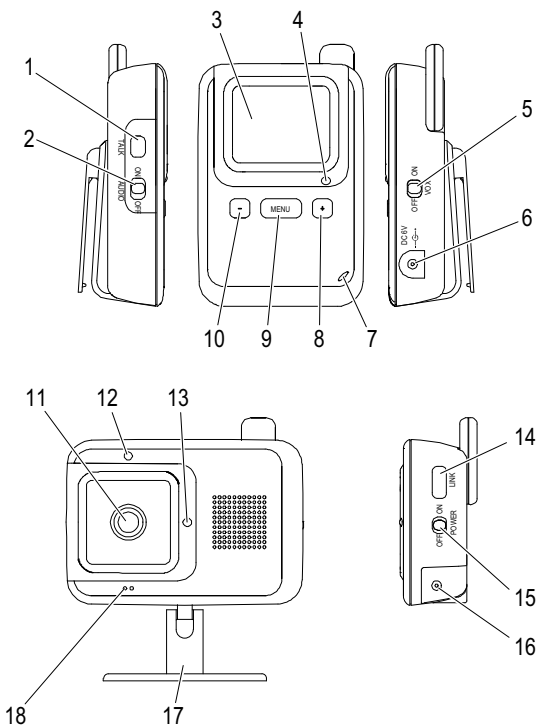

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

Indicazioni di sicurezza

▲ AVVERTENZA!

- **Pericolo di vita dovuto alla presenza di cavi!**

I bambini possono inciampare nei cavi e soffocarsi.

➔ **Assicurarsi che l'unità bambino e il cavo di rete si trovino sempre fuori della portata di neonati/bambini, ovvero a min. 1 metro di distanza.**

- **Pericolo di esplosione!**
- ➔ **Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!**
- ➔ **Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!**

➔ **Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.**

➔ **Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.**

- **Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!**
- ➔ **Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!**

▲ PRUDENZA!

- **Pericolo di incendio dovuto alla presenza di alimentatori di rete!**

Gli alimentatori di rete possono surriscaldarsi.

➔ **Non poggiare alcun oggetto sopra l'alimentatore di rete. Non ostacolare mai l'accesso all'alimentatore di rete con mobili o altri oggetti.**

- **Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**
- ➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

- **Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!**

➔ **Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.**

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il baby controllo è un dispositivo di monitoraggio ambientale. L'apparecchio è in grado di trasmettere dal proprio punto di ubicazione segnali audio e immagini all'unità genitori. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione gli apparecchi autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

❗ Gli apparecchi non sono adatti a uso medico. Eventuali segnali di avvertimento o segnalazione emessi da dispositivi di monitoraggio della respirazione o cardiocografici non sono trasmessi.

Utilizzare solo in ambiente idoneo

Osservare le norme e disposizioni locali.

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Oggetto di fornitura

- Unità genitori
- Unità bambino
- Base di appoggio per unità bambino
- 3 batterie ricaricabili (AAA)
- 2 alimentatori
- Istruzioni per l'uso

Elementi di comando

Unità genitori

- 1 Tasto conversazione
- 2 Tasto di accensione/spengimento
- 3 Display
- 4 Spia di stato
- 5 Accensione/Spengimento attivazione vocale (funzione VOX)
- 6 Attacco alimentatore
- 7 Microfono
- 8 Tasto più (+)
- 9 Tasto menu
- 10 Tasto meno (-)

Unità bambino

- 11 Videocamera
- 12 Sensore luce
- 13 Spia di stato
- 14 Tasto LINK
- 15 Tasto di accensione/spengimento
- 16 Attacco alimentatore
- 17 Base di appoggio
- 18 Microfono

Rappresentazioni e modi di scrittura

- ➔ Azione da svolgere
- ↳ Risultato dell'azione
- Premere il tasto
- Tenere premuto il tasto
- Passare con l'interruttore nella posizione indicata. In quest'esempio su ON.
- Selezionare una voce di menu
- Posizione nella figura
- Simbolo di display

Inserire le batterie ricaricabili nell'unità genitori

- ➔ Svitare le viti e aprire il vano batterie.
- ➔ Inserire le batterie ricaricabili (AAA) in base ai contrassegni all'interno del vano batterie.
- ➔ Chiudere il vano batterie e riavvitare le viti.

❗ Le batterie ricaricabili vanno caricate prima della prima messa in funzione per minimo 8 ore.

Utilizzare la base di appoggio

Con la base di appoggio [17] è possibile posizionare la videocamera [11] con precisione.

- ➔ Avvitare la vite della base di appoggio [17] nel filetto presente sul lato inferiore dell'unità bambino.
- ➔ Orientare la videocamera [11].
- ➔ Fissare con la vite in basso sulla base di appoggio [17].

Mettere in funzione l'unità bambino

Collegare l'unità bambino

- ➔ Collegare l'alimentatore di rete con il rispettivo innesto [16] su unità bambino e la presa di corrente.

Accendere/Spengere l'unità bambino

- ❗ L'unità bambino trasmette anche con unità genitori spenta. I segnali potrebbero essere in tal caso ricevuti da altri dispositivi.
- ➔ La spia di stato [13] si accende.
- ➔ La spia di stato [13] si spegne.

Mettere in funzione l'unità genitori

Collegare l'unità genitori

- ➔ Collegare l'alimentatore di rete con il rispettivo innesto [6] su unità genitori e la presa di corrente.

❗ Con batterie cariche l'unità genitori è utilizzabile anche senza collegamento alla rete.

Accendere/Spengere l'unità genitori

- ➔ La spia di stato [4] si accende.
- ➔ Il display è spento. Sono riprodotti solo rumori.
- ➔ La spia di stato [4] si spegne.

Indicazioni di display

Stato di carica delle batterie

La spia di stato [4] accesa di rosso indica che le batterie vanno caricate. Con batterie cariche, la spia di stato [4] è accesa di verde.

Intensità del segnale

❗ La portata può ridursi per la presenza di ostacoli come pareti e così via. Apparecchi elettronici in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Funzioni

Funzione vocale

- ➔ ➔ La voce è trasmessa dall'unità genitori all'unità bambino.

Attivazione vocale (funzione VOX)

- ➔ ➔ L'unità bambino trasmette solo se viene attivato da un rumore forte.
- ➔ ➔ L'unità bambino trasmette in modo continuo.

Funzione di visione notturna

In caso la luminosità non fosse più sufficiente per l'esercizio normale, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di visione notturna.

❗ Con visione notturna inserita è possibile visualizzare solo oggetti fino a 2 m di distanza. Il display mostra uno schermo bianco/nero.

Impostazioni sull'unità genitori

- ➔ ➔ Aumentare il volume sull'unità genitori.
- ➔ ➔ Ridurre il volume sull'unità genitori.

Impostazioni tramite menu

Le seguenti impostazioni possono essere eseguite tramite menu:

- Sensibilità per funzione VOX
- Luminosità display
- Volume su unità bambino

Effettuare le impostazioni:

- ➔ ➔ Aprire il menu.
- ➔ ➔ Selezionare la voce di menu.
- ➔ ➔ Aprire il sottomenu.
- ➔ ➔ Modificare le impostazioni.
- ➔ ➔ Salvare le impostazioni.

- ➔ ➔ Uscire dal menu.

Registrare l'unità bambino sull'unità genitori

L'unità bambino risulta registrata in fabbrica sull'unità genitori. Se occorre è anche possibile effettuare la registrazione manualmente.

Unità genitori:

- ➔ ➔ e contemporaneamente ➔ La spia di stato [4] lampeggia.

Unità bambino:

- ➔ ➔ ➔ La spia di stato [13] lampeggia.

La registrazione avviene in automatico. ➔ L'immagine della videocamera appare sul display.

Alimentatore di rete unità bambino

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico S04-003-0060-00400 (input 100-240 V_{AC}, output 6,0 V_{DC}, 400 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,04 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 69,11 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 2,4 W.

Alimentatore di rete unità genitori

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico S04-003-0060-00400 (input 100-240 V_{AC}, output 6,0 V_{DC}, 400 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,04 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 69,11 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 2,4 W.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.

Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

- ➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e anti-pelucchi.
- ➔ Non utilizzare detergenti o solventi.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di **apparecchi elettrici ed elettronici** in un centro di ri-lievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire i materiali d'imballaggio conformemente a quanto indicato dalle norme locali.

Garanzia

SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di

terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.