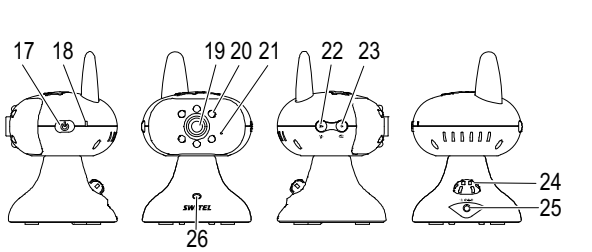
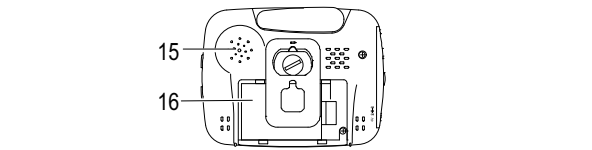
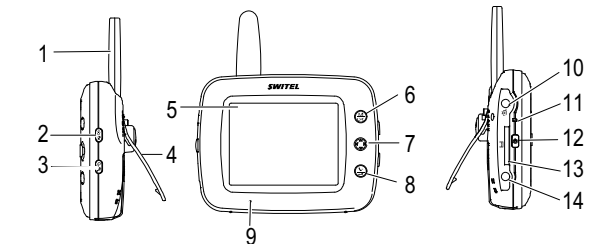


SWITEL

Baby controllo BCF 860



ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l’uso per consultazione futura!

Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA!

- Pericolo di vita dovuto alla presenza di cavi!**
- ➔ **I bambini possono inciampare nei cavi e soffocarsi.**
- ➔ **Assicurarsi che l’unità bambino e il cavo di rete si trovino sempre fuori della portata di neonati/bambini, ovvero a min. 1 metro di distanza.**

- Pericolo di esplosione!**
- ➔ **Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!**
- ➔ **Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!**
- ➔ **Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.**
- ➔ **Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l’uso di batterie ricaricabili o pile difettose.**

- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!**
- ➔ **Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!**

PRUDENZA!






- Pericolo di incendio dovuto alla presenza di alimentatori di rete!**
- Gli alimentatori di rete possono surriscaldarsi.**
- ➔ **Non poggiare alcun oggetto sopra l’alimentatore di rete. Non ostacolare mai l’accesso all’alimentatore di rete con mobili o altri oggetti.**


- Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**
- ➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all’ambiente!**
- ➔ **Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell’ambiente batterie ricaricabili e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l’ambiente.**




Elementi di comando

Unità genitori

- Antenna
- Tasto  Cambiare unità bambino
- Tasto  Segnalare orario pappa/Zoom
- Base di appoggio
- Display
- Tasto  Confermare/Aprire menu
- Tasto  Navigazione nel menu
- Tasto  Conversazione/Indietro
- Microfono
- Presa AV (presa jack da 3,5 mm)
- Spia LED di stato

- Tasto  Accendere/Spegnere unità genitori
- Alloggiamento scheda SD
- Attacco alimentatore
- Altoparlante
- Vano batteria

Unità bambino

- Tasto  Accendere/Spegnere unità bambino
- Spia LED di stato
- Videocamera
- LED di visione notturna
- Microfono
- Tasto  Aumentare volume
- Tasto  Abbassare volume
- Sensore temperatura
- Attacco alimentatore
- Sensore luce

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

Il baby controllo è un dispositivo di monitoraggio ambientale. L'apparecchio è in grado di trasmettere dal proprio punto di ubicazione segnali audio e immagini all'unità genitori. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione gli apparecchi autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

- Gli apparecchi non sono adatti a uso medico. Eventuali segnali di avvertimento o segnalazione emessi da dispositivi di monitoraggio della respirazione o cardiocografici non sono trasmessi.

Utilizzare solo in ambiente idoneo











Osservare le norme e disposizioni locali.

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Oggetto di fornitura

- Unità genitori
- Unità bambino
- Base di appoggio per unità bambino
- Batteria ricaricabile per unità genitori
- 2 alimentatori
- Istruzioni per l'uso

Rappresentazioni e modi di scrittura

	Azione da svolgere
	Risultato dell'azione
[2]	Posizione nella figura
	Premere il tasto
	Tenere premuto il tasto
5 sec. 	Tenere premuto 5 sec. il tasto
	Selezionare con il tasto di navigazione  la voce di menu susseguente e confermare con 
	Voce di menu
	Simbolo di display


Inserire la batteria nell’unità genitori

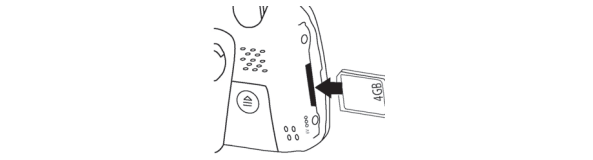
- ➔ Spingere in basso il coperchio presente sul retro, quindi rimuoverlo.
- ➔ Inserire la batteria nel vano batteria [16] osservando la giusta polarità.
- ➔ Chiudere il vano batteria.

- Caricare la batteria ricaricabile per la prima volta per almeno 12 ore, quindi caricare e scaricare completamente la batteria per alcuni cicli. Così facendo si prolunga la durata utile della batteria ricaricabile.

Inserire la scheda SD nell’unità genitori

Per registrare video o foto è necessario inserire una scheda SD (non inclusa nella confezione).

- ➔ Inserire la scheda SD nell'apposito slot SD [13]  La scheda SD scatta in posizione in modo udibile.















































Mettere in funzione l’unità genitori











































L'unità genitori si lascia mettere in funzione tramite batteria ricaricabile integrata o alimentazione elettrica esterna tramite alimentatore o collegamento USB ad un computer.

Collegare l’unità genitori

- ➔ Collegare l'alimentatore con attacco alimentatore [14] sull'unità genitori ad una presa elettrica correttamente installata.

Accendere/Spegnere l’unità genitori

- ➔  [12] 5 sec.                                           

- ➔  [12] 5 sec.                                         

Alimentatore di rete unità genitori

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 790 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,04 - 0,06 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 71,94 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 4,14 W.

Alimentatore di rete unità bambino

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 790 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,04 - 0,06 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 71,94 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 3 W.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.

Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).



In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.


Indicazioni per la cura


➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e anti-pelucchi.

➔ Non utilizzare detergenti o solventi.

Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti  comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di **apparecchi elettrici ed elettronici** in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

 Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento.

 Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire i materiali d'imballaggio conformemente a quanto indicato dalle norme locali.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di vendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.