




Inbetriebnahme

Telefonhörer anschließen

Nehmen Sie dazu das kurze Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Stecken Sie das lange Ende in die dafür vorgesehene Buchse auf der Unterseite des Grundgerätes und verlegen Sie das Kabel durch den Kabelkanal nach außen.


Telefon anschließen

Verbinden Sie das beliebige Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Unterseite des Telefons. Führen Sie dann das Kabel durch die Kabelführung entweder nach oben oder nach unten aus dem Telefongehäuse heraus. Klemmen Sie das Kabel fest in den Kabelkanal. Das Telefon arbeitet mit dem M.F.V.-Wahlverfahren.

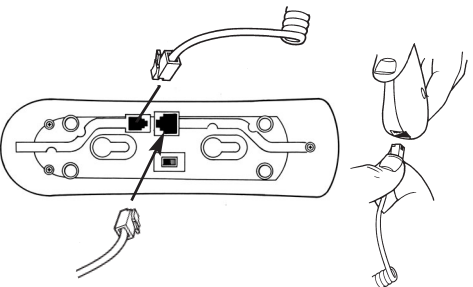


Wandmontage

Ihr Telefon ist auch zur Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung die zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang), bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 57 mm und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand heraussteifen. Stecken Sie nun das Telefon auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

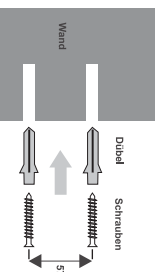


Damit der Hörer bei einer Wandmontage im aufgelegten Zustand nicht herunterfällt, gibt es in der Hörerablage eine kleine Einhängenvorrichtung. Bei einer Wandmontage wird der Einhängenhaken des Telefonhörers herausgezogen und umgedreht. Siehe dazu die Abbildung B. Wenn Sie das Telefon auf einem Tisch benutzen, muss sich der Einhängenhaken des Hörers in der versenkten Position befinden, wie es in der Abbildung A dargestellt ist (Werkseinstellung).

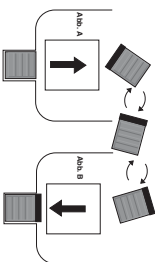

Bei einer Wandmontage können Sie den Hörer an das Telefon hängen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Dazu befindet sich am oberen Ende der Hörerablage ein kleiner Einhängenhaken.

Bedienelemente

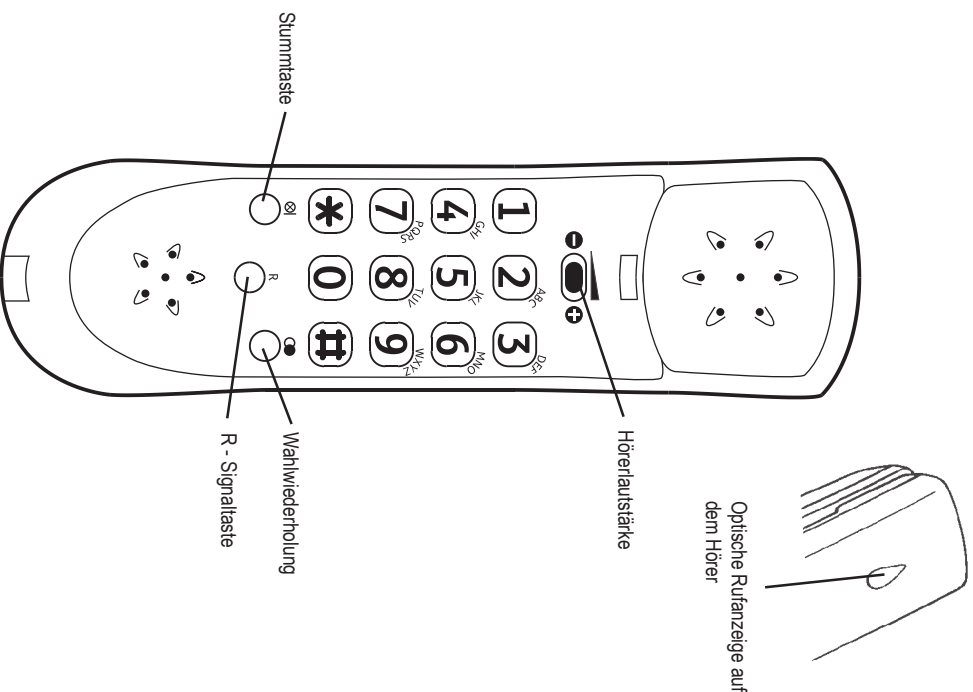

Bedienung

Telefonieren

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

Anrufe entgegennehmen

Sobald Sie ein Anruf erreicht, hören Sie das Rufsignal und die optische Rufanzeige leuchtet bei jedem Rufsignal. Das Gespräch kann nun über den Hörer entgegengenommen werden.

Hörerlautstärke einstellen


Sollte die Stimme des Gesprächspartners zu leise sein, können Sie die Lautstärke des Hörers vergrößern. Mit dem Schieberegler am Hörer können Sie die Lautstärke von leise (-) auf laut (+) anpassen.





Wahlwiederholung

Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt automatisch im Telefon gespeichert. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste . Die gespeicherte Rufnummer der Wahlwiederholung wird nun gewählt.


Mikrofon stummzuschalten

Mit der Taste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Hörer bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

Halten Sie die Taste  gedrückt und der Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, lassen Sie die Taste  wieder los.

Rufsignal abschalten

Mit dem Schieberegler auf der Unterseite können Sie das Rufsignal ausschalten (Stellung OFF). In dieser Einstellung werden eingehende Gespräche nur noch über die optische Rufanzeige am Hörer signalisiert.

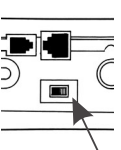

R-Signaltaste

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“ Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit „100ms“ benötigt.





Allgemeine Hinweise

Aufstellort

Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder Hi-Fi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Stellen Sie das Telefon auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die FüÙe des Telefons keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die GeräterfüÙe Spuren auf der Abstellfläche entstehen. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonnenstrahlung müssen vermieden werden.

Entsorgung

Ist die Gebrauchzeit der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Das Telefon darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die

Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Reinigung und Pflege

Die Gehäuseroberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die GummifüÙe der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

Garantie

Die Garantiezeit für Ihr Produkt beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum. Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäÙe Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäÙen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wenden Sie sich im Garantiefall ausschlieslich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, und vergessen Sie nicht den Kaufbeleg vorzulegen.

Falls es Probleme gibt

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1673 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei Drucklegung; CHF 2.60/min) wenden.

Declaration of conformity

WE TELGO AG
Of Route d'Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Switzerland

Declare under our own responsibility that the product

MODEL: SWITEL MT7
DESCRIPTION: CORDED PHONE

Is in conformity with directives: R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

Compliance is achieved by conformity to the following:
EN60950 : 2000, EN 41003 : 1998, EN55022 : 1998, EN55024 : 1998 (EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6), TBR21 : 1998, TBR38 : 1998

Test report number:
G2M20208-0564-L, G2M20208-0564-E-16, 02DT1086

Authorised by:

Signed _____
Name (printed): Selim Dusi
Position in company: General Director
Date of issue: 04.11.2002

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



Supplier: TELGO AG, Route d'Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Product: SWITEL MT7

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within Switzerland. However, due to differences between the individual PSTN's provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point, successful operation on every PSTN network termination point

SWITEL MT7

SWITEL

Bedienungsanleitung