

SWITEL

TC 30 - Tischtelefon

1. Auspacken

In der Verpackung ist enthalten:

- Tischgerät TC 30
- Hörer
- Höreranschlusskabel
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für späteren Gebrauch auf.

Bewahren Sie Ihre Kaufquittung auf - sie gilt als Garantienachweis.



Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten aus dem Festnetz von Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

1. LCD-Anzeige
2. Anruf-Anzeigelicht
3. M1, M2, M3 Direktwahltasten
4. Scrolltasten (auf/ab)
5. Löschtaste
6. Programmier Taste
7. Speichertaste
8. Wahlwiederholungstaste
9. Freisprechen-Taste
10. Stummtaste (Mikrofon aus)
11. R-Taste / Signaltaste
12. Pause-Taste

Wichtiger Hinweis

Das TC 30 benötigt zur Funktion des Displays zwei Batterien Typ AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang). Bitte setzen Sie diese Batterien vor der Inbetriebnahme in das Batteriefach ein.

2. Installation

Aufstellort


- Wählen Sie eine ebene Fläche NICHT in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Stecken Sie die eine Seite des Höreranschlusskabels in den Hörer und die andere in die seitliche Buchse am Tischgerät.



Legen Sie den Hörer auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Höreranschlusskabel. Andere Kabel können u. U. nicht funktionieren!

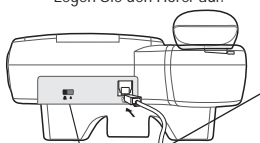

Zur Telefonanschlussdose
Klingellautstärke (laut/leise)

Stecken Sie das Telefonanschlusskabel in die Buchse an der Rückseite des Tischgerätes und das andere Ende in die Telefonanschlussdose.

Heben Sie den Hörer ab und testen Sie, ob Sie den Wählton hören können.


Batterien einsetzen

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist wenn Sie die Abdeckung für das Batteriefach entfernen!

Legen Sie zwei Alkaline-AAA Batterien in das Batteriefach und schließen Sie die Abdeckung bevor Sie das Telefon benutzen.

- Hinweis:
1. Verwenden Sie keine Akkus in diesem Telefon.
 2. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
 3. Die typische Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 6 Monate.


Wenn die Batterien schwach werden, erscheint das Symbol im Display. Bitte ersetzen Sie dann die Batterien bevor sie ganz entladen sind und das Display nicht mehr funktioniert.

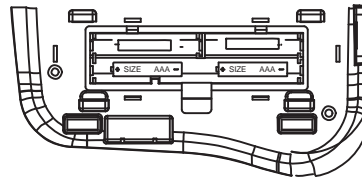

3. Tischaufstellung/Wandbefestigung



Tischaufstellung

Wollen Sie das Telefon als Tischgerät verwenden, montieren Sie die Stütze auf der Unterseite des Gerätes wie dargestellt.

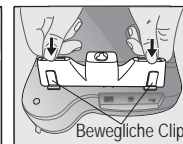



Führen Sie die festen Rasten der Stütze in die Schlitze in der Nähe der Rückseite des Gehäuses und lassen Sie die beweglichen Clips in die entsprechenden Schlitze einrasten.

Zur Demontage drücken Sie auf die beweglichen Clips (1), heben die Stütze etwas an (2) und schieben sie nach vorn (3).

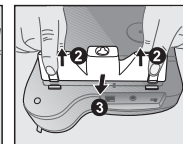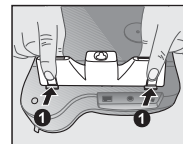



Wandbefestigung

Für eine Wandbefestigung montieren Sie die Stütze auf der Unterseite des Gerätes in die Schlitze in der Nähe der Vorderseite des Gehäuses.

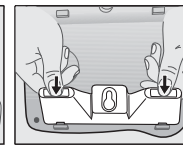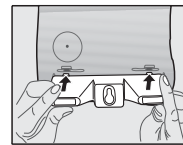


Führen Sie die festen Rasten der Stütze in die Schlitze in der Nähe der Vorderseite des Gehäuses und lassen Sie die beweglichen Clips in die entsprechenden Schlitze einrasten.


Zur Demontage drücken Sie auf die beweglichen Clips (1), heben die Stütze etwas an (2) und schieben sie nach vorn (3).

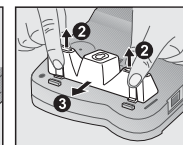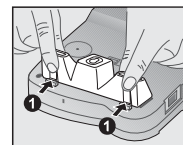

Markieren Sie für die Bohrflöcher zwei Punkte im Abstand von 92 mm an der Wand.

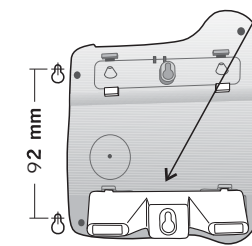

Hinweis: Das Gerät benötigt zwei unbedingt Batterien. Ohne Batterien ist allerdings das Display ohne Funktion.

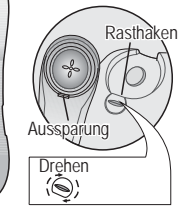

VORSICHT! Prüfen Sie vor dem Bohren der Löcher, ob sich an den Stellen Versorgungsleitungen befinden (Strom / Wasser etc.).

Drehen Sie die Schrauben soweit hinein, bis die Köpfe noch ca. 7 mm von der Wand entfernt sind. Hängen Sie das Telefon mit den Langlöchern auf die Schrauben und ziehen hinunter, so dass es fest sitzt. Korrigieren Sie ggf. den Abstand der Schraubenköpfe. Drehen Sie den Rasthaken in der Mulde für den Hörer so, dass er in die Aussparung im Hörer greift, so dass dieser nicht herunterfallen kann.

4. Telefon einstellen

Drücken Sie SET/STO um das Menü zu öffnen und bewegen Sie sich mit und durch die Einstellmöglichkeiten:

• SET 1 DATE

• SET 2 LCD

• SET 3 FLASH

Hinweis: Wenn Sie ca. 8 s keine Taste drücken wird der Einstellmodus abgebrochen.

Datum/Uhrzeit einstellen

Um Datum und Uhrzeit im Display und bei den Einträgen in der Anrufliste korrekt darzustellen müssen Sie diese Einstellung durchführen.

1



Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons SET/STO.
=> Das Display zeigt SET 1 DATE.

2



Drücken Sie SET/STO.
=> Die Jahreszahl im Display blinkt.

3



Stellen Sie mit und die Jahreszahl ein.

4



Drücken Sie SET/STO.
=> Der Monat blinkt.

5



Stellen Sie mit und den Monat ein.

6



Drücken Sie SET/STO.
=> Der Tag blinkt.

7



Stellen Sie mit und den Tag ein.

8



Drücken Sie SET/STO.
=> Die Stunden blinken.

9



Stellen Sie mit und die Stunden ein.

10



Drücken Sie SET/STO.
=> Die Minuten blinken.

11



Stellen Sie mit und die Minuten ein.

12



Drücken Sie SET/STO.
=> Das Display zeigt SET 2 LCD. Führen Sie die Einstellungen fort oder drücken Sie DELETE um die Einstellungen zu beenden.



Kontrast einstellen

1



Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons SET/STO.
=> Das Display zeigt SET 1 DATE.

2



Wählen Sie mit oder SET 2 DISPLAY.

3



Drücken Sie SET/STO.

4



Stellen Sie mit und den Displaykontrast ein.

5



Drücken Sie SET/STO.
=> Das Display zeigt SET 3 FLASH. Führen Sie die Einstellungen fort oder drücken Sie DELETE um die Einstellungen zu beenden.



- Flashzeit einstellen
- 1 Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons SET/STO.
⇒ Das Display zeigt SET 1 DATE.
 - 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ SET 3 FLASH.
 - 3 Drücken Sie SET/STO.
 - 4 Wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Einstellung (100, 300, 600 oder 1000 ms).
 - 5 Drücken Sie SET/STO.
⇒ Das Display zeigt SET 1 DATE. Führen Sie die Einstellungen fort oder drücken Sie DELETE um die Einstellungen zu beenden.

5. Telefonieren

- Ein Gespräch führen
- 1 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.
⇒ Im Display erscheint 00-00. Nach kurzer Zeit startet die Anzeige der Gesprächsdauer.
 - 2 Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
⇒ Im Display sehen Sie die eingegebenen Ziffern.
 - 3 Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf.

- Ein Gespräch annehmen
- Wenn das Telefon klingelt:
Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.
⇒ Nach kurzer Zeit startet die Anzeige der Gesprächsdauer.

- Einstellen der Lautsprecherlautstärke
- Während eines Gesprächs:
Sie können die Lautsprecherlautstärke mit dem Schieberegler an der rechten Seite des Gerätes einstellen.

- Ein Gespräch beenden
- Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie (falls eingeschaltet) die Freisprechtaste.

- Während eines Gesprächs das Freisprechen einschalten
- Drücken Sie während eines „normalen“ Gesprächs mit dem Hörer die Freisprechtaste.
Die Kontrolllampe leuchtet. Legen Sie den Hörer auf. Nun können Sie „freihändig“ weiter telefonieren.
Zum Abschalten des Freisprechens heben Sie den Hörer ab. Sie können wieder „normal“ telefonieren.

- Wahlwiederholung
- 1 Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.
 - 2 Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.
⇒ Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

- Stummschaltung (Mikrofon aus)
- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs die Stummtaste.
⇒ Das Mikrofon wird abgeschaltet, Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.
 - 2 Zum Weiterführen des Gesprächs drücken Sie die Stummtaste erneut.

- Einfügen einer Pause
- 1 Beim Betrieb an einer Telefonanlage ist es u. U. notwendig, nach der Wahl der Amtskennzahl zur Belegung einer externen Wählleitung eine Pause einzugeben.
Drücken Sie die Pause-Taste unmittelbar nach der Amtskennziffer, um eine Pause von ca. 3,6 s einzugeben. Geben Sie dann direkt die gewünschte Rufnummer ein.
 - 2 Wenn Sie Rufnummern speichern, geben Sie die Pause ebenfalls nach der Amtskennziffer ein. So wird die Pause mit gespeichert.

- Betrieb an einer Telefonanlage
- Beim Betrieb an einer Telefonanlage kann es u. U. notwendig sein, zum Erreichen verschiedener Leistungsmerkmale die R-Taste zu drücken. Ggf. müssen Sie die Einstellung für die Flashzeit ändern (s. o.). Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

- Rufnummern auf die Direktwahl-tasten M1, M2, M3 speichern
- 1 Geben Sie im Ruhezustand des Telefons die Rufnummer ein, die Sie speichern wollen.
⇒ Die Rufnummer darf 16 Stellen lang sein.
 - 2 Drücken Sie SET/STO.
 - 3 Drücken Sie eine der Direktwahl-tasten M1, M2 oder M3, unter der die Rufnummer gespeichert werden soll.

- Rufnummern der Direktwahl-tasten wählen
- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste. Drücken Sie die entsprechende Direktwahl-taste M1, M2 oder M3.
⇒ Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

- Rufnummern als Kurzwahl (0 - 9) speichern
- 1 Geben Sie im Ruhezustand des Telefons die Rufnummer ein, die Sie speichern wollen.
⇒ Die Rufnummer darf 16 Stellen lang sein.
 - 2 Drücken Sie SET/STO.
 - 3 Drücken Sie eine der Zifferntasten 0 - 9, unter der die Rufnummer gespeichert werden soll.

- Kurzwahlnummern (0 - 9) wählen
- Zum Wählen einer Kurzwahlnummer heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste. Drücken Sie die Speichertaste MEM. Drücken Sie die Zifferntaste, unter der die Rufnummer gespeichert ist.
⇒ Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

6. Anrufliste

Ist an Ihrem Anschluss das Leistungsmerkmal „CLIP“ (Rufnummernübertragung) verfügbar, wird die Rufnummer des Anrufers bei einem eintreffenden Anruf im Display angezeigt. Ihr Telefon speichert bis zu 30 Einträge in der Anrufliste. Bei voller Anrufliste ersetzt ein neuer Anruf den ältesten Eintrag. Die Einträge beinhalten:

- Die Rufnummer des Anrufers (sofern verfügbar)
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Eigenschaften eintreffender Anrufe	Anzeige im Display
Wiederholter Anruf	REP
Neuer (noch nicht gesehener) Anruf	NEW
Rufnummer nicht verfügbar	UNAVAILABLE
Rufnummer unterdrückt	WITHHELD
Fehler	ERROR
Sie haben eine Sprachnachricht in Ihrer Mailbox (ggf. Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.	

- Anrufliste ansehen
- 1 Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons ▲ oder ▼.
⇒ Der neueste Eintrag wird angezeigt. Sind keine Einträge vorhanden steht 00 CALL im Display.
 - 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ um die übrigen Einträge anzusehen.

- Aus der Anrufliste anrufen
- 1 Der gewünschte Eintrag wird angezeigt: Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste LNR.
 - 2 Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.
⇒ Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

- Einträge löschen
- Der gewünschte Eintrag wird angezeigt: Drücken Sie die Löschtaste DEL.
⇒ Der Eintrag wird gelöscht - der nächste Eintrag erscheint. Um alle Einträge zu löschen halten Sie die Löschtaste für ca. 3 s gedrückt.
⇒ Alle Einträge werden gelöscht.

7. Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

8. Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.



9. Pflegehinweise


Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

10. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

11. Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



12. Technische Daten

Zulässiger Temperaturbereich: Betrieb 0 °C to 40 °C
Lagerung -20 °C to 60 °C
MFV (Tonwahl/DTMF)
Flash (100, 300, 600, 1000 ms)

Wahlverfahren:
Signaltaste:

