


SWITEL

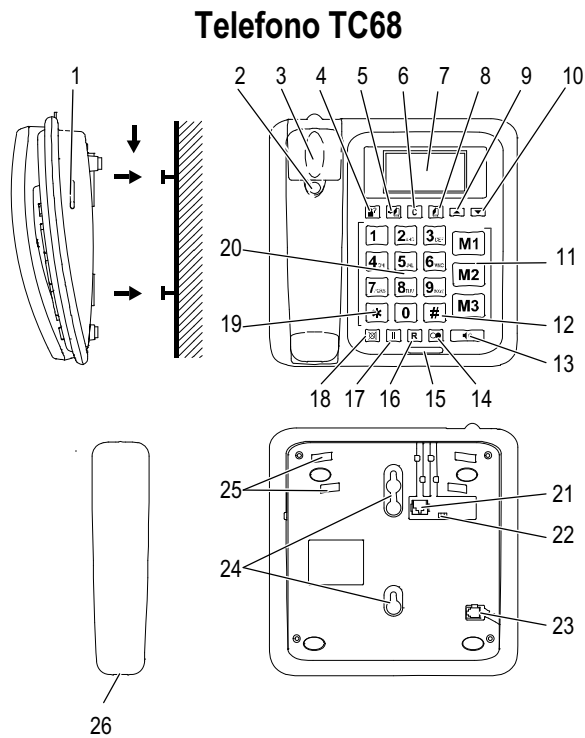

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare il manuale d'uso per consultazione futura!

Indicazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

- **Pericolo di gravi lesioni dovuto al danneggiamento di cavi o linee!**
- ➔ **Fare attenzione durante il montaggio alla presenza di eventuali linee sotto traccia. Si esclude qualsiasi responsabilità per errori di montaggio. Rivolgersi in caso di dubbi ad un tecnico specializzato!**

⚠ PRUDENZA!

- **Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**
- ➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

Destinazione d'uso

Il presente telefono consente di eseguire chiamate in una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Utilizzare solo in ambiente idoneo

Osservare le norme e disposizioni in vigore a livello locale. Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Contenuto della confezione

- Base
- Ricevitore
- Cavo telefonico
- Cavo a spirale
- Appoggio per base

- Istruzioni per l'uso

Elementi di comando

- 1 Regolatore volume vivavoce
- 2 Gancio scorrevole
- 3 Contatto di riaggancio
- 4 Tasto elenco di chiamata
- 5 Tasto memoria
- 6 Tasto cancella
- 7 Display
- 8 Tasto richiamo memoria
- 9 Tasto su
- 10 Tasto giù
- 11 Tasti selezione diretta
- 12 Tasto cancelletto
- 13 Tasto vivavoce
- 14 Tasto ripetizione di chiamata
- 15 Segnalazione ottica di chiamata
- 16 Tasto flash
- 17 Tasto pausa
- 18 Tasto di muting
- 19 Tasto asterisco
- 20 Tasti numerici 0-9
- 21 Presa del telefono
- 22 Selettore volume suoneria
- 23 Presa per cavo spiralato
- 24 Attacchi
- 25 Rientranze per appoggio
- 26 Presa per cavo spiralato

Collegare il ricevitore

- ➔ Collegare con il cavo spiralato le prese di innesto per cavo spiralato [23] e [26].

Collegare la linea telefonica

- ➔ Collegare il cavo telefonico alla presa del telefono [21].
- ➔ Allacciare il cavo telefonico alla presa telefonica a muro.

Montaggio a parete

- ➔ Escludere il danneggiamento di linee nel punto di montaggio del dispositivo. Rivolgersi in caso di dubbi ad un tecnico specializzato!
- ➔ Effettuare dei fori con una distanza di 100 mm l'un l'altro.
- ➔ Lasciare le teste delle viti a ca. 3 mm fuori dal muro.
- ➔ Poggiare gli attacchi [24] sulle viti e spingere leggermente in basso.
- ➔ Spingere in alto il gancio scorrevole [2].

Montare l'appoggio

- ➔ Introdurre le linguette del supporto di appoggio (non in fig.) nelle rispettive rientranze [25] facendole scattare in posizione.

Rappresentazioni e modi di scrittura

- Sollevare il ricevitore del telefono.
- Riagganciare il ricevitore del telefono.
- Immettere il numero telefonico.
- Premere il tasto raffigurato.
- Tenere premuto il tasto.
- Selezionare la seguente voce di menu con i tasti e confermare con .
- Premere uno dei due tasti.
- Rappresentazione di un testo di display (esempio).
- Conduurre la telefonata.
- Numero di posizione nella raffigurazione (esempio).
- Sequenza in caso di immissione corretta.

Impostare data e ora

- ➔ ➔ **SET 1 DATE** ➔ Sul display lampeggia l'anno.
- ➔ ➔ Impostare l'anno.
- ➔ ➔ per proseguire con mese, giorno, ora e minuti.
- ➔ ➔ Modificare.

- Con è possibile concludere l'immissione in qualsiasi momento.

Impostare il display

- ➔ ➔ **SET 2 LCD**
- ➔ ➔ Impostare il contrasto.

- Con è possibile concludere l'immissione in qualsiasi momento.

Ricevere una chiamata

- ➔ oppure
- ➔
- ➔ o con ricevitore agganciato ➔ Conversazione è conclusa.

- Con il tasto si attiva la funzione vivavoce. Con la funzione vivavoce è possibile telefonare con ricevitore agganciato.

Impostare il volume della suoneria

- ➔ Impostare il volume tramite selettore [22].

Telefonare

- ➔
- ➔
- ➔ ➔ Conversazione è conclusa.

Oppure:

- ➔
- ➔ oppure ➔ Numero immesso è selezionato.
- ➔
- ➔ o con ricevitore agganciato ➔ Conversazione è conclusa.

- Durante la selezione del numero telefonico è possibile cancellare singole cifre con il tasto .

Ripetizione di chiamata

- ➔ oppure , ➔ Selezione del numero telefonico chiamato per ultimo.

Attivare il vivavoce con chiamata in corso

- ➔ e ➔ Vivavoce è attivato.

Disattivare il vivavoce con chiamata in corso

- ➔ ➔ Vivavoce è disattivato.

Impostare il volume del dispositivo vivavoce

- ➔ Impostare il volume del vivavoce tramite selettore [1].

Attivare/Disattivare il microfono

- ➔ ➔ Il microfono presso ricevitore del telefono e base è disattivato.
- ➔ ➔ Il microfono presso ricevitore del telefono e base è riattivato.

Aprire l'elenco chiamate in arrivo

- ➔ ➔ Visualizza l'elenco delle chiamate in arrivo.
- ➔ ➔ Visualizza le altre voci.
- ➔ ➔ Cancellare le voci.

Elencare i numeri di chiamata selezionati.

- ➔ ➔ Visualizza l'elenco dei numeri telefonici chiamati.
- ➔ ➔ Visualizza le altre voci.
- ➔ ➔ Cancellare le voci.

Memorizzare numeri di selezione diretta

- ➔ , , **M1/M2/M3** ➔ Il numero immesso è salvato sul rispettivo tasto di selezione diretta.

Oppure:

- ➔ Selezionare il numero telefonico dall'elenco chiamate in arrivo o tra i numeri telefonici chiamati.
- ➔ , **M1/M2/M3** ➔ Il numero selezionato è salvato sul rispettivo tasto di selezione diretta.

Chiamare numeri di selezione diretta

- ➔ , **M1/M2/M3** ➔ Numero telefonico salvato è chiamato.

Oppure:

- ➔ **M1/M2/M3**, ➔ Numero telefonico salvato è chiamato.

Memorizzare numeri di selezione rapida

- ➔ , uno dei tasti numerici **0 - 9** ➔ Numero immesso è salvato sul rispettivo tasto numerico.

Oppure:

- ➔ Selezionare il numero dall'elenco chiamate in arrivo o tra i numeri telefonici chiamati.
- ➔ uno dei tasti numerici **0 - 9** ➔ Numero selezionato è salvato sul rispettivo tasto numerico.

Comporre un numero di selezione rapida

- ➔ , un tasto numerico (**0 - 9**) ➔ Numero telefonico salvato è chiamato.

Oppure:

- ➔ un tasto numerico (**0 - 9**), ➔ Numero telefonico salvato è chiamato.

Funzione flash

- Il telefono supporta servizi aggiuntivi offerti dal proprio gestore di rete come ad es. le funzioni di chiamata in attesa, avviso di chiamata e chiamata in conferenza. Con il tasto flash **R** si accede ai servizi aggiuntivi del telefono. Il proprio gestore di rete fornisce informazioni sul tempo flash necessario all'utilizzo dei servizi aggiuntivi. Per l'abilitazione ai servizi aggiuntivi, rivolgersi al proprio gestore di rete.
- ➔ , **R** ➔ Funzione flash è attivata.

Impostare il tempo flash

- ➔ ➔ **SET 3 FLASH**
- ➔ per impostare il tempo flash (100 ms, 300 ms, 600 ms o 1000 ms).

- Con è possibile concludere l'immissione in qualsiasi momento.

Richiamata automatica

Se l'interlocutore chiamato risulta occupato, questo può essere richiamato automaticamente.

- ➔ con linea occupata.

L'interlocutore è richiamato automaticamente fino a 15 volte. Il telefono squilla non appena si instaura un collegamento con l'interlocutore chiamato.

- ➔ oppure

Pausa di selezione

• In presenza di impianti telefonici interni è necessario pre-selezionare un numero di accesso alla rete esterna per ottenere un segnale di linea libera prima di compiere una telefonata. Alcuni impianti telefonici interni di vecchia data richiedono del tempo prima di trasmettere il segnale di linea libera. Per questi impianti telefonici interni è possibile prevedere una pausa di selezione dopo il numero di accesso alla linea esterna in modo da poter proseguire con la selezione del numero senza bisogno di attendere il segnale di libero. La pausa di selezione può essere memorizzata anche durante l'immissione di numeri di chiamata sui tasti di selezione diretta o abbreviata.

- ➔ **II** ➔ Immissione di una pausa di selezione.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea di assistenza tecnica.

Svizzera: Tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Consigli per la cura

- ➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi.
- ➔ Non utilizzare detersivi o solventi.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli **apparecchi elettrici ed elettronici** presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di batterie utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire confezioni ed imballaggi secondo quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Il presente apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.switel.com.