

SWITEL
SWISS BRAND

Téléphone sans fil DECT/GAP avec répondeur numérique

DCT557x

Notice d'utilisation

Déballage du téléphone

Vous trouverez dans le coffret :

- le combiné sans fil (deux combinés avec un système double, trois avec un système triple et quatre avec un système Quad)

- la base
- deux piles rechargeables par combiné.
- un couvercle par combiné pour le compartiment à piles
- un câble téléphonique pour la base.
- un adaptateur de secteur d'alimentation pour la base
- des chargeurs tous dotés d'un adaptateur pour le système multi-combiné

- une notice d'utilisation

** Conservez vos tickets de caisse comme garantie.

Chargement initial des piles


Avant la première utilisation du téléphone, veillez à charger entièrement les piles pendant 16 heures.

Remarque importante :

Ce téléphone ne permet pas de passer des appels d'urgence en cas de défaillance du secteur d'alimentation.

Pour les appels d'urgence, il est préférable d'avoir un téléphone fonctionnant indépendamment du réseau d'alimentation électrique central pour pouvoir passer des appels en cas de coupure de courant générale.

Fonctions principales du téléphone

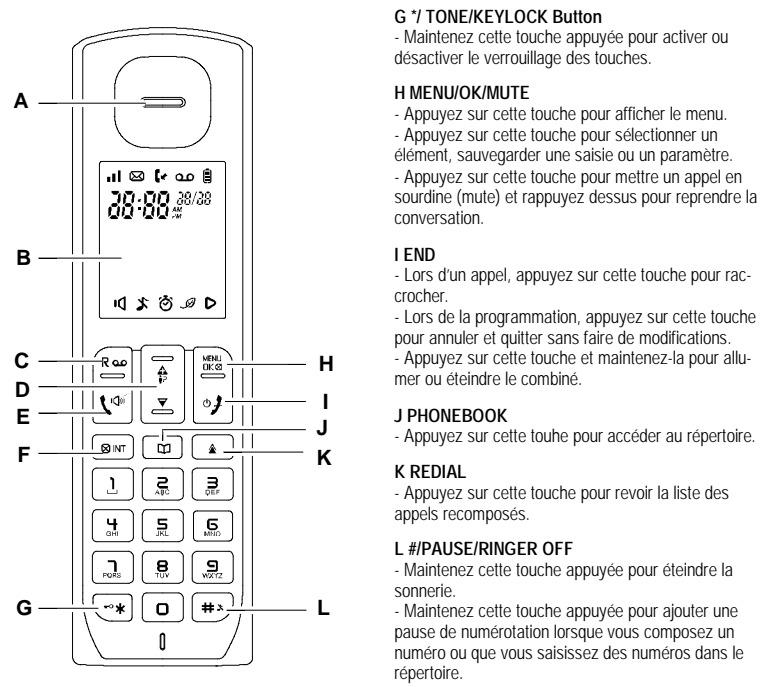

A Earpiece

B LCD Display

C R Button

- Flash the line
- Accédez à la lecture des messages en mode veille.

D Navigation

- Plus pour augmenter le volume ou voir le journal d'appels.
- Moins pour baisser le volume.

E TALK / SPEAKER

- Prendre ou passer un appel


F DELETE / INTERCOM

- Appuyez sur cette touche pour effacer le dernier numéro ou la dernière lettre saisi(e).
- Appuyez sur cette touche pour passer un appel en mode intercom ou pour transférer un appel.

Fonctionnement du répondeur

La base et le chargeur doivent être disposés sur une surface plane.

Commandes du répondeur :

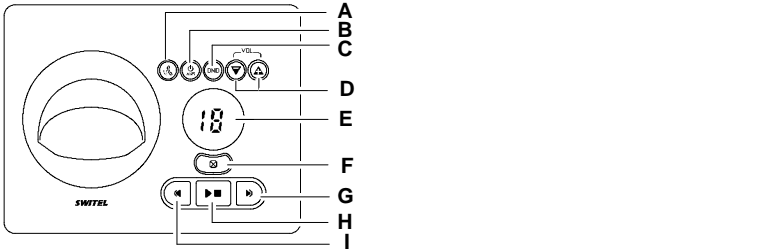

A PAGE

- Appuyez sur cette touche pour biper tous les combinés en même temps.

B Answer ON/OFF

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le répondeur.

C DND (Do Not Disturb)

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode DND (ne pas déranger)

D Up/Down

- Appuyez sur cette touche pour augmenter ou baisser le volume de la sonnerie en mode veille.
- Appuyez sur cette touche pour augmenter ou baisser le volume pendant la lecture ou le filtrage d'appels

E Message window

- Affiche le nombre de messages
- Affiche le nombre de messages pendant la lecture

F Delete

- Supprime le message

G Skip

- Passe au message suivant
- Lit ou arrête la lecture du message

H Play/Stop

- Lit ou arrête la lecture du message
- Retourne au message précédent ou rellit le message en cours

Affichage LCD



	- S'affiche lorsque la base du téléphone est à portée. - Clignote lorsque la base du téléphone est hors de portée.
	- Clignote lorsqu'il y a un nouveau message vocal. Disponible uniquement si vous avez souscrit au service de boîte vocale de votre compagnie de téléphone.
	- S'affiche lorsqu'il y a de nouveaux appels.
	- S'affiche lorsque le répondeur est activé. - Clignote lorsqu'il y a des nouveaux messages.
	- Défile pour indiquer que le chargement des piles est en cours lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur. - Clignote ou se vide lorsque le niveau des piles est faible.
	- Le haut-parleur du téléphone est activé.
	- S'affiche lorsque la sonnerie est désactivée.
	- S'affiche lorsque le répondeur est activé.
	- Le mode économie d'énergie est activé.

Introduction

ATTENTION : L'utilisation d'un téléphone requiert de toujours suivre les instructions de sécurité de base. Veuillez vous référer à la section Instructions de sécurité importantes de cette notice d'utilisation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les téléphones sans fil fonctionnent avec de l'électricité, nous vous recommandons de toujours avoir un téléphone avec fil chez vous en cas de coupure de courant.

Directives importantes concernant l'installation

Évitez de disposer l'appareil près des sources de bruit, de chaleur, comme les moteurs, les lumières fluorescentes, les fours à micro-ondes, les radiateurs et la lumière directe. Évitez également les emplacements très poussiéreux, humides et à faible température.

Évitez les emplacements à proximité d'autres téléphones sans fil ou d'ordinateurs.

Ne jamais procéder au rbranchement du téléphone pendant un orage.

Ne jamais installer les prises téléphoniques dans des endroits humides, sauf si elles sont prévues à cet effet.

Ne jamais toucher des fils ou terminaux du téléphone non-isolés, sauf si la ligne a été déconnectée de l'interface réseau.

Soyez prudents lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.

Installation de la base et du chargeur

- Branchez la petite extrémité de l'adaptateur de courant dans la prise téléphonique située au bas de la base du téléphone.
- Branchez ensuite l'une des extrémités de la ligne téléphonique dans la prise située au bas de la base du téléphone.
- Branchez l'autre extrémité de la ligne téléphonique dans la prise murale du téléphone.
- Branchez ensuite l'extrémité la plus grosse de l'adaptateur de courant dans une prise électrique, non-contrôlée par un interrupteur mural. Si vous avez l'ADSL, un filtre est nécessaire (non-fourni). Contactez votre fournisseur d'ADSL pour plus d'informations sur le filtre ADSL.

ATTENTION : N'utilisez pas d'autre adaptateur de courant que celui fourni avec cette base. (Téléphone base:TENPAO-S003IV0600050 ou ESL-IA5060G(6Vdc/500mA), chargeur: TENPAO-S003IV0600015 ou ESL-IA1560G(6Vdc/150mA). Utilisation d'autres adaptateurs de courant peut endommager la base. Contactez votre distributeur local pour remplacer les adaptateurs de courant.

La base de votre téléphone est fournie avec une alimentation électrique à consommation d'énergie réduite (Entrée 100-240 VAC, Sortie 6 VDC, 500 mA). La puissance d'entrée hors charge est d'environ 0,14 W avec un rendement moyen d'environ 69,12 %.

Consommation électrique de la base :

- en marche (veille/appel) : environ 0,75 / 0,9 W
- en charge (du combiné) : environ 1,31 W

Les chargeurs de base fournis avec un téléphone sont équipés pour offrir une consommation réduite de courant (Entrée 100-240 VAC, Sortie 6 VDC, 150 mA).

La charge zéro est d'environ 0,14 W avec un rendement moyen d'environ 69,14 %. La consommation électrique du chargeur est la suivante :

- sans combiné : environ 0,14 W
- en charge (du combiné) : environ 0,66 W

Prises téléphoniques requises

L'installation de ce téléphone requiert une prise téléphonique de type modulaire RJ11C, telle qu'installée chez vous qui devrait ressembler à celle de l'image ci-contre. Si vous n'avez pas de prise modulaire, appelez votre compagnie de téléphone pour vous en fournir une.

ATTENTION :

1.N'utilisez pas d'autre adaptateur de courant que celui fourni avec cette base. En utiliser d'autres pourrait endommager la base.

2.Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Installation des piles

Pour une performance optimale, chargez les piles 16 heures avant la première utilisation.

- Assurez-vous que leur couvercle ne soit pas relié au combiné.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.
- Disposez le couvercle sur le compartiment et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Mettez le combiné à charger en le disposant sur la base du téléphone ou sur le chargeur. Le voyant du combiné s'allume lorsqu'il est en charge.

ATTENTION :

- Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez que le modèle (HIGHPOWER - HRF AAA40H ou SANIK- SN AAA40H, 400mA 1.2V Ni-MH) compatible avec cette base.
- En cas de non-utilisation prolongée du combiné, débranchez et ôtez les piles du combiné pour éviter des fuites éventuelles.

Sécurité piles - ATTENTION

N'utilisez pas d'autres piles rechargeables que celles fournies avec le combiné. N'utilisez pas de piles non-rechargeables - elles pourraient exploser et endommager votre téléphone.

Mode ECO

En mode Call (Appel) ou Standby (Attente), le niveau de radiation est considérablement réduit, comparé aux téléphones DECT sans fil standard.

Paramètres avancés

Mode numérotation

Pour modifier le mode numérotation :

- : RÉGL. AVANCÉS -> .
- : MODE NUMÉROT. -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

Reset

Cette option permet de restaurer tous les paramètres du système par défaut, sauf ceux du répondeur, des messages et du répertoire. Cette option est par exemple utile si vous avez oublié le code secret d'accès au répondeur à distance.

- : RÉGL. AVANCÉS -> .
- : RÉINITIALISER -> .
- :
- :

REMARQUE : Tous les paramètres sous RÉPONDEUR, LISTE NOIRE, PROGRAM. NPD, HORL.&RÉVEIL, RÉGLAGES, MELODIES COMB, MELODIES BASE et RÉGL. AVANCÉS dans le combiné seront restaurés par défaut - la liste de recomposition et d'appels sera aussi réinitialisée.

Heure de rappel

Vous pouvez choisir entre les options COURTE, MOYENNE ou LONGUE pour régler les paramètres de votre fournisseur de services téléphoniques et utiliser les services proposés aux clients comme la mise en attente.

Pour modifier l'heure de rappel :

- : RÉGL. AVANCÉS -> .
- : DURÉE FLASH -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

Enregistrer un combiné

Ce système téléphonique est configuré pour un total de 5 combinés sans fil. Les combinés fournis avec votre base principale sont déjà pré-enregistrés.

Ajouter ou ré-enregistrer un combiné

- Appuyez sur la touche de la base et maintenez-la pendant 5 secondes jusqu'à entendre un bip.

2. lorsque le combiné affiche SOUSCRIRE LE COMBINÉ.

3.Saisissez le code PIN (par défaut: 0000) -> .

Un bip retentit lorsque le combiné est bien enregistré.

REMARQUES :

1. Un son signalant une erreur retentit lorsque l'enregistrement ne s'est pas effectué correctement.

Dés-enregistrer un combiné

- .
- : RÉGL. AVANCÉS -> .
- : DÉSOUSCRIRE -> .
- Saisissez le code PIN (par défaut: 0000) -> .
- : sélectionnez le combiné souhaité -> .

Options du combiné

Volume de sonnerie

Vous pouvez régler le volume de sonnerie du combiné de 1 à 5 ou l'éteindre.

- .
- : MELODIES COMB -> .
- : VOL. SONNERIE -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

REMARQUE : Appuyez sur la touche et maintenez-la pour activer ou désactiver la sonnerie lorsque le combiné est en mode veille. L'icône s'affiche sur l'écran lorsque la sonnerie est désactivée.

Mélodie de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner 10 tonalités de sonnerie différentes.

- .
- : MELODIES COMB -> .
- : SONNERIES -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

Tonalité des touches

On peut choisir la tonalité des touches du combiné qui émettent un son lorsqu'on appuie dessus. Pour choisir cette tonalité :

- .
- : MELODIES COMB -> .
- : BIP TOUCHES -> .
- : ACTIVE ou DESACTIVE -> .

Choix de langue

Pour modifier la langue affichée :

- .
- : RÉGLAGES -> .
- : LANGUE -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

Equaliseur

Cette option vous permet de modifier la balance auditive du combiné pour s'adapter à votre ouïe.

- .
- : RÉGLAGES -> .
- : EGALISEUR -> .
- : sélectionnez parmi NATUREL, BASSES ou AIGUES.
- :

Economie d'énergie

Cette option permet au combiné de fonctionner en mode économique. Lorsque cette option est activée, le combiné se met automatiquement en éclairage hors-tension.

- .
- : RÉGLAGES -> .
- : ÉCO. ENERGIE -> .
- : sélectionnez parmi NATUREL, BASSES ou AIGUES.
- :

REMARQUE : Lorsque ECO. ÉNERGIE est activé, l'icône s'affiche sur l'écran du combiné.

Options de la base

Mélodie de la base

Vous pouvez sélectionner 5 tonalités de sonnerie différentes.

- .
- : MELODIES BASE -> .
- : MELODIE BASE -> .
- : sélectionnez le réglage souhaité -> .

Volume de la sonnerie de la base

Vous pouvez régler le volume de sonnerie de la base de 1 à 5 ou l'éteindre.

- .
- : MELODIES BASE -> .
- : VOLUME BASE -> .
- : sélectionnez l'option souhaitée (NIVEAU 1 à 5 ou DÉACTIVE) -> .

Liste noire

Vous pouvez placer des numéros de téléphone dans la liste noire pour que lorsqu'ils vous appellent, la sonnerie reste silencieuse. Le combiné affiche la LISTE NOIRE des numéros bloqués, lesquels ne sont pas enregistrés dans l'historique des appels.

Ajouter une entrée

- .
- : LISTE NOIRE -> .
- à nouveau -> NOUV. ENTRÉE.
- Saisissez le numéro souhaité -> .

Pour voir la liste

- .
- : LISTE NOIRE -> .
- pour naviguer à travers la liste noire.

Pour modifier une entrée

- .
- : LISTE NOIRE -> .
- : sélectionnez l'entrée souhaitée -> .
- : MODIFIER ENTR -> deux fois.
- Modifiez le numéro avec la touche pour effacer et le retour chariot (backspace), puis saisissez les nouveaux numéros à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur .

Pour supprimer une entrée

- .
- : LISTE NOIRE -> .
- : sélectionnez l'entrée souhaitée -> .
- : SUPPRIMER -> 3 fois pour confirmer.

2.Appuyez sur ⏏, pour répondre à l'interphone sur l'autre combiné.

NOTA : Le mode interphone peut être annulé, avant qu'on y réponde en appuyant sur del/int sur l'appareil d'origine.

3.Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour cet appel interphone.

Appuyez et maintenez appuyer sur ☎nt, pour connecter les deux combinés à l'appel.

Appuyez sur ☎nt sur le combiné d'origine, pour alterner entre interphone et appel.

Appuyez sur ↵ sur l'un des combinés, pour terminer l'interphone sur ce combiné. L'appel continuera sur l'autre combiné.

Appui long (PTT) (seulement applicable sur les modèles à plusieurs combinés)

Vous pouvez directement envoyer des messages vers le haut-parleur d'un combiné enregistré dans le système. Si votre système téléphonique a plus de deux combinés :

1.Appuyez sur ☎↵▼, pour sélectionner le combiné avec lequel vous voulez envoyer le message ou sélectionnez TOUS COMBINÉS, pour envoyer à tous les combinés, puis appuyez sur ☎.

2.APPUI LONG (PTT) PARLER s'affiche sur l'écran, lorsque la connexion est établie entre le combiné d'origine et le combiné de destination.

3.Appuyez et maintenez appuyer la touche PTT de l'un des combinés, pour démarrrer l'envoi.

NOTA : La connexion entre les combinés dure pendant 30 minutes, une foie établie, ou 30 minutes après le dernier envoi. Vous aurez besoin de refaire l'opération ci-dessus, si vous voulez faire un PTT pour l'autre combiné du système ou après la pause de 30 minutes.

Répertoire

Ajouter un enregistrement au répertoire

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPERTOIRE ->☎☎ ;

3.☎☎ -> NOUV. ENTREE.

4.Saisissez le nom (max. 14 caractères). Appuyez sur la touche du caractère souhaité pour afficher la lettre voulue. Voir la table des caractères pour plus d'informations.

5.☎☎ ;

6.Saisissez le numéro (max. 20 chiffres). Pour mettre une pause entre les chiffres, restez appuyé la touche # jusqu'à l'apparition d'un P. Cette manipulation intégrera une pause de 3 secondes dans la séquence de composition du numéro.

7.☎☎ ;

REMARQUES :

1.Le répertoire est commun à tous les combinés. Les modifications apportées au répertoire par l'intermédiaire d'un combiné s'appliquent donc à tous les autres.

2.Le répertoire permet de stocker jusqu'à 100 entrées de 20 chiffres maximum chacune et de 14 caractères pour les noms.

Table de caractères

Utilisez le pavé numérique et le graphique ci-dessus pour saisir un nom (jusqu'à 14 caractères). Chacune des touches suivantes affiche les caractères dans l'ordre qui suit :

Pavé de nu- mérolation	Caractère correspondant à chaque touche					
↓	espace	1	-	<	>	?
☎	A	B	C	2		
☎	D	E	F	3		
☎	G	H	I	4		
☎	J	K	L	5		
☎	M	N	O	6		
☎	P	Q	R	S	7	
☎	T	U	V	8		
☎	W	X	Y	Z	9	
☎	0	-	/		#	+

REMARQUE : Appuyez sur ☎nt pour corriger une erreur.

Pour voir/appeler un numéro du répertoire

Les enregistrements du répertoire sont classés par ordre alphabétique. Pour chercher dans le répertoire :

1.☎ ;

REMARQUE : Vous pouvez aussi accéder au répertoire en appuyant sur ☎☎ et sélectionner RÉPERTOIRE.

2.☎↵▼ ;

3.☎ pour appeler l'entrée affichée.

Pour rechercher une entrée du répertoire dans l'ordre alphabétique

1.☎ ;

2.Appuyez sur ☎↵▼ pour faire défiler jusqu'à l'entrée.

3.Appuyez sur le pavé de numérotation (0-9) correspondant à la première lettre que vous recherchez. L'enregistrement le plus proche de votre choix s'affiche alors. Appuyez ensuite sur ☎↵▼ pour voir l'entrée suivante.

4.☎☎ pour voir le numéro de téléphone.

-OU-

☎ pour appeler l'entrée affichée.

Composition à la chaine

Cette option vous permet de démarrer une séquence de numérotation à partir des numéros stockés dans le répertoire pendant que vous êtes en communication. Cette option sert à avoir accès à d'autres numéros (tel qu'un numéro de compte ou un code d'accès) stockés dans le répertoire. Pour accéder à un numéro stocké dans le répertoire lors d'une communication :

1.☎ ;

2.☎↵▼ pour localiser l'entrée souhaitée.

3.☎ pour composer le numéro.

Modifier une entrée du répertoire

1.☎ ;

2.☎↵▼ ; sélectionnez l'entrée souhaitée ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;MODIFIER ENTR ->☎☎ deux fois.

4.Modifiez le nom avec la touche del/int pour effacer puis retour en arrière (backspace) et saisissez les nouveaux caractères à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur ☎ ;

5.Modifiez le numéro avec la touche del/int et le retour chariot (backspace), puis saisissez les nouveaux numéros à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur ☎ ;

Supprimer une entrée du répertoire

1.☎ ;

2.☎↵▼ ; sélectionnez l'entrée souhaitée ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;SUPPRIMER.

4.☎☎ 3 fois pour confirmer.

Pour supprimer toutes les entrées du répertoire

1.☎ ;

2.☎↵▼ ; sélectionnez une entrée ->☎☎ ;

3.☎☎ -> NOUV. ENTREE.

4.☎☎ ;TOUT SUPPR..

3.☎☎ deux fois pour confirmer.

Reconnaissance des numéros

Utiliser le service de reconnaissance des numéros

IMPORTANT : Pour avoir accès à la reconnaissance des numéros, vous devez souscrire cette option auprès de votre fournisseur de services. Prenez contact avec lui pour plus de détails. Votre téléphone garde en mémoire les 40 derniers numéros. Chaque entrée conserve jusqu'à 20 chiffres pour les numéros de téléphone et 14 caractères pour les noms.

Consulter/appeler depuis le journal d'appels

Lorsque des appels sont reçus et stockés, l'affichage est mis à jour pour vous informer que de nouveaux appels ont été reçus. Parcourir les numéros identifiés mémorisés :

1.☎ ;

2.▼ pour voir les derniers appels et ☎ pour voir les appels les plus anciens.

3.Lorsque l'enregistrement souhaité s'affiche, appuyez sur ☎ pour passer l'appel.

Sauvegarder un numéro dans le répertoire

1.☎ ;

2.☎↵▼ ;localisez l'entrée souhaitée ->☎☎ ;

3.☎☎ ;COPIER DS REP.

4.Saisir le nom à l'aide du pavé numérique si besoin ->☎☎ ;

5.Saisir le nom à l'aide du pavé numérique si besoin ->☎☎ ;

Supprimer un enregistrement de la reconnaissance de numéros

1.☎ ;

2.☎↵▼ ;localisez l'enregistrement souhaité ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;SUPPRIMER pour supprimer l'enregistrement sélectionné ->☎☎ deux fois.

-OU-

☎↵▼ ; TOUT SUPPR. pour supprimer tous les enregistrements ->☎☎ deux fois.

Répondeur

Activer ou désactiver le répondeur.

Utilisation de la base :

Appuyez sur ☎ sur la base du téléphone pour activer ou désactiver le répondeur.

La touche ☎ s'allumera lorsque le répondeur sera activé.

Utilisation d'un combiné

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎☎ ;REP. ON/OFF.

4.☎↵▼ ;ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ ->☎☎ ;

Répondeur et boîte vocale

Votre téléphone dispose d'un répondeur intégré et d'un indicateur de message vocal (si vous souscrivez au service de messagerie vocale offert par votre fournisseur de téléphone). Il existe différentes fonctions, chacune vous alertant différemment des nouveaux messages. Pour interroger votre boîte vocale, suivez les instructions fournies par votre fournisseur de messagerie vocale.

Fenêtre de messages

Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages. Chaque message peut durer jusqu'à 3 minutes. L'ensemble des messages ne pouvant excéder 15 minutes. Lorsque la capacité maximale est atteinte, le répondeur continue à diffuser l'annonce mais aucun message n'est enregistré.

Volume de la base du téléphone

Ajustez le volume de la lecture à la base du téléphone, comme il vous convient, à l'aide des touches ▲ ▲▼ (▼ un bip vous indiquera lorsque vous aurez atteint le maximum ou le minimum).

Indicateur de nouveau message

Lorsqu'il y a des nouveaux messages sur le répondeur, leur nombre s'affiche sur l'écran de messagerie de la base du téléphone et l'icône clignotante ☎ apparaît.

Annonce

Lorsque le répondeur répond à un appel, l'annonce automatique pré-enregistrée est diffusée, sauf si vous avez créé votre propre annonce.

Enregistrer une annonce

Pour enregistrer votre annonce :

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;ANNONCE ->☎☎ ;

4.☎↵▼ ;ENREGISTRER ->☎☎ ;

5.Après le bip, commencez votre annonce normalement (2 minutes maximum).

6.☎☎ lorsque vous avez terminé. L'annonce est automatiquement relue.

Supprimer votre annonce

Pour utiliser l'annonce d'accueil pré-enregistrée, il vous suffit de supprimer la vôtre.

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;ANNONCE ->☎☎ ;

4.☎↵▼ ;SUPPRIMER ->☎☎ ;

Écouter l'annonce actuelle

Les étapes suivantes vous permettront d'écouter l'annonce actuelle. Le répondeur passe l'annonce enregistrée par défaut si vous n'avez pas enregistré la vôtre.

Pour écouter l'annonce actuelle

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;ANNONCE ->☎☎ ;

4.☎☎ ;ÉCOUTER MSG.. L'annonce actuelle passe.

Nombre de sonneries avant de répondre

Vous pouvez sélectionner le nombre de sonneries que vous souhaitez avant de répondre.

1.☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎☎ ;RÉGLAGES ->☎☎ ;

4.☎☎ ;NBR SONNERIE.

5.☎↵▼ ; sélectionnez le réglage souhaité ->☎☎ ;

REMARQUE : Si vous sélectionnez le MODE ECO., le système répond après la deuxième sonnerie s'il y a des nouveaux messages ou après la quatrième sonnerie s'il n'y a pas de nouveaux messages. Cela vous permet de savoir s'il y a des nouveaux messages.

Code secret pour accès à distance

Votre répondeur vous permet de programmer un code secret à 4 chiffres pour avoir accès au système via n'importe quel téléphone à touches. Le code secret par défaut est 0000.

Pour visionner le code à distance actuel :

1.☎☎ ;

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;RÉGLAGES ->☎☎ ;

4.☎↵▼ ;CODE ACCES ->☎☎ ;

5.☎☎ ;VOIR CODE. Le code à distance actuel s'affiche sur l'écran.

Pour le modifier :

2.☎↵▼ ; RÉPONDEUR ->☎☎ ;

3.☎↵▼ ;RÉGLAGES ->☎☎ ;

4.☎↵▼ ;CODE ACCES ->☎☎ ;

5.☎↵▼ ;CHANGER PIN ->☎☎ ;

6.Saisissez votre nouveau code secret à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique ->☎☎ ;

7.Re-saisissez-le ->☎☎ ;

Filtrage d'appels

Lorsque le répondeur prend un appel, vous pouvez écouter le message qui s'enregistre via la base du téléphone.

Utilisation de la base :

Ce message est automatiquement diffusé via la base du téléphone. Ajustez le volume du haut-parleur à l'aide des touches ▲ ▲▼ ;

Depuis un combiné sans fil :

1.☎☎ . On entendra la voix de l'appelant pendant que le répondeur enregistre le message.

2.Pour intercepter l'appel lors du filtrage, appuyez sur la touche ☎ du combiné. Le répondeur s'arrêtera alors automatiquement.

Lecture des messages à l'aide de la base du téléphone.

1.Appuyez sur le ▶■ de la base du téléphone pour écouter les messages.

2.Le nombre de messages, la date et l'heure à laquelle ils ont été enregitrées est annoncé.

3.Appuyez à nouveau sur ▶■ pour arrêter la lecture.

Options en cours de lecture

Touche	Opération
▲▼	Appuyez pour ajuster le volume.
▶■	Appuyez sur cette touche pour lire ou arrêter la lecture des messages.
◀	Appuyez sur cette touche pour relire un message. Appuyez deux fois pour écouter les anciens messages.
▶	Appuyez pour passer au message suivant.
☎	Appuyez sur cette touche lors de la lecture pour effacer le message en cours. Maintenez cette touche en mode veille pour effacer tous les anciens messages.

Lire les messages à l'aide du combiné

Pour écouter les messages depuis un combiné :

1.Appuyez deux fois sur ☎☎ . Vous entendrez alors vos messages à travers le haut-parleur du combiné. Appuyez sur ☎ pour écouter vos messages en privé avec le combiné.

2.Les options suivantes sont disponibles au cours de la lecture :

STOP (RELIRE) : Appuyez sur ↓ pour ré-écouter le message en cours.

REPEAT: Appuyez sur ☎ pour mettre le message en pause et rappuyez sur 2 pour reprendre la lecture.

SKIP (passer): Appuyez sur ☎ pour passer au message suivant.

DEL: Appuyez sur ☎nt pour effacer le message en cours.

Supprimer tous les messages

Utilisation de la base :

Restez appuyé sur la touche DEL. Un bip de confirmation retentit.

Utilisation d'un combiné

1.☎☎