

**SWITEL**  
**SWISS BRAND®**

## Téléphone DECT/GAP sans fil DE190x MODE D'EMPLOI

### Déballer votre téléphone

Votre coffret doit contenir les pièces suivantes :


- le combiné sans fil
- la station d'accueil
- deux batteries rechargeables pour le combiné
- un cache batterie pour le combiné
- un téléphone (une base)
- un écouteur
- un cordon spiralé
- un câble de raccordement téléphonique pour le téléphone (la base)
- un bloc secteur avec adaptateur pour le téléphone (la base)
- un bloc secteur avec adaptateur pour la station d'accueil

\*\* Veuillez conserver votre reçu pour avoir droit aux prestations de garantie.

### Premier chargement des batteries

Vous devez impérativement charger entièrement l'ensemble des batteries pendant 16 heures avant la première utilisation de votre téléphone.

### Touches de fonction du combiné

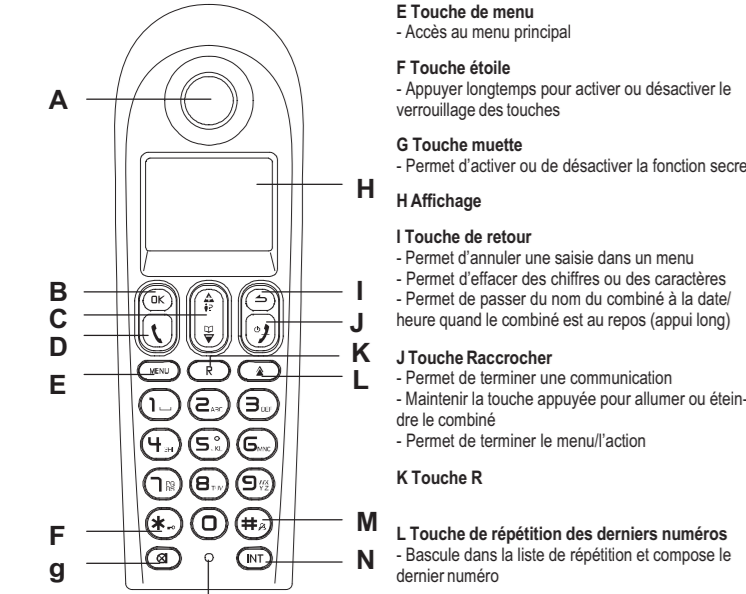

A Récepteur

**B Touche OK**  
- Permet de sélectionner un enregistrement dans un menu

**C Touche de navigation (vers le haut / vers le bas)**  
- Vers le haut pour augmenter le volume sonore et faire afficher le journal des appels  
- Vers le bas pour diminuer le volume sonore et accéder au répertoire  
- Navigation dans le menu

**D Touche de conversation**  
- Permet de passer une communication  
- Permet de prendre un appel

### Qu'affiche l'écran ?

A Icônes de l'écran

B S'affiche au mode menu pour vous permettre de valider ce que vous avez sélectionné.


C Indique que plusieurs options sont disponibles. Utilisez la touche de navigation pour naviguer dans le menu vers le haut ou vers le bas.

D S'affiche au mode menu. Appuyer sur BACK pour revenir au menu précédent. Appuyer sur BACK pour effacer le dernier chiffre ou le dernier caractère.

### Que signifient les icônes ?

	Niveau de chargement des batteries	Indique que les batteries sont chargées.
	Appel	Indique qu'une communication externe est en cours ou maintenue. Clignote à la réception d'un appel entrant.
	Message	Indique que vous avez reçu un nouveau message.
	Affichage des appellants	Apparaît quand vous avez reçu de nouveaux appels manqués ou quand vous visualisez le journal des appels.
	Répertoire	S'affiche quand vous accédez au répertoire.
	Alarme	S'affiche quand l'alarme du réveil est activée.
	Désactiver la sonnerie	Indique que la volume sonore est coupé.
	Niveau de signal	Indique que le combiné est déclaré et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote si le combiné se trouve hors de portée ou s'il cherche une base.

### Touches de fonction du téléphone (de la base)

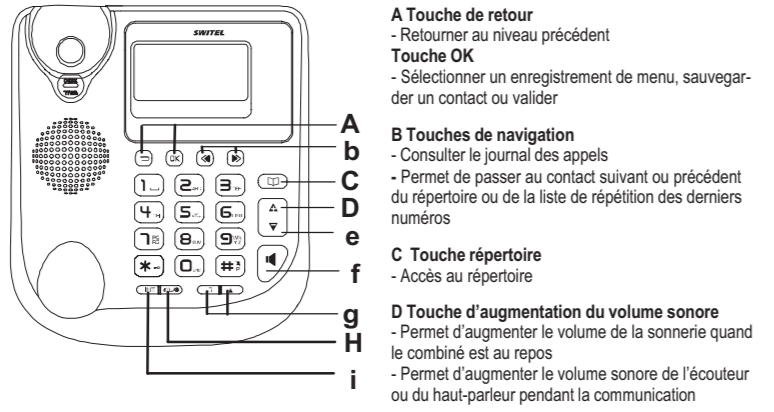

**D Touche de diminution du volume sonore**  
- Permet de diminuer le volume de la sonnerie quand le combiné est au repos

**E** Touche de volume sonore  
- Permet d'augmenter le volume sonore de l'écouteur ou du haut-parleur pendant la communication

**F** Touche mains-libres  
- Permet d'activer / de désactiver le microphone

**G** Touche R / Touche de répétition des derniers numéros  
- Permet de passer à la liste de répétition des derniers numéros

**H** Touche de mise sur muet / Touche C / Touche d'effacement  
- Permet d'activer / de désactiver le microphone

**I** Touche INT  
- Permet de passer un appel interphone

**J** Touche étoile  
- Permet de faire un appel interphone

**K** Touche R

**L** Touche de répétition des derniers numéros  
- Bascule dans la liste de répétition et compose le dernier numéro

**M** Touche de répétition des derniers numéros  
- Permet de faire un appel interphone

**N** Touche INT  
- Permet de faire un appel interphone

**O** Microphone

### Que signifient les symboles à l'écran?

	Microphone muet	Indique que le microphone a été réglé sur muet.
	Appel	Indique qu'une communication externe est en cours ou maintenue. Clignote à la réception d'un appel entrant.
	Message	Indique que vous avez reçu un nouveau message.
	Affichage des appellants	Indique que vous avez reçu de nouveaux appels manqués ou apparaît quand vous visualisez le journal des appels.
	Répertoire	S'affiche quand vous accédez au répertoire.
	Alarme	S'affiche quand l'alarme du réveil est activée.
	Verrouillage du clavier	Apparaît quand le verrouillage des touches est activé.
	Mode mains-libres	Apparaît quand le mode mains-libres est activé.
	Sonnerie désactivée	Indique que le volume sonore est coupé.

### Montage mural

Vous pouvez accrocher votre téléphone (base) à un mur.

Posez deux vis (non vendues avec le téléphone) dans le mur ; celles-ci doivent être séparées verticalement de 100 mm et dépasser de 5 mm du mur.

Posez la face inférieure du téléphone (de la base) sur les vis et appuyez légèrement vers le bas pour le fixer.

Afin que l'écouteur ne glisse pas, sortez le crochet de suspension situé sur le téléphone (la base). À la livraison, celui-ci se trouve en position rentrée (pour une pose du téléphone sur une surface plane). Sortez le crochet vers le haut.

### À lire avant la mise en service de l'appareil

Il est recommandé de poser le téléphone (la base) et la station d'accueil sur une surface plane de manière à ce que :

- vous puissiez introduire les fiches des adaptateurs réseau dans une prise de courant d'accès facile de 100 -240 V<sub>AC</sub> – ne tentez jamais de rallonger les câbles de réseau.
- le câble de raccordement téléphonique du téléphone (de la base) à votre prise téléphonique ou à la prise de rallonge soit suffisant (la station d'accueil n'a pas de raccordement pour le fil téléphonique).
- qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'un autre téléphone – ceci pouvant provoquer des parasites.
- qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'un évier ou lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'autres endroits où ils pourraient être mouillés.
- qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'appareils électriques tels que réfrigérateurs, machines à laver, microondes, tubes fluorescents, téléviseurs etc.
- qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'endroits chauds ou humides et qu'ils ne soient pas soumis à un fort ensoleillement.

### Signaux radio entre le combiné et le téléphone (base)

Vous devez établir une liaison radio entre le combiné et le téléphone (base) afin de pouvoir les utiliser ensemble. Tous les objets de grande taille en métal, tels que réfrigérateurs, meubles-classers etc., qui se trouvent entre le combiné et la base, peuvent réduire le signal radio. Il en va de même pour les constructions solides tels que les murs.

### Interférences

Si la qualité de restitution est moins bonne quand vous déplacez pendant une communication, ceci est probablement dû aux interférences entre le combiné et le téléphone (la base) - peut-être vous trouvez-vous trop près d'un autre téléphone ou d'un autre appareil électrique. Changez de place pour éliminer ces interférences. Autrement, il peut se produire de brèves interruptions ou la communication peut être coupée.

### MODE ECO

Tant en mode de communication qu'en mode veille, le rayonnement est considérablement réduit par rapport aux téléphones DECT sans fil conventionnels.

### Raccordement au réseau

**IMPORTANT** - Le téléphone (la base) et la station d'accueil doivent être utilisés avec le bloc secteur fourni avec l'unité. L'utilisation d'un autre bloc secteur n'est pas compatible avec la norme EN60950 et vous n'êtes ainsi pas autorisé à utiliser cet appareil.

La station d'accueil de votre combiné dispose d'une alimentation à découpage à efficacité énergétique élevée S003IV0600015 (tension d'entrée 100-240 V<sub>AC</sub>, tension de sortie 6 V<sub>DC</sub>, 500 mA). La puissance absorbée de l'adaptateur sans charge est d'env. 0,14 W. Le rendement moyen est d'env. 58,55 %.

La consommation de courant de la station d'accueil est :  
- en marche (au repos / en communication) : d'env. 0,14 W  
- pendant le chargement du combiné : d'env. 0,6 W  
Le téléphone (la base) est équipé d'une alimentation à découpage à efficacité énergétique S003IV0600050 (tension d'entrée 100-240 V<sub>AC</sub>, tension de sortie 6 V<sub>DC</sub>, 150 mA). La puissance nulle est d'env. 0,15 W. L'efficacité moyenne est d'env. 64,72 %.

### Consignes de sécurité concernant les batteries

Utiliser UNIQUEMENT les batteries rechargeables fournies avec le combiné. NE PAS utiliser de piles non rechargeables – elles peuvent éclater et endommager votre téléphone.

### Installation et préparation

Placer les batteries rechargeables dans le combiné

1) Placez les batteries de type AAA (marque : HFR, capacité : Ni-MH 1,2V/400 mAh ou marque : SANIK, capacité : Ni-MH 1,2V/400 mAh) dans le combiné et veillez à ce qu'elles concordent avec la polarité indiquée dans le compartiment à batteries.

2) Fermez le compartiment à batteries, en poussant le cache batterie pour les positionner et en faisant pression dessus pour s'assurer il est correctement enclenché.

### Raccordement des téléphones

1. Connectez le câble de réseau du téléphone (de la base) (Type : S003IV0600050, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA) à la prise située sur la face arrière du téléphone (de la base) et l'autre extrémité à votre prise téléphonique de 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz.

2. Connectez le câble de raccordement téléphonique à la prise téléphonique située sur la face arrière du téléphone (de la base) et l'autre extrémité à une prise de courant. Connectez le bloc secteur de la station d'accueil à une prise de courant de 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz.

Avant d'utiliser votre combiné pour la première fois, il est important que vous chargiez complètement les batteries.

Posez le combiné sur la base pendant 16 heures.

Si vous rechargez des batteries vides, l'icône de charge clignote.

Si vous avez d'abord d'avis que l'icône n'indique pas le niveau exact de charge, contrôlez d'abord si le combiné est positionné correctement dans la station d'accueil.

Si vous êtes sûr que ceci est le cas, retirez les batteries et remettez-les. Veuillez noter qu'il est normal que le bloc secteur devienne chaud. Ceci n'est pas dû à une erreur.

### Attention :

Utilisez uniquement les blocs secteurs livrés avec cette unité. L'utilisation d'autres blocs secteurs peut endommager l'unité. Le type de bloc secteur pour le téléphone (la base) est : S003IV0600050, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA.

### Fonctionnement de votre combiné

### Éteint/ Allumé

Appuyez sur la touche Raccrocher pendant plus de 2 secondes pour activer ou désactiver le mode repos de votre combiné.

\*\* Vous pouvez éteindre votre combiné pour économiser du courant.

Remarque : Lorsque le combiné est éteint, vous ne pouvez pas passer de communications ni d'appels d'urgence. Des appels entrants ne sont pas signalés par une sonnerie. Afin de pouvoir prendre une communication, vous devez réallumer le combiné. Cela peut prendre un peu de temps avant que celui-ci ait rétabli la liaison radio avec la base.

### Verrouiller/Déverrouiller le clavier

Appuyez pendant 1 seconde sur la touche étoile pour déverrouiller ou verrouiller le clavier en mode repos.

Remarque : Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.

### Réglages horaires

Remarque : Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appel, l'heure et la date s'affichent automatiquement quand vous recevez un appel. Il vous faut éventuellement régler l'année exacte.

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner HORL.&REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner DATE/HEURE. La dernière date enregistrée s'affiche. Entrez la date actuelle (JJ-MM-AA), appuyez sur OK et entrez l'heure (HH-MM).

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner AM ou PM (si l'heure est indiquée en format de 12 heures), puis sur OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Renommer le combiné

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner NOM COMBINE, puis sur la touche OK pour valider. Le nouveau nom du combiné s'affiche.

4. Appuyez sur la touche de retour pour effacer les caractères les uns après les autres. Entrez le nouveau nom (10 caractères maximum) et validez en appuyant sur la touche OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Modifier la langue d'affichage

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner LANGUE, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

\*\* Dès que la langue d'affichage est fixée, vous pouvez immédiatement visualiser les menus optionnels sur le combiné dans cette langue.

### Passer et recevoir des appels

#### Passer un appel

#### Prénumérotation

Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez ensuite sur la touche de conversation.

#### Sélection directe

Appuyez sur la touche de conversation pour établir la communication et composez ensuite le numéro (maximal 24 chiffres).

#### Appel à partir de la liste de répétition des derniers numéros

Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros.

À l'aide de la touche de navigation, sélectionnez un contact dans la liste de répétition des derniers numéros et appuyez ensuite sur la touche de conversation.

#### Appeler à partir du journal des appels

Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de navigation (vers le haut).

Sélectionnez un contact dans le journal des appels, à l'aide de la touche de navigation, et appuyez ensuite sur la touche de conversation.

Remarque : Afin de pouvoir visualiser le numéro ou le nom de l'appelant dans le journal des appels, vous devez souscrire un abonnement au service d'identification de l'appel.

#### Appeler à partir du répertoire

Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de navigation (vers le bas).

Sélectionnez un contact dans le répertoire, à l'aide de la touche de navigation, et appuyez ensuite sur la touche de conversation.

#### Prendre et terminer une communication

1. Appuyez sur la touche de conversation quand le téléphone sonne.

2. Appuyez sur la touche Raccrocher pour terminer une communication.

Attention : Quand le combiné sonne pendant un appel entrant, ne le tenez pas trop près de l'oreille, le volume de la sonnerie pouvant endommager votre audition.

Assurez-vous que la fonction de raccrochage automatique n'est pas désactivée.

#### Régler le volume sonore de l'écouteur

Pendant une communication, appuyez sur la touche de navigation pour régler le volume de VOLUME 1 à VOLUME 3.

#### Brancher/Débrancher le microphone

Si vous désactivez le microphone, l'affichage MICRO COUPE apparaît et le correspondant ne peut pas vous entendre.

Appuyez sur la touche muette pendant une communication pour activer ou désactiver le microphone.

#### Signalisation d'appel en instance

Si vous êtes abonné au service de signalisation d'appel en instance, le récepteur émet un bip sonore pour vous informer que vous avez une deuxième communication qui arrive. Le numéro ou le nom du second correspondant s'affiche également sur le téléphone dans la mesure où vous êtes abonné au service d'identification de l'appel (Call Line Identification, CLI). Votre opérateur vous donnera de plus amples informations sur ce service.

#### Comment utiliser le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 noms et numéros dans le répertoire. Chaque contact peut comporter au maximum un nom de 12 caractères et un numéro de 24 chiffres.

Entrer des caractères

Si vous choisissez un champ dans lequel vous pouvez saisir un texte, vous pouvez entrer les lettres imprimées sur le clavier alphabétique en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire

Par exemple, pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2, pour saisir un « B », appuyez deux fois sur le 2 etc. Pour saisir un espace et d'autres symboles, appuyez sur les touches 1 ou 0.

#### Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche OK pour revenir à NOUV. ENTREE.

4. Entrez le nom du contact (12 caractères maximum). Pour éditer le nom, appuyez sur la touche de navigation Retour pour effacer le dernier caractère entré. Appuyez sur la touche OK pour valider le nom du contact.

5. Entrez le numéro du contact (24 chiffres maximum) et validez en appuyant sur la touche OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

\*\* Quand le répertoire est plein, vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau contact. Dans ce cas, vous devez en effacer pour créer de la place.

\*\* Lorsque vous enregistrez le contact, entrez le numéro dans son entier, y compris le préfixe, si vous êtes abonné au service d'identification de la ligne appelante. Sinon, le nom ne sera pas affiché quand vous recevrez l'appel.

#### Accéder au répertoire

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de navigation (vers le bas) pour naviguer dans les contacts. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de menu pour faire s'afficher REPERTOIRE, puis sur OK pour le sélectionner.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner LISTE, puis sur la touche OK pour valider. Les contacts sont listés par ordre alphabétique, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation pour les consulter.

3. Appuyez sur la touche OK pour visualiser les détails du contact sélectionné.

\*\* Au lieu d'appuyer sur la touche de navigation pour rechercher un contact, vous pouvez appuyer sur la touche numérique correspondant à son initiale. Si vous appuyez par exemple sur 2, vous visualiserez tous les contacts commençant par A. Si vous appuyez deux fois sur 2, vous visualiserez tous les contacts commençant par B, et ainsi de suite.

#### Modifier un contact du répertoire

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MODIFIER, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner le contact à modifier, puis sur la touche OK pour valider. Le nom actuel s'affiche. Modifiez le nom et validez ensuite avec OK.

5. Modifiez le numéro et validez ensuite avec OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Effacer un contact

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIMER, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner le contact à supprimer, puis sur la touche OK pour valider.

5. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIM TOUT, puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Effacer tous les contacts du répertoire

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIM TOUT, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Mémoire d'accès direct

En plus de la mémoire du répertoire, vous disposez de deux mémoires d'accès direct (touches 1 & 2). Si vous appuyez sur ces touches quand le combiné est au repos, le numéro enregistré sera automatiquement composé.

#### Ajouter/éditer la mémoire d'accès direct

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MEM. DIRECTE et appuyez ensuite sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner TOUCHE 1 ou TOUCHE 2, puis sur la touche OK. Le nom mémorisé s'affiche ou AUCUN NUMERO si la mémoire est vide. Si aucun numéro n'est enregistré pour la touche sélectionnée ou si vous souhaitez modifier le nom ou le numéro actuellement enregistré, appuyez sur la touche de menu pour revenir au menu de mémoire d'accès direct et ajouter/éditer le nom ou le numéro.

5. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner CHANGER NUM., puis sur la touche OK pour sélectionner le contact. Si aucun numéro n'est enregistré, le nom actuellement enregistré ou ENTRER NOM s'affiche. Écrivez le nom désiré ou entrez-le et appuyez ensuite sur la touche OK. Si aucun numéro n'est enregistré, le numéro actuellement enregistré ou ENTRER NUM. s'affiche. Écrivez le numéro désiré ou entrez-le et appuyez ensuite sur la touche OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Effacer la mémoire d'accès direct

1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPERTOIRE, puis sur la touche OK pour valider.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MEM. DIRECTE et appuyez ensuite sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner TOUCHE 1 ou TOUCHE 2, puis sur la touche OK. Le nom mémorisé s'affiche (ou AUCUN NUMERO si la mémoire est déjà vide).

5. Appuyez sur la touche de menu pour passer au menu de mémoire d'accès direct.

6. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIMER, puis sur la touche OK pour valider. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Liste de répétition des derniers numéros

Cette liste de répétition vous permet de mémoriser les 5 derniers numéros composés. Vous ne pouvez visualiser que 24 chiffres par contact.

#### Accéder à la liste de répétition des derniers numéros

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche répétition des derniers numéros et sur la touche de navigation pour consulter la liste de répétition des derniers numéros. Le dernier numéro composé s'affiche en premier dans la liste.

2. Appuyez sur la touche OK pour visualiser les détails du contact sélectionné.

**Enregistrer dans le répertoire un numéro contenu dans la liste de répétition des derniers numéros**

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche répétition des derniers numéros pour accéder à cette liste.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un contact.

3. Appuyez sur la touche de menu pour faire s'afficher ENREG. NUM. et appuyez ensuite sur la touche OK pour visualiser ENTRER NOM. Entrez le nom du contact (12 caractères maximum) et appuyez sur la touche OK pour l'enregistrer et revenir à la liste de répétition des derniers numéros.

#### Supprimer un numéro de la liste de répétition des derniers numéros

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche répétition des derniers numéros pour accéder à cette liste.

2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un contact, puis sur la touche de menu.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIMER, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Effacer toute la liste de répétition des derniers numéros

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche répétition des derniers numéros pour accéder à cette liste.

2. Appuyez sur la touche de menu.

3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SUPPRIM TOUT, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

#### Comment se servir du journal des appels

Afin de pouvoir recevoir l'identification de l'appelant, il se peut que vous soyez obligé de contacter votre opérateur. Celui-ci vous informera également sur tous les frais de communication. L'identification de l'appelant vous permet de voir, sur l'écran de votre combiné, les numéros de vos correspondants avant de décrocher. De plus, les numéros sont ensuite affichés dans le journal des appels. Vous pourrez y consulter les 10 derniers appels externes enregistrés afin de pouvoir les appeler ultérieurement.

Si des appels répétés proviennent du même numéro, seul le dernier appel est enregistré. Lorsque le journal est plein, le contact le plus ancien est remplacé par le nouveau. Si le journal contient un nouvel appel, l'icône d'affichage des appels apparaît sur l'écran du combiné.



## Sonnerie du combiné

**Régler le volume sonore de la sonnerie**

Vous disposez de cinq options de volume (DESACTIVE, NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3 et NIVEAU 4). Le niveau par défaut est le NIVEAU 3.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MELODIES, puis sur la touche OK pour valider l'action et faire afficher VOL SONNERIE. Appuyez à nouveau sur la touche OK.
- Sélectionnez le volume sonore souhaité avec la touche de navigation, puis appuyez sur OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Régler la mélodie

Votre combiné dispose de 10 mélodies.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MELODIES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SONNERIES, puis sur la touche OK pour valider.
- Sélectionnez la mélodie souhaitée avec la touche de navigation, puis appuyez sur OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

**Activer/désactiver le bip des touches**

Un bip est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Le bip est activé par défaut.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MELODIES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner BIP TOUCHES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE , puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

**Activer/désactiver automatiquement la fonction Raccrocher**

Cette fonction vous permet de terminer automatiquement une communication en reposant tout simplement le combiné sur la station d'accueil. Cette fonction est activée par défaut.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PERSONNALIS., puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner RACCROC AUTO, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE , puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Régler l'heure et le format de la date

**Régler le format de l'heure**

Vous pouvez choisir d'afficher la date/l'heure à votre format préféré. Le format par défaut est JJ/MM et 24 HEURES.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner HORL.&REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner CHOIX FORMAT, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche OK pour sélectionner FORMAT HEURE. Le réglage actuel s'affiche
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner 12 HEURES ou 24 HEURES, puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Régler le format de la date

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner HORL.&REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner CHOIX FORMAT, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner FORMAT DATE, puis sur la touche OK pour valider. Le réglage actuel s'affiche
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner JJ/MM ou MM/JJ , puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregitrées.

## Réglage de l'alarme

Le combiné est doté d'une fonction réveil que vous pouvez visualiser sur l'écran si celle-ci est réglée.

Quand l'heure de l'alarme est atteinte, -REVEIL- clignote sur l'écran, vous entendez la mélodie pendant 1 minute ou bien vous appuyez sur une touche quelconque du combiné pour l'arrêter.

Si l'alarme est réglée sur TS LES JOURS, celle-ci se déclenchera quotidiennement à l'heure de réveil réglée. Si elle est réglée sur UNE FOIS, elle sera désactivée.

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner HORL.&REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner DESACTIVE, UNE FOIS ou TS LES JOURS et validez avec OK.

Si vous sélectionnez UNE FOIS ou TS LES JOURS, entrez l'heure d'alarme (HH-MM) et appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner AM ou PM si vous avez choisi le format 12 HEURES.

- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Régler la mélodie de l'alarme


1. Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.

- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner HORL.&REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MELOD REVEIL, puis sur la touche OK pour valider.

4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MELODIE 1, MELODIE 2 ou MELODIE 3 et validez en appuyant sur la touche OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

## Fonctionnement de votre téléphone (votre base)

### Verrouiller/déverrouiller le clavier

	Appuyez pendant 1 seconde sur la touche étoile pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode repos.
---	--



Remarque : Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.

## Passer et recevoir des appels



### Prénumérotation

- Composez le numéro (24 chiffres maximum).
- Décrochez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.
- Sélectio**n*directe*
- Décrochez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.
- Composez le numéro (24 chiffres maximum).

### Appel à partir de la liste de répétition des derniers numéros



	Le combiné est au repos <span> </span> : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros.
	Sélectionnez un contact dans la liste de répétition des derniers numéros à l'aide des touches de navigation et décrochez l'écouteur.

### Appeler à partir du journal des appels

	Le combiné est au repos <span> </span> : appuyez sur une touche de navigation.
	Sélectionnez un contact dans le journal des appels à l'aide des touches de navigation et décrochez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.

Remarque : afin de pouvoir visualiser le numéro ou le nom de l'appelant dans le journal des appels, vous devez souscrire un abonnement au service d'identification de l'appel.

### Appeler à partir du répertoire

	Le combiné est au repos <span> </span> : appuyez sur la touche répertoire.
	Sélectionnez un contact dans le répertoire à l'aide des touches de navigation et décrochez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.


### Prendre et terminer une communication


- Quand le téléphone sonne, décrochez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.
- Pour terminer une communication, reprenez l'écouteur ou appuyez de nouveau sur la touche mains-libres.

**Régler le volume sonore de l'écouteur**

Appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution du volume sonore pendant une communication pour sélectionner de VOLUME 1 à VOLUME 5.

## Brancher/débrancher le microphone

Si le microphone est désactivé, l'icône est affichée sur le téléphone (la base) et le combiné ne peut pas vous entendre.

	Appuyez sur la touche muette pendant une communication pour activer ou désactiver le microphone.
---	--

### Signalisation d'appel en instance

Si vous êtes abonné au service de signalisation d'appel en instance, l'écouteur émet un bip sonore pour vous informer que vous avez une deuxième communication qui arrive. Le numéro du second appelant s'affiche également sur le téléphone (la base) dans la mesure où vous êtes abonné au service d'identification de l'appel (Caller Line Identification, CL). Votre opérateur vous donnera de plus amples informations sur ce service.

### Répertoire

Votre téléphone (votre base) peut enregistrer jusqu'à 30 contacts dans la mémoire du répertoire. Chaque contact dans le répertoire peut contenir jusqu'à 24 positions pour le numéro d'appel.

### Enregistrer un contact dans le répertoire

- Appuyez sur la touche répertoire pendant env. 2 secondes.
- Entrez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.
- Quand le répertoire est plein, vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau contact. Dans ce cas, vous devez en effacer pour créer de la place.

### Accéder au répertoire

- Appuyez sur la touche répertoire.
- Navigation dans le répertoire à l'aide de la touches de navigation.
- Vous retournez au mode repos avec la touche retour.

### Modifier un contactdu répertoire

- Appuyez sur la touche répertoire.
- Sélectionnez le numéro dans le répertoire à l'aide des touches de navigation.
- Appuyez sur la touche répertoire pendant env. 2 secondes.
- Éditez le numéro.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

**\*\* La touche d'effacement vous permet de supprimer le dernier chiffre.**

**Effacer un contact du répertoire**

- Appuyez sur la touche répertoire.
- Sélectionnez le numéro dans le répertoire à l'aide des touches de navigation.
- Appuyez sur la touche d'effacement.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Effacer tous les contacts du répertoire

- Appuyez sur la touche répertoire.
- Appuyez sur la touche d'effacement pendant env. 2 secondes.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Liste des derniers numéros composés

Cette liste vous permet de mémoriser les 5 derniers numéros composés. Vous ne pouvez visualiser que 24 chiffres par contact.

**Accéder à la liste des derniers numéros composés**

- Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros.
- Appuyez sur les touches de navigation pour parcourir la liste de répétition des derniers numéros. Le dernier numéro composé s'affiche en premier dans la liste de répétition.

**Enregistrer dans le répertoire un numéro contenu dans la liste de répétition des derniers numéros**

- Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros pour accéder à la liste de répétition.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur la touche répertoire pendant env. 2 secondes pour sauvegarder le contact.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

**Effacer un numéro de la liste liste de répétition des derniers numéros**

- Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros pour accéder à la liste de répétition.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur la touche d'effacement.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

## Effacer toute la liste de répétition des derniers numéros

1. Le combiné est au repos : appuyez sur la touche de répétition des derniers numéros pour accéder à la liste de répétition.

- Appuyez sur la touche d'effacement pendant env. 2 secondes.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Comment utiliser le journal des appels

Afin de pouvoir recevoir l'identification de l'appelant, il se peut que vous soyez obligé de contacter votre opérateur. Celui-ci vous informera également sur tous les frais de communication. L'identification de l'appelant vous permet de voir, sur l'écran du téléphone (de la base), les numéros de vos correspondants avant de décrocher. De plus, les numéros sont ensuite affichés dans le journal des appels. Vous pouvez y consulter les 20 derniers appels externes enregistrés afin de pouvoir les appeler ultérieurement. Si des appels répétés proviennent du même numéro, seul le dernier appel est enregistré. Lorsque le journal est plein, le contact le plus ancien est remplacé par le nouveau. Si le journal contient un nouvel appel, l'icône d'affichage des appels apparaît sur l'écran du combiné.

### Accéder au journal des appels

- Le combiné est au repos : appuyez sur une des touches de navigation.
- Parcourez le journal des appels avec les touches de navigation.
- Les appels s'affichent par ordre chronologique, le dernier appel apparaissant en premier dans la liste.

### Enregistrer des contacts du journal des appels dans le répertoire

- Le combiné est au repos : appuyez sur une des touches de navigation.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur la touche répertoire.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Effacer un contact du journal des appels

- Le combiné est au repos : appuyez sur une des touches de navigation.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur la touche d'effacement.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Effacer tous les contacts du journal des appels



- Le combiné est au repos : appuyez sur une des touches de navigation.
- Appuyez sur la touche d'effacement pendant env. 2 secondes.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Comment utiliser Intercom

Intercom, le transfert d'appel et la conférence ne sont possibles que si un combiné au moins est déclaré au téléphone (à la base). Cela vous permet de passer des appels internes gratuits, de transférer des appels externes d'un téléphone (de la base) à un combiné ainsi que de faire une conférence à trois avec un appel externe.


Si vous essayez de téléphoner pendant que le téléphone (la base) ou un autre combiné est déjà en communication externe, vous entendez une tonalité d'occupation pendant quelques secondes avant que l'écran ne revienne en mode repos.

### Appels interphones vers un combiné



	Le combiné est au repos <span> </span> : appuyez sur la touche INT.
	Si un seul combiné est déclaré, Intercom s'établit immédiatement.

Si plus d'un combiné est déclaré, leurs numéros disponibles pour Intercom et une \* s'affichent. Appuyez sur le numéro de combiné que vous souhaitez appeler ou sur \* pour appeler tous les combinés et démarrer Intercom.

### Transférer un appel externe vers un autre combiné

	Appuyez sur la touche INT pendant la communication pour maintenir l'appel externe (l'appelant ne peut plus vous entendre).
---	--

Si un seul combiné est déclaré, Intercom s'établit immédiatement. Si plus d'un combiné est déclaré, leurs numéros disponibles pour Intercom et une \* s'affichent. Appuyez sur le numéro de combiné que vous souhaitez appeler ou sur \* pour appeler tous les combinés et démarrer Intercom.

	Appuyez sur la touche de conversation du combiné appelé pour prendre l'appel interne, de sorte que les deux correspondants internes puissent parler. Intercom est établie.
	Reposez l'écouteur pour transférer un appel externe au combiné appelé. L'appel externe est transféré.


**\*\* Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur la touche INT pour poursuivre l'appel externe.**

## Prendre un appel externe pendant Intercom

Pendant une communication Intercom, vous entendez un bip sonore quand un appel externe entre.


- Reposez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.
  - Le téléphone (la base) sonne.
  - Prenez l'écouteur ou appuyez sur la touche mains-libres.
- La communication avec l'appel externe est établie.
- \*\* Pour maintenir l'appel interne et prendre l'appel externe entrant, appuyez sur la touche INT.**

### Passer d'un appel interne à un appel externe



	Pendant une communication, appuyez sur la touche INT pour passer d'un appel interne à un appel externe.
---	---

### Conférence à trois

La fonction de conférences téléphoniques permet de passer en commun un appel externe avec le téléphone (la base) et un combiné (en Intercom). Les trois correspondants peuvent converser sans avoir besoin de s'abonner à un réseau supplémentaire.

	Appuyez sur la touche INT pendant la communication externe pour maintenir l'appel externe (l'appelant ne peut plus vous entendre).
---	--

Si plus d'un combiné est déclaré, leurs numéros disponibles pour Intercom s'affichent. Appuyez sur le numéro de combiné avec lequel vous désirez converser en Intercom.

	Appuyez sur la touche de conversation du combiné appelé pour prendre l'appel interne, de sorte que les deux correspondants internes puissent parler. Intercom est établie.
	Appuyez sur la touche INT du téléphone (de la base) pendant 2 secondes pour démarrer la conférence à trois correspondants.

#### Extension de l'utilisation de votre combiné

#### Modifier le Master PIN

On se sert du Master PIN pour déclarer/annuler des combinés et pour la consultation à distance du répertoire. Le Master PIN par défaut est le 0000. Sa longueur maximale est de 8 chiffres.

Remarque : Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le remettre sur sa valeur par défaut 0000 en remettant le combiné à 0.

- Appuyez sur la touche de menu du combiné pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner CHANGER PIN, puis sur la touche OK pour valider.

Entrez le Master PIN actuel si on vous y invite et appuyez ensuite sur la touche OK. Lorsque vous entrez le code PIN, une astérisque (\*) s'affiche. (Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que le code PIN a été sélectionné).

### Déclarer votre combiné

**Important :**

Lorsque vous achetez un téléphone, tous les combinés sont déjà déclarés sur le téléphone (la base), de sorte que vous n'avez pas besoin de vous en charger. Vous n'avez besoin de les déclarer que si vous en achetez d'autres ou si un combiné présente un défaut.

Les procédures décrites par la suite sont valables pour un combiné DE190x.

Elles peuvent s'en écarter si vous désirez déclarer un autre modèle de combiné. Dans ce cas, il est conseillé d'avoir recours au mode d'emploi de ce dernier.

Des combinés supplémentaires doivent être déclarés sur le téléphone (la base) avant que vous puissiez les utiliser. Vous pouvez déclarer jusqu'à 4 combinés sur le téléphone (la base).

Pour les déclarer ou les annuler, vous avez besoin du Master-PIN. Celui-ci est, par défaut, le 0000.

- Appuyez sur la touche de menu du combiné pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner SOUSCRIPTION, puis sur la touche OK pour valider.

**\*\* Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, la procédure de déclaration est annulée. Vous devez recommencer la première étape.**

Entrez le Master PIN si on vous y invite et appuyez ensuite sur la touche OK (le Master PIN par défaut est le 0000).

Un bip sonore vous informe du succès de la déclaration du combiné ; celui-ci revient au repos et son numéro s'affiche.

**\*\* Si la base n'est pas trouvée à l'intérieur d'un certain laps de temps, vous entendez un bip d'erreur qui annonce l'échec et le combiné revient au repos. Dans ce cas, vous devez recommencer la procédure.**

## Annuler votre combiné

- Appuyez sur la touche de menu pour passer à la sélection de menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK pour valider.
  - Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner DESOUSCRIRE, puis sur la touche OK pour valider.
  - Entrez le Master-PIN si on vous y invite et appuyez ensuite sur la touche OK (le Master-PIN par défaut est le 0000).
  - Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner le numéro du combiné à annuler, puis sur la touche OK pour valider.
- Un bip sonore vous informe du succès de l'annulation.
- \*\* Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la procédure d'annulation est annulée et le combiné revient au repos.**

Vous devez utiliser un combiné DE190x pour annuler des combinés du téléphone (de la base).

### Déterminer un numéro de préfixe/nombre à détecter

Vous pouvez déterminer un numéro de préfixe qui s'ajoutera au début d'un numéro composé préalablement. Vous pouvez en outre déterminer un nombre à détecter qui fait en sorte que le numéro de préfixe ne sera ajouté que si les premiers chiffres du numéro composé préalablement correspondent à ce nombre à détecter. Dans ce cas, le numéro de préfixe remplace le nombre à détecter.

Vous pouvez entrer jusqu'à 5 chiffres pour le nombre à détecter et jusqu'à 10 chiffres pour le numéro de préfixe.

- Appuyez sur la touche de menu du combiné pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner PREFIXE AUTO, puis sur la touche OK.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner DETECT NUM.
- Appuyez sur la touche OK. Le numéro de préfixe enregistré en dernier s'affiche (s'il y en a un).
- Entrez le nombre à détecter (5 chiffres maximum) et validez avec OK.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un PREFIXE.
- Appuyez sur la touche OK. Le numéro de préfixe enregistré en dernier s'affichée (s'il y en a un).
- Entrez le numéro de préfixe (10 chiffres maximum) et validez en appuyant sur la touche OK. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

**\*\* Si vous n'entrez pas de nombre à détecter (vide), le numéro de préfixe sera automatiquement ajouté au numéro composé préalablement lorsque vous appuyez sur la touche de conversation.**

Pour les numéros commençant par \* # ou P, le numéro de préfixe ne sera pas ajouté au numéro composé préalablement.

### Modifier le temps de flash

Vous pouvez utiliser la touche R pour émettre un signal (on dit aussi Flash) si vous êtes relié à une installation téléphonique. Il est recommandé de ne pas modifier le réglage par défaut du temps de flash COURT (100 ms), celui-ci étant le temps de flash par défaut dans le réseau téléphonique. Cependant, vous pouvez le modifier pour le faire passer sur MOYEN (270 ms) ou LONG (600 ms) si votre téléphone est relié à une installation téléphonique qui exige un autre temps de flash.

- Appuyez sur la touche de menu du combiné pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner DUREE RAPPEL, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner COURT, MOYEN ou LONG , puis sur la touche OK pour valider. Un bip sonore vous informe que vos modifications ont été enregistrées.

### Modifier le système de numérotation

Il est conseillé de laisser le système de numérotation dans son réglage usiné de FREQ VOCALES (appelé MF ou DTMF).

Toutefois, en cas de besoin, vous pouvez le modifier en NUM DECIMALE.

Remarque : Si NUM DECIMALE est réglé, vous pouvez appuyer sur la touche \* pour passer sur FREQ VOCALES pendant le reste de la communication.

- Appuyez sur la touche de menu du combiné pour passer à la sélection de menu.
- Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL AVANCES, puis sur la touche OK pour valider.
- Appuy