

# SWITEL

## SWISS BRAND

### Schnurloses DECT/GAP-Telefon

#### DE190x

### BEDIENUNGSANLEITUNG


#### Auspacken Ihres Telefons

- Sie sollten folgende Teile in der Verpackung vorfinden:
- das schnurlose Mobilteil
- die Ladestation
- zwei wiederaufladbare Akkus für das Mobilteil
- eine Akkufachabdeckung für das Mobilteil
- ein Telefon (eine Basisstation)
- ein Telefonhörer
- ein Spiralkabel
- ein Telefonanschlusskabel für das Telefon (die Basisstation)
- ein Netzteil mit Adapter für das Telefon (die Basisstation)
- ein Netzteil mit Adapter für die Ladestation


\*\* Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für Garantieleistungen auf.

**Erstmaliges Laden der Akkus**  
Vor der ersten Verwendung Ihres Telefons müssen Sie unbedingt alle Akkus 16 Stunden lang vollständig aufladen.

#### Funktionstasten des Mobilteils

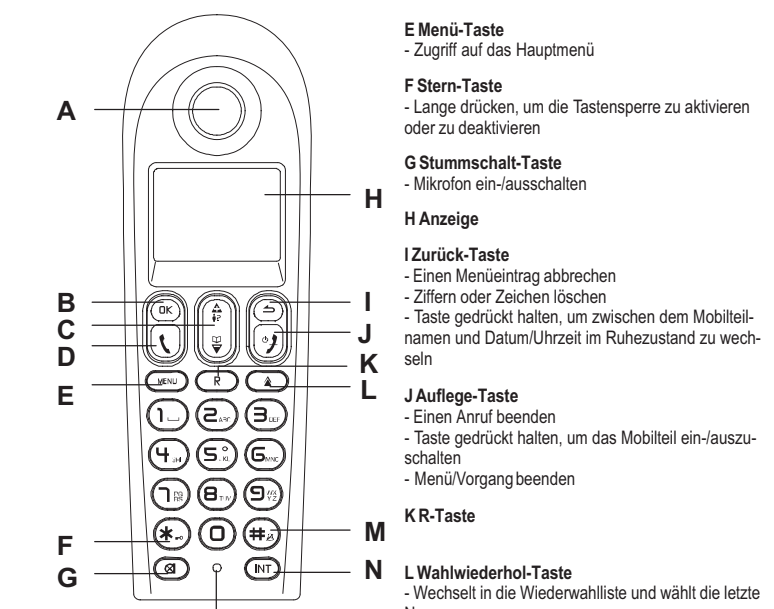

- A Hörmuschel**
- B OK-Taste**  
- Menüeintrag auswählen
- C Navigation-Taste (oben / unten)**  
- Nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen und Anrufliste anzuzeigen  
- Nach unten, um die Lautstärke zu verringern und auf das Telefonbuch zuzugreifen  
- Navigation im Menü
- D Gespräch-Taste**  
- Einen Anruf tätigen  
- Einen Anruf annehmen

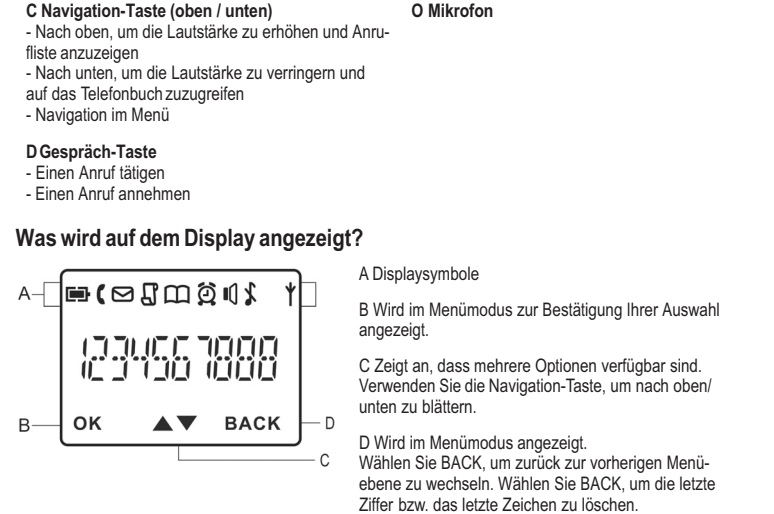

#### Was bedeuten die Symbole?

	Akkuladestatus	Zeigt an, dass die Akkus vollständig geladen ist.
	Anruf	Zeigt an, dass ein externes Gespräch verbunden ist oder gehalten wird. Blinkt, wenn ein eingehendes Gespräch empfangen wird.
	Nachricht	Zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben.
	Anruferanzeige	Erscheint, wenn neue entgangene Anrufe vorhanden sind oder die Anrufliste angezeigt wird.
	Telefonbuch	Erscheint, wenn auf das Telefonbuch zugegriffen wird.
	Alarm	Erscheint, wenn der Wecker aktiviert ist.
	Rufton aus	Erscheint, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist.
	Signallevel	Zeigt an, dass das Mobilteil angemeldet ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Bereichs befindet oder nach einer Basisstation sucht.

#### Funktionstasten des Telefons (der Basisstation)



- F Freisprech-Taste**
- G R-Taste / Wahlwiederhol-Taste**  
- Wechselt in die Wiederwahlliste. Wird der Telefonhörer abgenommen, wird die letzte Nummer gewählt.
- H Stummenschalt- / C- / Lösch-Taste**  
- Mikrophon ein-/ausschalten  
- Einen Schritt zurück  
- Löschen der letzten Eingabe
- I INT-Taste**  
- Internen Anruf tätigen  
- Konferenzgespräch tätigen

#### Was bedeuten die Symbole im Display?

	Mikrophon stumm	Zeigt an, dass das Mobilteil stummgeschaltet worden ist.
	Anruf	Zeigt an, dass ein externes Gespräch verbunden ist oder gehalten wird. Blinkt, wenn ein eingehendes Gespräch empfangen wird.
	Nachricht	Zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben.
	Anruferanzeige	Erscheint, wenn neue entgangene Anrufe vorhanden sind oder die Anrufliste angezeigt wird.
	Telefonbuch	Erscheint, wenn auf das Telefonbuch zugegriffen wird.
	Alarm	Erscheint, wenn der Wecker aktiviert ist.
	Tastensperre	Erscheint, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.
	Freisprechen	Erscheint, wenn Freisprechen eingeschaltet ist.
	Klingelton aus	Erscheint, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist.

#### Wandmontage

Ihr Telefon (Ihre Basisstation) kann an eine Wand angebracht werden. Bringen Sie zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand an: Die Schrauben müssen sich im Abstand von 100 mm senkrecht übereinander befinden und 5 mm aus der Wand herausragen. Stecken Sie nun das Telefon (die Basisstation) mit seiner Unterseite auf die Schrauben und drücken Sie das Gerät etwas nach unten, um es fest zu montieren. Damit der Telefonhörer bei der Wandmontage nicht vom Gerät rutscht, müssen Sie jetzt nur noch den Einhängenhaken am Telefon (an der Basisstation) herauschieben. Im Auslieferungszustand befindet er sich in versenkter Position (für das Aufstellen des Telefons auf einer ebenen Fläche). Schieben Sie den Einhängenhaken nach oben heraus.

**Achtung:**  
Verwenden Sie nur die mit dieser Einheit gelieferten Netzteile. Durch das Verwenden anderer Netzteile kann die Einheit beschädigt werden. Der Netzteiltyp für das Telefon (die Basisstation) ist S0031V0600050, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA.

#### Vor Inbetriebnahme lesen

Das Telefon (die Basisstation) und die Ladestation sollten auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, so dass:

- die Stecker der Netzgeräte an eine leicht erreichbare Steckdose mit 100-240 V<sub>AC</sub> angeschlossen werden können – versuchen Sie niemals, die Netzbohle zu verlängern.
- das Telefonanschlusskabel des Telefons (der Basisstation) bis zu Ihrer Telefonsteckdose oder der Verlängerungsdose reicht (die Ladestation hat keinen Telefonkabelanschluss).
- sie sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons befinden – dies kann Funkstörungen verursachen.
- sie sich nicht in der Nähe eines Spülbeckens, einer Badewanne, einer Dusche oder anderen Orten befinden, wo sie nass werden könnten.
- sie sich nicht in der Nähe von Elektrogeräten, z. B. Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, Fernsehgeräten usw., befinden.
- sie von heißen oder feuchten Orten und starkem Sonnenlicht ferngehalten werden.

#### Funksignale zwischen Mobilteil und Telefon (Basisstation)

Sie müssen eine Funkverbindung zwischen Mobilteil und Telefon (Basisstation) herstellen, um sie gemeinsam verwenden zu können. Alle großen Gegenstände aus Metall, z. B. Kühlschränke, Aktenschränke usw., die sich zwischen Mobilteil und Basisstation befinden, können das Funksignal verringern. Auch andere solide Strukturen, z. B. Wände, können die Signalstärke verringern.

#### Interferenzen

Falls die Wiederabequalität schlechter wird, wenn Sie sich während eines Gesprächs umherbewegen, ist dies wahrscheinlich auf Interferenzen zwischen dem Mobilteil und dem Telefon (der Basisstation) zurückzuführen – vielleicht befinden Sie sich zu nahe an einem anderen Telefon oder einem anderen Elektrogerät. Gehen Sie an einen anderen Ort, um die Interferenzen zu beheben. Andernfalls kann es zu einer kurzen Unterbrechung oder zum Abbruch des Gesprächs kommen.

#### ECO-Mode

Sowohl im Gesprächs- als auch im Bereitschaftsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich verringert.



#### Anschluss an das Stromnetz

WICHTIG – Das Telefon (die Basisstation) und die Ladestation müssen mit dem Netzteil verwendet werden, das mit der Einheit geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Netzteils ist nicht mit EN60950 kompatibel und führt zur Nichtberechtigung der Verwendung dieses Geräts. Die Ladestation Ihres Mobilteils verfügt über ein energieeffizientes Schaltnetzteil S0031V0600015 (Eingangsspannung 100–240 V<sub>AC</sub>, Ausgangsspannung 6 V<sub>DC</sub>, 500 mA). Die Leistungsaufnahme des Adapters ohne Last beträgt ca. 0,14 W. Der durchschnittliche Wirkungsgrad beträgt ca. 58,55 %. Der Stromverbrauch der Ladestation beträgt:

- im Betriebsmodus (Ruhezustand/Gespräch): ca. 0,14 W
- beim Laden des Mobilteils: ca. 0,6 W

Das Telefon (die Basisstation) ist mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil S0031V0600050 (Input 100–240 V<sub>AC</sub>, Output 6 V<sub>DC</sub>, 150 mA) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. 0,15 W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 64,72 %.

#### Sicherheitshinweis zum Umgang mit Akkus

NUR die mit dem Mobilteil gelieferten wiederaufladbaren Akkus verwenden. KEINE nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden – sie können bersten und Ihr Telefon beschädigen.

#### Installation und Einrichtung

- Setzen Sie die wiederaufladbaren Akkus in das Mobilteil ein
- Markenname: SANIK, Kapazität: NI-MH 1,2V/400 mAh) in das Mobilteil ein und achten Sie auf die Übereinstimmung mit der im Akkufach markierten Polung.
- Schließen Sie das Akkufach, indem Sie es in Akkufachabdeckung in Position schieben und fest drücken, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

#### Schließen Sie das Telefon an

- Stecken Sie das Netzteil des Telefons (der Basisstation) (Typ: S0031V0600050, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA) in die Buchse auf der Rückseite des Telefons (der Basisstation) und das andere Ende in eine Steckdose mit 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz.
- Schließen Sie das Telefonanschlusskabel in die Telefonbuse auf der Rückseite des Telefons (der Basisstation) und das andere Ende an eine Telefondose an.
- Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in eine Steckdose mit 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz. Bevor Sie das Mobilteil das erste Mal verwenden, ist es wichtig, dass Sie die Akkus vollständig laden. Stellen Sie das Mobilteil für 16 Stunden in die Ladestation. Wenn Sie leere Akkus laden, blinkt das Symbol für die Akkuladung. Wenn Sie glauben, dass das Symbol nicht den richtigen Akkuladestatus anzeigt, prüfen Sie zuerst, ob das Mobilteil ordnungsgemäß in der Ladestation positioniert ist. Wenn Sie sicher sind, dass dies der Fall ist, nehmen Sie die Akkus heraus und setzen Sie sie wieder ein. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass das Netzteil warm wird. Dies weist nicht auf einen Fehler hin.

#### Achtung:

Verwenden Sie nur die mit dieser Einheit gelieferten Netzteile. Durch das Verwenden anderer Netzteile kann die Einheit beschädigt werden. Der Netzteiltyp für das Telefon (die Basisstation) ist S0031V0600050, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA.

#### Betrieb Ihres Mobilteils

##### Ein-/Ausschalten

	Halten Sie die Auflage-Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ruhezustand des Mobilteils ein-/auszuschalten.
--	---

\*\* Sie können das Mobilteil ausschalten und Strom sparen.

Hinweise: Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, können Sie keine Gespräche tätigen, einschließlich Notrufe. Eingehende Gespräche werden nicht durch einen Klingelton signalisiert. Um ein Gespräch anzunehmen, müssen Sie das Mobilteil wieder einschalten. Es kann einige Zeit dauern, bis das Mobilteil die Funkverbindung mit der Basisstation wieder hergestellt hat.

##### Tastensperren/entsperren

	Halten Sie die Stern-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Tastenfeld im Ruhezustand zu sperren/zu entsperren.
--	--

Hinweis: Eingehende Gespräche können auch mit gesperrtem Tastenfeld angenommen werden.

##### Uhrzeit und Datum einstellen

Hinweis: Wenn Sie den Dienst für die Anruferkennung abonniert haben, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt, wenn Sie ein Gespräch empfangen. Sie müssen jedoch möglicherweise das richtige Jahr einstellen.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, um DATUMZEIT auszuwählen. Das zuletzt gespeicherte Datum wird angezeigt. Geben Sie das aktuelle Datum ein (YY-MM-DD), drücken Sie OK und geben Sie dann die Uhrzeit ein (HH-MM).
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um AM oder PM auszuwählen (wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt wird), und drücken Sie dann OK, um die Auswahl zu bestätigen. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Mobilteilnamen ändern

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um MOBILT.NAME auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Der aktuelle Mobilteilname wird angezeigt.
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Zeichen nacheinander zu löschen. Geben Sie den neuen Namen ein (maximal 10 Zeichen) und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Displaysprache ändern

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um SPRACHE auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Sobald die Displaysprache festgelegt ist, werden die Optionsmenüs auf dem Mobilteil sofort in der ausgewählten Sprache angezeigt.

##### Anrufe tätigen und entgegennehmen

###### Anruf tätigen

	Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie dann die Gespräch-Taste.
--	---

###### Direktwahl

	Drücken Sie die Gespräch-Taste, um die Verbindung herzustellen, und wählen Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern).
--	--

###### Anruf aus Wahlwiederholliste

	Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste. Wählen Sie mit der Navigation-Taste einen Eintrag in der Wahlwiederhol-liste und drücken Sie dann die Gespräch-Taste.
--	---

###### Anruf aus der Anrufliste

	Drücken Sie im Ruhezustand die Navigation-Taste (oben). Wählen Sie mit der Navigation-Taste einen Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie dann die Gespräch-Taste.
--	--

Hinweis: Sie müssen den Dienst für die Anruferkennung abonnieren, um die Nummer oder den Namen des Anrufers in der Anrufliste sehen zu können.

##### Anruf aus dem Telefonbuch

	Drücken Sie im Ruhezustand die Navigation-Taste (unten). Wählen Sie mit der Navigation-Taste einen Eintrag im Telefonbuch und drücken Sie dann die Gespräch-Taste.
--	--

##### Ein Gespräch annehmen und beenden

- Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Gespräch-Taste.
  - Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflage-Taste.
- Warnung: Wenn das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs klingelt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihre Ohren, da die Lautstärke des Klingeltons Ihr Gehör beschädigen kann.

##### Wichtiger Hinweis:

Um das Gespräch zu beenden, können Sie das Mobilteil einfach zurück auf seine Ladestation stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum automatischen Auflegen nicht deaktiviert haben.

##### Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigation-Taste, um zwischen LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 3 auszuwählen.

##### Mikrofon ein-/ausschalten

Wenn das Mikrophon ausgeschaltet ist, wird auf dem Mobilteil STUMM EIN angezeigt und der Anrufer kann Sie nicht hören.

	Drücken Sie während eines Gesprächs die Stummenschalt-Taste, um das Mikrophon ein-/auszuschalten.
--	---

##### Anklopfen

Wenn Sie den Dienst zum Anklopfen abonniert haben, gibt die Hörmuschel einen Signalton aus, um Sie darüber zu informieren, dass ein zweites eingehendes Gespräch vorhanden ist. Die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers wird auf dem Telefon ebenfalls angezeigt, sofern Sie den Dienst für die Anruferkennung (Caller Line Identification, CL) abonniert haben. Weitere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

##### Das Telefonbuch verwenden

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Namen und Nummern im Telefonbuchspeicher speichern. Jeder Telefonbuchentrag kann maximal 24 Stellen für die Rufnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten. Zeichen eingeben  
Wenn Sie ein Feld wählen, in das Sie Text eingeben können, können Sie die Buchstaben eingeben, die auf den Tasten aufgedruckt sind, indem Sie die relevante Taste ein oder mehrere Male drücken.

Drücken Sie beispielsweise 2 einmal, um den Buchstaben A einzugeben, drücken Sie 2 zweimal, um den Buchstaben B einzugeben usw. Leerzeichen und andere Symbole können mit der Taste 1 oder 0 eingegeben werden.

##### Einen Kontakt im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste erneut, um zu NEUER EINTR. zu wechseln.
- Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Um den Namen zu bearbeiten, drücken Sie die Zurück-Taste, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Drücken Sie die OK-Taste, um den Namensentwurf zu bestätigen.
- Geben Sie die Nummer des Kontakts ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Wenn der Speicher voll ist, können Sie keinen neuen Telefonbucheintrag speichern. In diesem Fall müssen Sie vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue zu schaffen.

\*\* Wenn Sie die Nummer speichern, geben Sie die vollständige Nummer einschließlich der Vorwahl ein, wenn Sie die Anrufer-Anschlusskennung abonniert haben. Andernfalls wird der Name bei einem eingehenden Gespräch nicht angezeigt.

##### Auf das Telefonbuch zugreifen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Navigation-Taste (unten), um die Telefonbucheinträge zu durchsuchen. Alternativ können Sie auch die Menü-Taste drücken, um TELEFONBUCH anzuzeigen und drücken Sie dann OK, um es auszuwählen.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um EINTRÄGE auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können die Navigation-Taste drücken, um durch die gespeicherten Einträge zu blättern.

Wenn Sie glauben, dass das Symbol nicht den richtigen Eintrags anzuzeigen, prüfen Sie zuerst, ob das Mobilteil ordnungsgemäß in der Ladestation positioniert ist. Wenn Sie sicher sind, dass dies der Fall ist, nehmen Sie die Akkus heraus und setzen Sie sie wieder ein. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass das Netzteil warm wird. Dies weist nicht auf einen Fehler hin.

##### Anruf aus der Anrufliste

	Drücken Sie im Ruhezustand die Navigation-Taste (oben). Wählen Sie mit der Navigation-Taste einen Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie dann die Gespräch-Taste.
--	--

##### Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um EINTR.ÄNDERN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um den zu bearbeitenden Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Der aktuelle Name wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
- Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um den zu löschenden Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Alle Einträge aus der Telefonbuchliste löschen

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ALLE LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Direktzugriffsspeicher

Zusätzlich zum Telefonbuchspeicher gibt es zwei Direktzugriffsspeicher (Tasten 1 & 2). Wenn Sie die Tasten im Ruhezustand lange drücken, wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt.

##### Direktzugriffsspeicher hinzufügen/bearbeiten

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um DIREKT.SPEIC auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TASTE 1 oder TASTE 2 auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste. Der gespeicherte Name wird angezeigt oder KEINE NUMMER, wenn der Speicher leer ist. Wenn für die ausgewählte Taste keine Nummer gespeichert ist oder wenn Sie den aktuell gespeicherten Namen oder die Nummer ändern möchten, drücken Sie die Menü-Taste, um zum Direktpeicher-Menü zu wechseln und den Namen oder die Nummer hinzuzufügen zu bearbeiten.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um NR. ÄNDERN zu wählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Eintrag auszuwählen. Auf dem Display wird der aktuell gespeicherte Name oder NAME EINGEB. angezeigt, wenn keine Nummer gespeichert ist. Bearbeiten Sie den gewünschten Namen oder geben Sie ihn ein und drücken Sie dann die OK-Taste. Auf dem Display wird die aktuell gespeicherte Nummer oder NUM. EINGEB., wenn keine Nummer gespeichert ist, angezeigt. Bearbeiten Sie die gewünschte Nummer oder geben Sie ein und drücken Sie dann die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Direktzugriffs-Speicherlöschen

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um DIREKT.SPEIC auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TASTE 1 oder TASTE 2 auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste. Der gespeicherte Name wird angezeigt oder KEINE NUMMER, wenn der Speicher bereits leer ist.
- Drücken Sie die Menü-Taste, um zum Direktpeicher-Menü zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Die Wahlwiederholiste verwenden

In der Wahlwiederholiste werden die fünf zuletzt gewählten Nummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 24 Ziffern angezeigt werden.

##### Auf die Wahlwiederholiste zugreifen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste und drücken Sie die Navigation-Taste, um die Wahlwiederholiste zu durchsuchen. Die zuletzt gewählte Nummer wird als erstes in der Wahlwiederholiste angezeigt.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

##### Eine Wahlwiederholnummer im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Menü-Taste, um NUM. SPEICHC. anzuzeigen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um NAME EINGEB. anzuzeigen. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Eintrag zu speichern und zurück zur Wahlwiederholiste zu wechseln.

##### Eine Wahlwiederholnummer löschen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

##### Die Wahlwiederholiste löschen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Drücken Sie die Menü-Taste.



**Mobilteil-Rufton**

**Ruftonlautstärke einstellen**

Es gibt fünf Optionen für die Ruftonlautstärke (AUS, STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3 und STUFE 4). Die Standardlautstärke ist STUFE 3.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um MOBILT. TONE auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Vorgang zu bestätigen und RUFTONLAUTST anzugeben. Drücken Sie die OK-Taste erneut.
- Wählen Sie mit der Navigation-Taste die gewünschte Lautstärke und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Ruftonmelodie einstellen**

Auf Ihrem Mobilteil sind 10 Ruftonmelodien verfügbar.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um MOBILT. TONE auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um RUFTONMELOD. auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Wählen Sie mit der Navigation-Taste die gewünschte Melodie und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Tastentonaktivieren/deaktivieren**

Beim Drücken einer Taste wird ein einzelner Ton ausgegeben. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Der Tastenton ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um MOBILT. TONE auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TASTENTON auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um EIN oder AUS auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**AutomatischesAuflegenaktivieren/deaktivieren**

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch automatisch beenden, indem Sie das Mobilteil einfach auf die Ladestation stellen. Die Funktion für das automatische Auflegen ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um AUT. AUFLEG. zu wählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um EIN oder AUS auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Uhrzeit- und Datumsformat einstellen**

**Uhrzeitformateinstellen**

Sie können Ihr bevorzugtes Datums-/Uhrzeitformat für Ihr Telefon festlegen. Das Standardformat ist TT/MM und 24-STUNDEN.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um FORMAT auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, um ZEIT FORMAT auszuwählen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um 12-STUNDEN oder 24-STUNDEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Datumsformateinstellen**

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um FORMAT auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um DATUMSFORMAT auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TT/MM oder MM/TT auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alarmeinstellen**

Das Mobilteil ist mit einer Weckfunktion ausgestattet und wenn der Alarm eingestellt ist, wird dies auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Wenn die Alarmzeit erreicht ist, blinkt auf dem Display -WECKER- und die Alarmediode wird 1 Minute lang abgespielt oder bis eine beliebige Taste des Mobilteils gedrückt wird.

Wenn der Alarm auf TÄGLICH eingestellt ist, ertönt der Alarm wieder am nächsten Tag. Wenn der Alarm auf EINMALIG eingestellt ist, wird er ausgeschaltet.


- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um AUS, EINMALIG oder TÄGLICH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alarmton einstellen**

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um WECKTON auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um MELODIE 1, MELODIE 2 oder MELODIE 3 auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Betrieb Ihres Telefons (Ihrer Basisstation)**

**Tastenfeldsperren/entsperren**

	Halten Sie die Stern-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Tastenfeld im Ruhezustand zu sperren/zu entsperren.
---	--

Hinweis: Eingehende Gespräche können auch mit gesperrtem Tastenfeld angenommen werden.

**Anruf tätigen und entgegennehmen**

**Anruf tätigen**

**Vorwählen**


- Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern).

- Nehmen Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste.


**Direktwahl**

- Nehmen Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste.
- Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern).

**Anruf aus Wahlwiederholiste**


	Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste. Wählen Sie mit den Navigation-Tasten einen Eintrag in der Wahlwiederhol-Liste und heben Sie den Telefonhörer ab.
---	--

**Anruf aus der Anrufliste**

	Drücken Sie im Ruhezustand eine Navigation-Taste. Wählen Sie mit den Navigation-Tasten einen Eintrag in der Anrufliste und heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste.
---	---

Hinweis: Sie müssen den Dienst für die Anruferkennung abonnieren, um die Nummer oder den Namen des Anrufers in der Anrufliste sehen zu können.

**Anruf aus dem Telefonbuch**

	Drücken Sie im Ruhezustand die Telefonbuch-Taste. Wählen Sie mit den Navigation-Tasten einen Eintrag im Telefonbuch und heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste.
---	--


**Ein Gespräch annehmen und beenden**


- Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste.
- Um ein Gespräch zu beenden, legen Sie den Telefonhörer auf oder drücken Sie erneut die Freisprech-Taste.

**Lautstärke der Hörmuschel einstellen**

Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten Lautstärke erhöhen und Lautstärke verringern, um zwischen LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 5 zu wählen.

**Mikrofonein-/ausschalten**

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird auf dem Telefon (der Basisstation) das Symbol  angezeigt und der Anrufer kann Sie nicht hören.

	Drücken Sie während eines Gesprächs die Stummschalt-Taste, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.
---	--

**Anklopfen**

Wenn Sie den Dienst zum Anklopfen abonniert haben, gibt die Hörmuschel einen Signalton aus, um Sie darüber zu informieren, dass ein zweites eingehendes Gespräch vorhanden ist. Die Nummer des zweiten Anrufers wird auf dem Telefon (der Basisstation) ebenfalls angezeigt, sofern Sie den Dienst für die Anruferkennung (Caller Line Identification, CL) abonniert haben. Weitere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

**Das Telefonbuch verwenden**

Ihr Telefon (Ihre Basisstation) kann bis zu 30 Nummern im Telefonbuchspeicher speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 24 Stellen für die Rufnummer enthalten.

**Einen Kontakt im Telefonbuch speichern**

- Halten Sie die Telefonbuch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Wenn der Speicher voll ist, können Sie keinen neuen Telefonbucheintrag speichern. In diesem Fall müssen Sie vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue zu schaffen.

**Auf das Telefonbuch zugreifen**

- Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
- Mit den Navigation-Tasten blättern Sie im Telefonbuch.
- Mit der Zurück-Taste gelangen Sie zurück in den Ruhezustand.

**Einen Telefonbucheintrag ändern**

- Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
- Mit den Navigation-Tasten wählen Sie die Nummer im Telefonbuch aus.
- Halten Sie die Telefonbuch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Bearbeiten Sie die Nummer.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Mit der Lösch-Taste löschen Sie die letzte Ziffer.

**Einen Telefonbucheintrag löschen**

- Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
- Mit den Navigation-Tasten wählen Sie die Nummer im Telefonbuch aus.
- Drücken Sie die Lösch-Taste.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alle Einträge aus der Telefonbuchliste löschen**

- Nehmen Sie den Telefonhörer ab.
- Halten Sie die Lösch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Wahlwiederholiste verwenden**

In der Wahlwiederholiste werden die fünf zuletzt gewählten Nummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 24 Ziffern angezeigt werden.

**Auf die Wahlwiederholliste zugreifen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste.
2. Drücken Sie die Navigation-Tasten, um die Wahlwiederholliste zu durchsuchen. Die zuletzt gewählte Nummer wird als erstes in der Wahlwiederholiste angezeigt.

**Eine Wahlwiederholnummer im Telefonbuch speichern**

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Tasten, um einen Eintrag auszuwählen.
- Halten Sie die Telefonbuch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Eintrag zu speichern.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Eine Wahlwiederholnummer löschen**

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Tasten, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Lösch-Taste.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Wahlwiederholliste löschen**

- Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederhol-Taste, um zur Wahlwiederholiste zu wechseln.
- Halten Sie die Lösch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Anrufliste verwenden**

Um die Anruferkennung zu empfangen, müssen Sie möglicherweise Ihren Telefondienstanbieter kontaktieren. Er wird Sie zudem über alle Gebühren dafür informieren. Anhand der Anruferkennung können Sie die Rufnummern der Anrufer auf dem Display des Telefons (der Basisstation) sehen, bevor Sie den Anruf annehmen. Außerdem werden die Rufnummern anschließend in der Anrufliste angezeigt. In der Anrufliste werden die letzten 20 externen Anrufe gespeichert, so dass Sie sie später zurückrufen können.

Wenn von derselben Nummer wiederholte Anrufe eingehen, wird nur der letzte Anruf gespeichert. Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Eintrag durch den neuen Anruf ersetzt. Wenn die Anrufliste einen neuen Anruf enthält, wird auf dem Display des Mobilteils das Symbol für die Anrufranzeige eingeblendet.

**Auf die Anrufliste zugreifen**

- Drücken Sie im Ruhezustand eine der Navigation-Tasten.
- Mit den Navigation-Tasten blättern Sie in der Anrufliste.
- Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge mit dem letzten Anruf zuerst in der Liste angezeigt.

**Anruflisteneinträge im Telefonbuch speichern**

- Drücken Sie im Ruhezustand eine der Navigation-Tasten.
- Drücken Sie die Navigation-Tasten, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Einen Anruflisteneintrag löschen**

- Drücken Sie im Ruhezustand eine der Navigation-Tasten.
- Drücken Sie die Navigation-Tasten, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Lösch-Taste.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alle Einträge in der Anrufliste löschen**

- Drücken Sie im Ruhezustand eine der Navigation-Tasten.
- Halten Sie die Lösch-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Intercom verwenden**

Intercom, Anrufweiterleitung und Konferenz sind nur möglich, wenn mindestens ein Mobilteil an dem Telefon (an der Basisstation) angemeldet ist. Es ermöglicht Ihnen, kostenlose Intercomgespräche zu führen, externe Anrufe von dem Telefon (der Basisstation) an ein Mobilteil weiterzuleiten und eine 3-Wege-Konferenz mit einem externen Anruf einzurichten.

(Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.)

**Ihr Mobilteil anmelden**

**Einen externen Anruf während Intercom annehmen**

Während einer Intercom-Verbindung wird ein Signalton ausgegeben, wenn ein externer Anruf eingeht.

- Legen Sie den Telefonhörer auf oder drücken Sie die Freisprech-Taste. Das Telefon (die Basisstation) klingelt.
- Heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste. Die Verbindung mit dem externen Anruf wird hergestellt.
- \*\* Wenn im internen Anruf zu halten und den eingehenden externen Anruf anzunehmen, drücken Sie die INT-Taste.

**Zwischen einem internen oder externen Anruf wechseln**


<b>INT</b>	Drücken Sie während des Gesprächs die INT-Taste, um zwischen einem internen oder externen Anruf zu wechseln.
------------	--

**Einrichten eines Konferenzgesprächs mit drei Teilnehmern**

Mit der Funktion für Konferenzgespräche kann ein externer Anruf mit dem Telefon (der Basisstation) und einem Mobilteil (in Intercom) gemeinsam verwendet werden. Die drei Teilnehmer nehmen am Gespräch teil, ohne dass ein zusätzliches Netzwerkkabonnememt erforderlich ist.

<b>INT</b>	Drücken Sie während des externen Gesprächs die INT-Taste, um den externen Anruf zu halten (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).
------------	--

Wenn mehr als ein angemeldetes Mobilteil vorhanden ist, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, mit der Sie das Intercom-Gespräch führen möchten.

	Drücken Sie die Gespräch-Taste auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen, so dass beide interne Anrufer sprechen können. Intercom wird hergestellt.
<b>INT</b>	Halten Sie die INT-Taste auf dem Telefon (der Basisstation) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Konferenz mit drei Teilnehmern zu starten.

**Erweiterte Verwendung Ihres Mobilteils**

**Master-PIN ändern**

Die Master-PIN wird für das Anmelden/Abmelden von Mobilteilen und für die Fernabfrage des Anrufantworters verwendet. Die Standard-Master-PIN ist 0000. Die maximale Länge der Master-PIN beträgt 8 Ziffern.

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen, können Sie ihn auf seinen Standardwert 0000 zurücksetzen, indem Sie das Mobilteil zurücksetzen.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um PIN ÄNDERN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

Geben Sie die aktuelle Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die OK-Taste. Wenn Sie die PIN eingeben, wird sie auf dem Display als Sternchen (\*) angezeigt. (Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.)

**Ihr Mobilteil anmelden**

**Wichtig:**

Sie können ein Telefon erwerben, sind alle Mobilteile bereits an dem Telefon (der Basisstation) angemeldet, so dass Sie sie nicht anmelden müssen. Das Anmelden des Mobilteils ist nur dann erforderlich, wenn Sie zusätzliche Mobilteile erwerben oder wenn ein Mobilteil einen Fehler aufweist.

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren gelten für ein DE190x-Mobilteil.

Sie können abweichen, wenn Sie ein anderes Mobilteilmodell anmelden möchten, in welchem Fall Sie dessen Bedienungshandbuch zu Rate ziehen sollten. Zusätzliche Mobilteile müssen an dem Telefon (der Basisstation) angemeldet werden, bevor Sie sie verwenden können. An dem Telefon (der Basisstation) können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Zum An- oder Abmelden von Mobilteilen ist die Master-PIN erforderlich. Die Master-PIN ist standardmäßig 0000.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ANMELDUNG auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

\*\* Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Anmeldeverfahren abgebrochen. Wiederholen Sie in diesem Fall den ersten Schritt. Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die OK-Taste (die Master-PIN ist standardmäßig 0000).

Auf dem Display wird WARTE angezeigt. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben, die erfolgreiche Anmeldung anzuzeigen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand, wobei seine Mobilteilnummer angezeigt wird.

\*\* Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird ein Fehlerton ausgegeben, der die fehlgeschlagene Anmeldung anzeigt und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand. In diesem Fall müssen Sie das Anmeldeverfahren wiederholen.

**Ihr Mobilteil abmelden**

- Drücken Sie die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ABMELDEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die OK-Taste. (Die Master-PIN ist standardmäßig 0000)
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um die abzumeldende Mobilteilnummer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
- Zur Bestätigung der erfolgreichen Abmeldung wird ein Signalton ausgegeben.
- \*\* Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Abmeldeverfahren abgebrochen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand.

Sie müssen ein DE190x-Mobilteil verwenden, um Mobilteile von dem Telefon (der Basisstation) abzumelden.

**Präfixnummer/Wahlzifferfestlegen**

Sie können eine Präfixnummer festlegen, die am Anfang einer vorgewählten Rufnummer hinzugefügt wird. Sie können außerdem eine Wahlziffer festlegen, die dafür sorgt, dass die Präfixnummer nur dann hinzugefügt wird, wenn die ersten Ziffern der vorgewählten Rufnummer dieser Wahlziffer entsprechen. In diesem Fall ersetzt die Präfixnummer die Wahlziffer.

Sie können bis zu 5 Ziffern für die Wahlziffer und bis zu 10 Ziffern für die Präfixnummer eingeben.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um AUT. VORWAHL auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um WAHLZIFFER auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste. Die zuletzt gespeicherte Wahlziffer wird angezeigt (sofern vorhanden).
- Geben Sie eine Wahlziffer ein (maximal 5 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um eine PRAEFIX auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste. Die zuletzt gespeicherte Präfixnummer wird angezeigt (sofern vorhanden).
- Geben Sie die Präfixnummer ein (maximal 10 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.
- \*\* Wenn Sie keine Wahlziffer (leer) eingeben, wird die Präfixnummer automatisch zur vorgewählten Rufnummer hinzugefügt, wenn Sie die Gespräch-Taste drücken.

Für Nummern, die mit \* , # oder P beginnen, wird die Präfixnummer nicht zur vorgewählten Rufnummer hinzugefügt.

**Flash-Zeit ändern**

Sie können die R-Taste verwenden, um ein Signal zu senden (wird auch als Flash bezeichnet), wenn Sie mit einer Telefonanlage verbunden sind. Sie sollten die Standard-einstellung für die Flash-Zeit KURZ (100 ms) in der Regel nicht ändern, da dies die Standard-Flash-Zeit im Telefonnetz ist. Sie können sie jedoch in MITTEL (270 ms) oder LANG (600 ms) ändern, wenn Ihr Telefonajge verbunden ist, die eine andere Flash-Zeit erfordert.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um RÜCKRUFZEIT auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um KURZ, MITTEL oder LANG auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Das Wahlverfahren ändern**

Sie sollten das Wahlverfahren in der Regel bei der Werkseinstellung von TONWAHL belassen (wird auch als MF oder DTMF bezeichnet). Sie können es jedoch bei Bedarf in PULSWAHL ändern. Hinweis: Wenn PULSWAHL festgelegt ist, können Sie die Taste \* drücken, um für den Rest des Gesprächs zur TONWAHL zu wechseln.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um WAHLVERFAHR. auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um TONWAHL oder PULSWAHL auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Ersten Rufton einstellen**

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, ertönt der erste Rufton eines eingehenden Gesprächs nicht. Dies ist hilfreich bei Leitungen, bei denen die Anruferkennung nach dem ersten Rufton gesendet wird.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

- Drücken Sie die Navigation-Taste, um 1. RUFTON auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

- Drücken Sie die Navigation-Taste, um EIN oder AUS auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Einheitzurücksetzen**

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Hinweis: Beim Zurücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen, die Einträge in der Anrufliste und der Wahlwiederholliste gelöscht und das Telefon wechselt zurück zu seinen Werkseinstellungen. Ihr Telefonbuch bleibt nach dem Zurücksetzen jedoch unverändert. Wenn Sie einen Anrufbeantworter haben, bleiben alle aufgezeichneten Nachrichten ebenfalls unverändert.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Menü-Taste, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ERW. EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die Navigation-Taste, um ZURÜCKSETZEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und die Einheit wird auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**Falls es Probleme gibt**

**Service-Hotline**

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, lesen Sie zuerst die folgenden Hinweise