

# SWITEL

## SWISS BRAND®

### Schnurloses DECT-/GAP-Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

### DET 197x

## BEDIENUNGSANLEITUNG




- Auspacken Ihres Telefons**
- Sie sollten folgende Teile in der Verpackung vorfinden:
- das schnurlose Mobilteil (zwei Mobilteile in einem Doppelsystem, drei in einem Dreifachsystem und vier in einem Vierfachsystem)
  - die Basisseinheit
  - zwei wiederaufladbare Akkus für jedes Mobilteil
  - eine Akkufachabdeckung für jedes Mobilteil
  - ein Telefonanschlusskabel für die Basisseinheit
  - ein Netzkabel und ein Adapter für die Basisseinheit
  - Ladegeräte, jedes mit einem angeschlossenen Netzkabel und Adapter, für Systeme mit mehreren Mobilteilen
- \*\* Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für Garantieleistungen auf.

**Erstmaliges Laden der Akkus**

Vor der ersten Verwendung Ihres Telefons müssen Sie unbedingt alle Akkus 15 Stunden lang vollständig aufladen.

**Wichtiger Hinweis:**  
Dieses Telefon ist bei einem Stromausfall nicht für Notrufe geeignet. Für Notrufe sollten Sie ein Standardtelefon haben, das an Ihrer Telefonleitung angeschlossen ist und nicht mit Netzstrom gespeist wird, so dass Sie bei einem Stromausfall Anrufe tätigen können.

**Funktionstasten des Telefons**

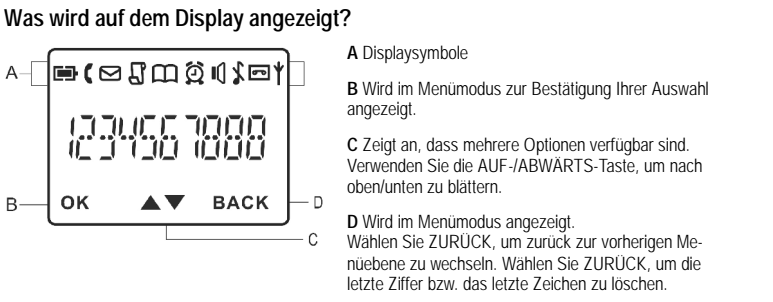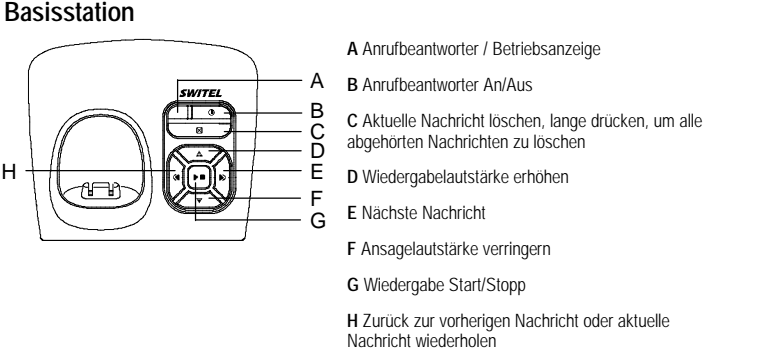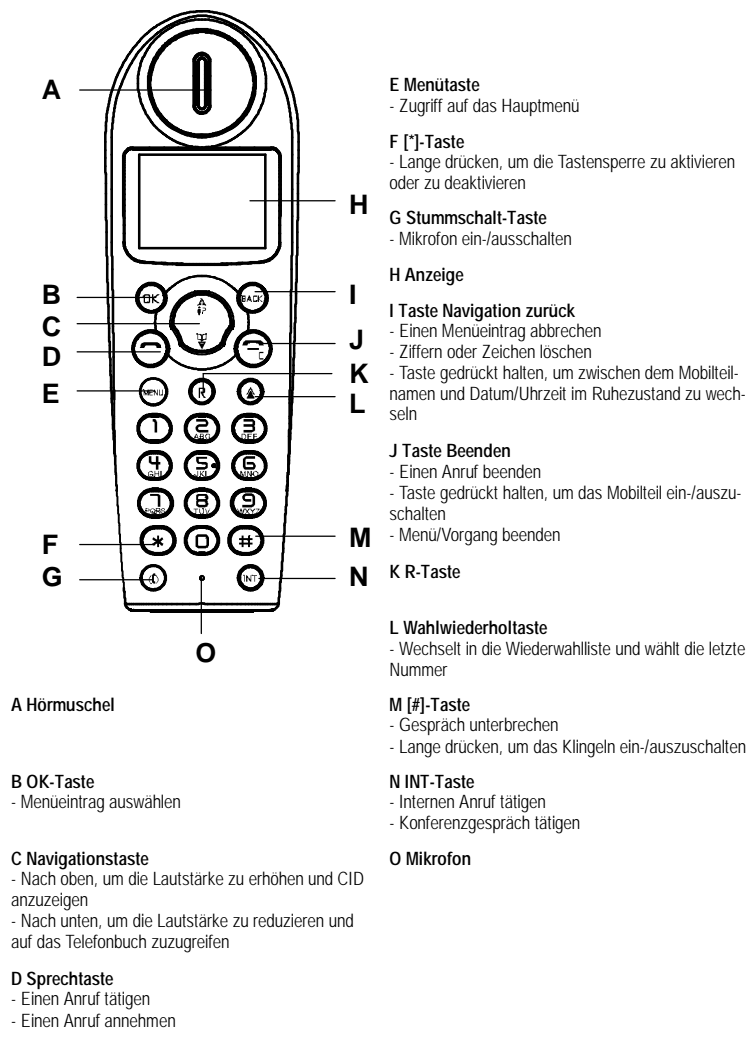

| Symbol | Beschreibung   | Information  |
|--------|----------------|--|
|        | Akkuladestatus | Zeigt an, dass die Akkus vollständig geladen ist.  |
|        | Akkuladestatus | Zeigt an, dass die Akkus vollständig entladen ist.   |
|        | Anruf          | Zeigt an, dass ein externes Gespräch verbunden ist oder gehalten wird. Blinkt, wenn ein eingehendes Gespräch empfangen wird.   |
|        | Nachricht      | Zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben.  |
|        | Anruferanzeige | Erscheint, wenn neue entgangene Anrufe vorhanden sind oder die Anrufliste angezeigt wird.  |
|        | Telefonbuch    | Erscheint, wenn auf das Telefonbuch zugegriffen wird.  |
|        | Alarm          | Erscheint, wenn der Wecker aktiviert ist.  |
|        | Klingelton aus | Erscheint, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist.  |
|        | Signallevel    | Zeigt an, dass das Mobilteil angemeldet ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Bereichs befindet oder nach einer Basisstation sucht. |

**Vor Inbetriebnahme lesen**

Die Basisseinheit und das bzw. die Ladegerät/e sollte/n auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, so dass:

- der Stecker des Netzgeräts an eine leicht erreichbare Steckdose mit 230 V<sub>AC</sub> angeschlossen werden kann – versuchen Sie niemals, das Netzkabel zu verlängern.
- das Telefonanschlusskabel der Basisseinheit bis zu Ihrer Telefonsteckdose oder der Verlängerungsdose reicht (das Ladegerät hat keinen Telefonkabelanschluss).
- sie sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons befinden – dies kann Funkstörungen verursachen.
- sie sich nicht in der Nähe eines Spülbeckens, einer Badewanne, einer Dusche oder anderen Orten befinden, wo sie nass werden könnten.
- sie sich nicht in der Nähe von Elektrogeräten, z. B. Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, Fernsehgeräten usw. befinden.
- sie von heißen oder feuchten Orten und starkem Sonnenlicht ferngehalten werden.

**Funksignale zwischen Mobilteil und Basisseinheit**

Sie müssen eine Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basisseinheit herstellen, um sie gemeinsam verwenden zu können. Alle großen Gegenstände aus Metall, z. B. Kühlschränke, Aktenschränke usw., die sich zwischen Mobilteil und Basisseinheit befinden, können das Funksignal verringern. Auch andere solide Strukturen, z. B. Wände, können die Signalstärke verringern.

**Interferenzen**

Falls die Wiedergabequalität schlechter wird, wenn Sie sich während eines Gesprächs umherbewegen, ist dies wahrscheinlich auf Interferenzen zwischen dem Mobilteil und der Basisseinheit zurückzuführen – vielleicht befinden Sie sich zu nahe an einem anderen Telefon oder einer anderen Elektrogerät. Gehen Sie an einen anderen Ort, um die Interferenzen zu beheben. Andernfalls kann es zu einer kurzen Unterbrechung oder zum Abbruch des Gesprächs kommen.

**Eco-Mode**

Sowohl im Gesprächs- als auch im Bereitschaftsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich verringert.



**Anschluss an das Stromnetz**

WICHTIG – Die Basisseinheit und das Ladegerät müssen mit dem Netzteil verwendet werden, das mit der Einheit geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Netzteils ist nicht mit EN60950 kompatibel und führt zur Nichtberechtigung der Verwendung dieses Geräts.

Die Basisstation Ihres Telefons verfügt über ein energieeffizientes Schaltnetzteil (Eingangsspannung 100–240 V<sub>AC</sub>, Ausgangsspannung 6 V<sub>DC</sub>, 500 mA). Die Leistungsaufnahme des Adapters ohne Last beträgt ca. x.xx W. Der durchschnittliche Wirkungsgrad beträgt ca. 69,08 %. Der Stromverbrauch der Basisstation beträgt:  
- im Betriebsmodus (Ruhezustand/Gespräch): ca. x.xx / x.xx W  
- beim Laden des Mobilteils: ca. x.xx W  
Die mit einem Telefonsatz gelieferte(n) Ladestation(en) ist/sind mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil (Input 100–240 V<sub>AC</sub>, Output 6 V<sub>DC</sub>, 500 mA) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. x.xx W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 69,08 %. Die Leistungsaufnahme der Ladestation beträgt:  
- ohne Mobilteil: ca. x.xx W  
- während der Ladung des Mobilteils: ca. x.xx W

**Sicherheitshinweis zum Umgang mit Akkus**

NUR die mit dem Mobilteil gelieferten wiederaufladbaren Akkus verwenden. KEINE nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden – sie können bersten und Ihr Telefon beschädigen.

**Installation und Einrichtung**

Setzen Sie die wiederaufladbaren Akkus in jedes Mobilteil ein:  
1) Setzen Sie die AAA-Akkus (Markenname: CORUN, Kapazität: Ni-MH 1,2V/550 mAh oder Markenname: SANIK, Kapazität: Ni-MH 1,2V/550 mAh) in das Mobilteil ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der im Akkufach markierten Polung.  
2) Schließen Sie die Akkufachabdeckung, indem Sie sie in Position schieben und fest drücken, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

**Schließen Sie das Netzteil an**

1. Stecken Sie das Netzkabel der Basisstation (Typ: IA5060G, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA) in die Buchse auf der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in eine Steckdose mit 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz.  
2. Schließen Sie das Telefonanschlusskabel in die Telefonbuchse auf der Rückseite der Basisstation und das andere Ende an eine Steckdose an. Stecken Sie das Netzteil des Ladegeräts an eine Steckdose mit 100-240 V<sub>AC</sub> 50-60 Hz.  
Bevor Sie das schnurlose Mobilteil das erste Mal verwenden, ist es wichtig, dass Sie die Akkus vollständig laden.  
Stellen Sie das Mobilteil für 15 Stunden in das Ladegerät.  
Wenn Sie leere Akkus laden, blinkt das Symbol für die Akkuladung.

Wenn Sie glauben, dass das Symbol nicht den richtigen Akkuladestatus anzeigt, prüfen Sie zuerst, ob das Mobilteil im Ladegerät ordnungsgemäß positioniert ist. Wenn Sie sicher sind, dass dies der Fall ist, nehmen Sie die Akkus heraus und setzen Sie sie wieder ein. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass das Netzteil warm wird. Dies weist nicht auf einen Fehler hin.

**Achtung:**

Verwenden Sie nur das mit dieser Einheit gelieferte Netzteil. Durch das Verwenden eines anderen Netzteils kann die Einheit beschädigt werden. Der Netzteiltyp für die Basisstation ist IA5060G, 100-240 V<sub>AC</sub> / 6 V<sub>DC</sub> / 500 mA.

**Betrieb Ihres Telefons**

**Ein-/Ausschalten**

Halten Sie die Taste ENDE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ruhezustand des Mobilteils ein-/auszuschalten.

\*\* Sie können das Mobilteil ausschalten und Strom sparen.  
Hinweise: Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, können Sie keine Gespräche tätigen, einschließlich Notrufe. Eingehende Gespräche werden nicht durch einen Klingelton signalisiert. Um ein Gespräch anzunehmen, müssen Sie das Mobilteil wieder einschalten. Es kann einige Zeit dauern, bis das Mobilteil die Funkverbindung mit der Basisseinheit wieder hergestellt hat.

**Tastenfeld sperren/entsperren**

Halten Sie die STERN-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Tastenfeld im Ruhezustand zu sperren/zu entsperren.  
Hinweis: Eingehende Gespräche können auch mit gesperrtem Tastenfeld angenommen werden.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Hinweis: Wenn Sie den Dienst für die Anruferanzeige abonniert haben, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt, wenn Sie ein Gespräch empfangen. Sie müssen jedoch möglicherweise das richtige Jahr einstellen.  
1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.  
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um UHR & WECKER auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.  
3. Drücken Sie die Taste OK, um DATUM/ZEIT auszuwählen. Das zuletzt gespeicherte Datum wird angezeigt. Geben Sie das aktuelle Datum ein (JJ-MM-DD), drücken Sie OK und geben Sie dann die Uhrzeit ein (HH-MM).  
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um AM oder PM auszuwählen (wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt wird), und drücken Sie dann OK, um die Auswahl zu bestätigen. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Mobilteilnamen ändern**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um MOBILT.NAME auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Der aktuelle Mobilteilname wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste ZURÜCK, um die Zeichen nacheinander zu löschen.

Geben Sie den neuen Namen ein (maximal 10 Zeichen) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Displaysprache ändern**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um PERS.EINST auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um SPRACHE auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Sobald die Displaysprache festgelegt ist, werden die Optionsmenüs auf dem Mobilteil sofort in der ausgewählten Sprache angezeigt.

**Anrufe tätigen und entgegennehmen**

**Anruf tätigen**

**Vorwählen**

|  |   |
|--|---|
|  | Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN. |
|--|---|

**Direktwahl**

|  |  |
|--|--|
|  | Drücken Sie die Taste SPRECHEN, um die Verbindung herzustellen, und wählen Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern). |
|--|--|

**Anruf aus Wahlwiederholliste**

|  |   |
|--|---|
|  | Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste.<br>Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag in der Wahlwiederholliste und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN. |
|--|---|

**Anruf aus der Anrufliste**

|  |  |
|--|--|
|  | Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS). Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN. |
|--|--|

Hinweis: Sie müssen den Dienst für die Anrufer-Anschlusskennung abonnieren, um die Nummer und den Namen des Anrufers in der Anrufliste sehen zu können.

**Anruf aus dem Telefonbuch**

|  |   |
|--|---|
|  | Drücken Sie im Ruhezustand die Taste TELEFONBUCH (ABWÄRTS). Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag im Telefonbuch und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN. |
|--|---|

**Ein Gespräch annehmen und beenden**

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Taste SPRECHEN.
2. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste BEENDEN.

Warnung: Wenn das Mobilteil während eines eingehenden Gesprächs klingelt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihre Ohren, da die Lautstärke des Klingeltons Ihr Gehör beschädigen kann.

**Wichtiger Hinweis:**

Um das Gespräch zu beenden, können Sie das Mobilteil einfach zurück auf seine Basisstation oder auf das Ladegerät stellen.  
Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum automatischen Auflegen nicht deaktiviert haben.

**Lautstärke der Hörmuschel einstellen**

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste, um zwischen LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 3 auszuwählen.

**Mikrofon ein-/ausschalten**

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird auf dem Mobilteil STUMM EIN angezeigt und der Anrufer kann Sie nicht hören.

|  |  |
|--|--|
|  | Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste STUMM, um das Mikrofon ein-/auszuschalten. |
|--|--|

**Mobilteil rufen (Paging)**

Mit der Paging-Funktion können Sie ein fehlendes Mobilteil suchen, wenn es sich in Reichweite befindet und aufgeladene Akkus enthält.

|  |   |
|--|---|
|  | Drücken Sie die Taste MOBILTEIL SUCHEN, die sich auf der Rückseite der Telefonbasis befindet. Alle angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.<br>Sobald Sie das Mobilteil gefunden haben, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil oder die Taste MOBILTEIL SUCHEN erneut, um das Paging zu beenden. |
|--|---|

**Anklopfen**

Wenn Sie den Dienst zum Anklopfen abonniert haben, gibt die Hörmuschel einen Signalton aus, um Sie darüber zu informieren, dass ein zweites eingehendes Gespräch vorhanden ist. Die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers wird auf dem Telefon ebenfalls angezeigt, sofern Sie den Dienst für die Anrufer-Anschlusskennung (Caller Line Identification, CL) abonniert haben. Weitere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

**Das Telefonbuch verwenden**

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Namen und Nummern im Telefonbuchspeicher speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 24 Stellen für die Rufnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten.  
Zeichen eingeben  
Wenn Sie ein Feld wählen, in das Sie Text eingeben können, können Sie die Buchstaben eingeben, die auf den Tasten aufgedruckt sind, indem Sie die relevante Taste ein oder mehrere Male drücken.

Drücken Sie beispielsweise 2 einmal, um den Buchstaben A einzugeben, drücken Sie 2 zweimal, um den Buchstaben B einzugeben usw. Leerzeichen und andere Symbole können mit der Taste 1 oder 0 eingegeben werden.

**Einen Kontakt im Telefonbuch speichern**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Taste OK erneut, um zu NEUER EINTR. zu wechseln.
4. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Um den Namen zu bearbeiten, drücken Sie die Taste ZURÜCK, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Drücken Sie die Taste OK, um den Nameseintrag zu bestätigen.
5. Geben Sie die Nummer des Kontakts ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

\*\* Wenn der Speicher voll ist, können Sie keinen neuen Telefonbucheintrag speichern. In diesem Fall müssen Sie vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue zu schaffen. \*\* Wenn Sie die Nummer speichern, geben Sie die vollständige Nummer einschließlich der Vorwahl ein, wenn Sie die Anrufer-Anschlusskennung abonniert haben. Andernfalls wird der Name bei einem eingehenden Gespräch nicht angezeigt.

**Auf das Telefonbuch zugreifen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste TELEFONBUCH (ABWÄRTS), um die Telefonbucheinträge zu durchsuchen. Alternativ können Sie auch die Taste MENU drücken, um TELEFONBUCH anzuzeigen und drücken Sie dann OK, um es auszuwählen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um EINTRÄGE auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können die Navigationstaste drücken, um durch die gespeicherten Einträge zu blättern.
3. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen. \*\* Anstatt die Navigationstaste zum Durchsuchen der Telefonbucheinträge zu drücken, können Sie die numerische Taste drücken, die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. Wenn Sie beispielsweise 2 drücken, werden die mit A beginnenden Einträge angezeigt. Wenn Sie 2 erneut drücken, werden die mit B beginnenden Einträge angezeigt usw.

**Einen Telefonbucheintrag ändern**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um EINTR.ÄNDERN auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zu bearbeitenden Eintrag auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Der aktuelle Name wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
5. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Einen Telefonbucheintrag löschen**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um LOSCHEN auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alle Einträge aus der Telefonbuchliste löschen**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um ALLE LOSCHEN auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Direktzugriffs-Speicher**

Zusätzlich zum Telefonbuchspeicher gibt es zwei Direktzugriffs-Speicher (Tasten 1 & 2). Wenn Sie die Tasten im Ruhezustand lange drücken, wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt.

**Direktzugriffs-Speicher hinzufügen/bearbeiten**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um DIREKT.SPEIC auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um TASTE 1 oder TASTE 2 auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK. Der gespeicherte Name wird angezeigt oder KEINE NUMMER, wenn der Speicher leer ist. Wenn für die ausgewählte Taste keine Nummer gespeichert ist, oder wenn Sie den aktuell gespeicherten Namen oder die Nummer ändern möchten, drücken Sie die Taste MENU, um zum Direktzugriffs-Speicher zu wechseln und den Namen oder die Nummer hinzuzufügen/zu bearbeiten.
5. Drücken Sie die Navigationstaste, um NR. ÄNDERN zu wählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag auszuwählen. Auf dem Display wird der aktuell gespeicherte Name oder NAME EINGEB. angezeigt, wenn keine Nummer gespeichert ist. Bearbeiten Sie den gewünschten Namen oder geben Sie ihn ein und drücken Sie dann die Taste OK. Auf dem Display wird die aktuell gespeicherte Nummer oder NUM. EINGEB., wenn keine Nummer gespeichert ist, angezeigt. Bearbeiten Sie die gewünschte Nummer oder geben Sie sie ein und drücken Sie dann die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Direktzugriffs-Speicher löschen**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um TELEF.BUCH auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um DIREKT.SPEIC auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um TASTE 1 oder TASTE 2 auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK. Der gespeicherte Name wird angezeigt (oder KEINE NUMMER, wenn der Speicher bereits leer ist).
5. Drücken Sie die Taste MENU, um zum Direktzugriffs-Speicher zu wechseln.
6. Drücken Sie die Navigationstaste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Wahlwiederholliste verwenden**

Im der Wahlwiederholliste werden die fünf zuletzt gewählten Nummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 24 Ziffern angezeigt werden.

**Auf die Wahlwiederholliste zugreifen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste und drücken Sie die Navigationstaste, um die Wahlwiederholliste zu durchsuchen. Die zuletzt gewählte Nummer wird als erstes in der Wahlwiederholliste angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

**Eine Wahlwiederholnummer im Telefonbuch speichern**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste MENU, um NUM. SPEICH. anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste OK, um NAME EINGEB. anzuzeigen. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag zu speichern und zurück zur Wahlwiederholliste zu wechseln.

**Eine Wahlwiederholnummer löschen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Wahlwiederholliste löschen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um ALLE LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.

4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Die Anrufliste verwenden**

Um die Anruferkennung zu empfangen, müssen Sie möglicherweise Ihren Telefondienstanbieter kontaktieren. Er wird Sie zudem über alle Gebühren dafür informieren. Anhand der Anruferkennung können Sie die Rufnummern der Anrufer auf dem Display des Mobilteils sehen, bevor Sie den Anruf annehmen. Außerdem werden die Rufnummern anschließend in der Anrufliste angezeigt. In der Anrufliste werden die letzten 10 externen Anrufe gespeichert, so dass Sie sie später zurückrufen können. Wenn von derselben Nummer wiederholte Anrufe eingehen, wird nur der letzte Anruf gespeichert. Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Eintrag durch den neuen Anruf ersetzt. Wenn die Anrufliste einen neuen Anruf enthält, wird auf dem Display des Mobilteils das Symbol für die Anrufanzeige eingeblendet.

**Auf die Anrufliste zugreifen**

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS) und drücken Sie die Navigationstaste, um die Anrufliste zu durchsuchen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge mit dem letzten Anruf oben in der Liste angezeigt.  
1. Drücken Sie die Taste OK, um weitere Details zum Anruf anzuzeigen, einschließlich Datum und Uhrzeit.  
Anruflisteinträge im Telefonbuch speichern  
2. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS), um zur Anrufliste zu wechseln.  
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste MENU.  
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um NUM. SPEICH. auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

**Einen Anruflisteintrag löschen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS), um zur Anrufliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alle Einträge in der Anrufliste löschen**

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS), um zur Anrufliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um ALLE LOSCHEN auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Bedienung des Anrufbeantworters über das Mobilteil**

Alle Funktionseinstellungen des Anrufbeantworters lassen sich über das Menü "Anrufbeantworter" des Mobilteils anzeigen und ändern.

**Anrufbeantworter An/Aus**

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um ANRUFBEAN. auszuwählen und bestätigen Sie sie mit OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um AB EIN/AUS auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um EIN oder AUS zu wählen und bestätigen Sie mit OK.
5. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste BEENDEN, um den Ruhezustand zurückzukehren.

\* Der Anrufbeantworter kann auch über die ANI/AUS-Taste der Basisstation ein- oder ausgeschaltet werden.  
\*\* Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet und steht die Zugangs-PIN noch auf der Werkseinstellung (0000), reagiert der Anrufbeantworter nicht auf eingehende Anrufe. Wurde die Zugangs-PIN jedoch geändert, gibt er nach 10-maligem Klingeln die Fernabfrage frei.

**Ansagetexte**

Das Gerät verfügt über zwei Standard-Ansagen für die verschiedenen Betriebsarten. Zwei Betriebsarten sind möglich: Nur Antworten sowie Antworten & Aufnahmen. Die Standard-Betriebsart ist ANTW+AUFNEH., bei der der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen kann. Wird in die Betriebsart NUR ANTW. gewechselt, kann der Anrufer keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.



**Betriebsart einstellen**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANTW.-MODUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **NUR ANTW.** oder **ANTW+AUFNEH.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

**Sprechen Sie Ihren eigenen Ansagetext auf**

\* Der Standard-Ansagetext kann mit vorher aufgenommenen Ansagetexten überspielt werden.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANSAGE AUFN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **NUR ANTW.** oder **ANTW+AUFNEH.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANSAGE AUFN.** auszuwählen.
  - Drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahme des neuen Ansagetextes zu beginnen.
  - Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- \* Die Höchstlänge einer Ansage beträgt 2 Minuten.  
\* Um die Ansage abzuspielen, wählen Sie bei Schritt 5 die Option **ABSPIELEN**.  
\* Um die eigene Ansage zu löschen und den Standard-Ansagetext zu reaktivieren, wählen Sie bei Schritt 5 die Option **LOSCHEN**.

**Nachrichten abspielen und löschen**  
Die zuletzt aufgenommene Nachricht wird als erste über den Lautsprecher des Geräts wiedergegeben. Ältere Nachrichten lassen sich erst wieder abhören, wenn alle neuen aufgenommenen Nachrichten abgespielt wurden.

**Nachrichten abspielen**  

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

\* Während der Wiedergabe können Sie die Taste **MENU** betätigen und dann über die Navigationstaste die folgenden Optionen auswählen: aktuelle Nachricht **WIEDERHOLEN**, **WEITER** zur nächsten Nachricht, **ZURÜCK** zur vorherigen Nachricht, aktuelle Nachricht **LOSCHEN**.

**Alle Nachrichten löschen**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ALLE LOSCHEN** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

**Intercom verwenden**


Intercom, Anrufweiterleitung und Konferenz sind nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind. Es ermöglicht Ihnen, kostenlose Interngespräche zu führen, externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weiterzuleiten und eine 3-Wege-Konferenz mit zwei Mobilteilen und einem externen Anruf einzurichten.

Wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen, während ein anderes Mobilteil bereits ein externes Gespräch führt, hören Sie einige Sekunden lang einen Besetztton, bevor das Display wieder in den Ruhezustand wechselt.



|  |   |
|--|---|
|  | Drücken Sie im Ruhezustand die Taste <b>INT</b> .<br>Wenn nur zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, wird Intercom sofort hergestellt. |
|--|---|

Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, und ein \* angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, die Sie anrufen mochten, oder drücken Sie \*, um alle Mobilteile anzurufen und Intercom zu starten.

**Einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten**

|  |   |
|--|---|
|  | Drücken Sie während des Gesprächs die Taste <b>INT</b> , um den externen Anruf zu halten (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören). |
|--|---|


Wenn nur zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, wird Intercom sofort hergestellt. Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, und ein \* angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, die Sie anrufen mochten, oder drücken Sie \*, um alle Mobilteile anzurufen und Intercom zu starten.

|   |  |
|---|--|
|   | Drücken Sie die Taste <b>SPRECHEN</b> auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen, so dass beide interne Anrufer sprechen können. Intercom wird hergestellt. |
|  | Drücken Sie die Taste <b>ENDE</b> auf dem ersten Mobilteil, um den externen Anruf an das angerufene Mobilteil weiterzuleiten. Der externe Anruf wird weitergeleitet.                   |

**\*\*** Wenn das angerufene Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie die Taste **INT**, um den externen Anruf fortzusetzen.

**Einen externen Anruf während Intercom annehmen**

Während einer Intercom-Verbindung wird ein Signalton ausgegeben, wenn ein externer Anruf eingeht.

|   |   |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Taste <b>SPRECHEN</b> , um den externen Anruf anzunehmen und Intercom zu beenden. Die Verbindung mit dem externen Anruf wird hergestellt. |
|---|---|


**\*\*** Um den internen Anruf zu halten und den eingehenden externen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste **INT**.

**Zwischen einem internen und externen Anruf wechseln**


|   |  |
|---|--|
|  | Drücken Sie während des Gesprächs die Taste <b>INT</b> , um zwischen einem internen oder externen Anruf zu wechseln. |
|---|--|


**Einrichten eines Konferenzgesprächs mit drei Teilnehmern**

Mit der Funktion für Konferenzgespräche kann ein externer Anruf mit zwei Mobilteilen (n Intercom) gemeinsam verwendet werden. Die drei Teilnehmer nehmen am Gespräch teil, ohne dass ein zusätzliches Netzwerkabonnement erforderlich ist.

|   |  |
|---|--|
|  | Drücken Sie während des externen Gesprächs die Taste <b>INT</b> , um den externen Anruf zu halten (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören). |
|---|--|

Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, mit der Sie das Intercom-Gespräch führen möchten.

|   |  |
|---|--|
|  | Drücken Sie die Taste <b>SPRECHEN</b> auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen, so dass beide interne Anrufer sprechen können. Intercom wird hergestellt. |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | Halten Sie die Taste <b>INT</b> auf dem ersten Mobilteil 2 Sekunden lang gedrückt, um die Konferenz mit drei Teilnehmern zu starten. |
|---|--|

Sobald das Konferenzgespräch eingerichtet ist, wird **KONFERENZ** auf dem Display angezeigt.

**Mobilteil-Rufton**

**Ruftonlautstärke einstellen**

Es gibt fünf Optionen für die Ruftonlautstärke (**AUS**, **STUFE 1**, **STUFE 2**, **STUFE 3** und **STUFE 4**). Die Standardlautstärke ist **STUFE 2**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um den Vorgang zu bestätigen und **RUFTONLAUTST** anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **OK** erneut.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Ruftonmelodie einstellen**

Auf Ihrem Mobilteil sind 10 Ruftonmelodien verfügbar.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **RUFTONMELOD.** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Melodie und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Tastenton aktivieren/deaktivieren**

Beim Drücken einer Taste wird ein einzelner Ton ausgegeben. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Der Tastenton ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **TASTENTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **EIN** oder **AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Automatisches Auflegen aktivieren/deaktivieren**

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch automatisch beenden, indem Sie das Mobilteil einfach auf die Telefonbasis stellen. Die Funktion für das automatische Auflegen ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUT. AUFLEG.** zu wählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINoder AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Datums-/Uhrzeifformat einstellen

**Uhrzeifformat einstellen**

Sie können Ihr bevorzugtes Datums-/Uhrzeifformat für Ihr Telefon festlegen. Das Standardformat ist **TT/MM** und **24-STUNDEN**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **FORMAT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um **ZEIT FORMAT** auszuwählen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **12-STUNDEN** oder **24-STUNDEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Datumsformat einstellen**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **FORMAT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **DATUMSFORMAT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **TT/MM** oder **MM/TT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alarm einstellen**

Das Mobilteil ist mit einer Weckerfunktion ausgestattet und wenn der Alarm eingestellt ist, wird dies auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Wenn die Alarmerz erreicht ist, blinkt auf dem Display **-WECKER-**, und die Alarrmelodie wird 1 Minute lang abgespielt oder bis eine beliebige Taste des Mobilteils gedrückt wird.

Wenn der Alarm auf **TÄGLICH** eingestellt ist, ertönt der Alarm wieder am nächsten Tag. Wenn der Alarm auf **EINMALIG** eingestellt ist, wird er ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUS**, **EINMALIG** oder **TÄGLICH** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Wenn Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH** wählen, geben Sie die Uhrzeit (HH-MM) für den Alarm ein und drücken Sie die **AUF-/ABWARTS**-Taste, um **AM** oder **PM** auszuwählen, wenn die Uhrzeit im **12-STUNDEN**-Format angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Alarnton einstellen**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **WECKTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MELODIE 1**, **MELODIE 2** oder **MELODIE 3** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Erweiterte Verwendung Ihres Telefons**

**Master-PIN ändern**

Die Master-PIN wird für das Anmelden/Abmelden von Mobilteilen und für den Remote-Zugriff auf den Anrufbeantworter verwendet. Die Standard-Master-PIN ist 0000. Die maximale Länge der Master-PIN beträgt 8 Ziffern.

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen, können Sie ihn auf seinen Standardwert 0000 zurücksetzen, indem Sie das Mobilteil zurücksetzen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PIN ÄNDERN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

Geben Sie die aktuelle Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste **OK**. Wenn Sie die PIN eingeben, wird sie auf dem Display als Sternchen (\*) angezeigt.

(Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.)

**Ihr Mobilteil anmelden**

**Wichtig:**

Wenn Sie ein Telefon erwerben, sind alle Mobilteile bereits an der Basisstation angemeldet, so dass Sie sie nicht anmelden müssen. Das Anmelden des Mobilteils ist nur dann erforderlich, wenn Sie zusätzliche Mobilteile erwerben oder wenn ein Mobilteil einen Fehler aufweist.

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren gelten für ein DET197x-Mobilteil.

Sie können abweichen, wenn Sie ein anderes Mobilteilmodell anmelden möchten, in welchem Fall Sie dessen Nutzerhandbuch zu Rate ziehen sollten. Zusätzliche Mobilteile müssen an der Baseinheit angemeldet werden, bevor Sie sie verwenden können. An einer Basisstation können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Zum An- oder Abmelden von Mobilteilen ist die Master-PIN erforderlich. Die Master-PIN ist standardmäßig 0000.

Halten Sie auf der Basisstation die Taste **MOBILTEIL SUCHEN** etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANMELDUNG** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

**\*\*** Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Anmeldeverfahren abgebrochen. Wiederholen Sie in diesem Fall den ersten Schritt.

Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste **OK**. (die Master-PIN ist standardmäßig 0000)

Auf dem Display wird **WARTE** angezeigt. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben, um die erfolgreiche Anmeldung anzuzeigen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand, wobei seine Mobilteilnummer angezeigt wird.

**\*\*** Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird ein Fehlerton ausgegeben, der die fehlgeschlagene Anmeldung anzeigt und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand. In diesem Fall müssen Sie das Anmeldeverfahren wiederholen.

**Ihr Mobilteil abmelden**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ABMELDEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
  - Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste **OK**. (die Master-PIN ist standardmäßig 0000)
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um die abzumeldende Mobilteilnummer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.
- Zur Bestätigung der erfolgreichen Abmeldung wird ein Signalton ausgegeben.

**\*\*** Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Abmeldeverfahren abgebrochen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand.

Sie müssen ein DET197x-Mobilteil verwenden, um Mobilteile von der DET197x-Basisstation abzumelden.

**Präfix einstellen**

Ermöglicht Ihnen, eine Präfixnummer zu definieren, die am Anfang einer vorgewählten Nummer hinzugefügt wird. Sie können außerdem eine Erkennungszeichenfolge definieren, um zu verhindern, dass die Präfixnummer hinzugefügt wird, außer die Erkennungszeichenfolge entspricht den ersten Stellen der vorgewählten Nummer. In diesem Fall ersetzt die Präfixnummer die Ziffern der Erkennungszeichenfolge. Sie können bis zu 5 Ziffern für die Erkennungszeichenfolge und bis zu 10 Ziffern für die automatische Präfixnummer eingeben.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUT. VORWAHL** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Um eine **WAHLZIFFER**-Zeichenfolge einzugeben, drücken Sie die Taste **OK** erneut.

Die zuletzt gespeicherte Erkennungszeichenfolge wird angezeigt (sofern vorhanden). Geben Sie eine Erkennungszeichenfolge ein (maximal 5 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Um eine **PRAEFIX**-Nummer einzugeben, drücken Sie die Navigationstaste, um **PRAEFIX** anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste **OK**. Die zuletzt gespeicherte Präfixnummer wird angezeigt (sofern vorhanden).

5. Geben Sie die Präfixnummer ein (maximal 10 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**\*\*** Wenn Sie keine Erkennungszeichenfolge (leer) eingeben, wird die Präfixnummer automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste **SPRECHEN** drücken.

Für Nummern, die mit \*, # oder P beginnen, wird die Präfixnummer nicht zur Vorwahlnummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste **SPRECHEN** drücken.

**Flash-Zeit ändern**

Sie können die Taste **R** verwenden, um ein Signal zu senden (wird auch als Flash bezeichnet), wenn Sie mit einer Telefonanlage verbunden sind. Sie sollten die Standardeinstellung für die Flash-Zeit **KURZ** (100 ms) in der Regel nicht ändern, da dies die Standard Flash-Zeit im Telefonnetz ist. Sie können sie jedoch in **MITTEL** (270 ms) oder **LANG** (600 ms) ändern, wenn Ihr Telefon mit einer Telefonanlage verbunden ist, die eine andere Flash-Zeit erfordert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **RÜCKRUFZEIT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

4. Drücken Sie die Navigationstaste, um **KURZ**, **MITTEL** oder **LANG** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Das Wahlverfahren ändern**

Sie sollten das Wahlverfahren in der Regel bei der Werkseinstellung von **TONWAHL** belassen (wird auch als MF oder **DTMF** bezeichnet).

Sie können es jedoch bei Bedarf in **PULSWAHL** ändern.

Hinweis: Wenn **PULSWAHL** festgelegt ist, können Sie die Taste \* drücken, um für den Rest des Gesprächs zur **TONWAHL** zu wechseln.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **WAHLVERFAHR.** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

4. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TONWAHL** oder **PULSWAHL** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Ersten Rufton einstellen**

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, ertönt der erste Rufton eines eingehenden Gesprächs nicht. Dies ist hilfreich bei Leitungen, bei denen die Anrufer-Anschlusskennung nach dem ersten Rufton gesendet wird.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **1. RUFTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINoder AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

**Einheit zurücksetzen**

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Hinweis: Beim Zurücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen, die Einträge in der Anrufliste und der Wahlwerdholliste gelöscht und das Telefon wechselt zurück zu seinen Werkseinstellungen. Ihr Telefonbuch bleibt nach dem Zurücksetzen jedoch unverändert. Wenn Sie einen Anrufbeantworter haben, bleiben alle aufgeschriebenen Nachrichten ebenfalls unverändert, alle anderen Einstellungen werden jedoch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **ZURÜCKSETZEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

4. Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und die Einheit wird auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**Einstellungen des Anrufbeantworters**

**Klingelzahl einstellen**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-EINSTELL.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahlliste für die **KLINGELZAHL** anzuzeigen.
  - Drücken Sie die Navigationstaste, um 2 - 7 x **KLINGELN** oder **SPARMODUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
  - Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste **AUFLEGEN/BEENDEN**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.
- \* Im Sparmodus spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext bei eingehenden Anrufen nach 5 Rufen ab, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, bzw. nach 3 Rufen, wenn mindestens eine neue Nachricht vorliegt.

**Fernzugriff aktivieren/deaktivieren**

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-EINSTELL.** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Drücken Sie die Navigationstaste, um **FERNABFRAGE** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

5. Drücken Sie die Navigationstaste, um **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

6. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste **BEENDEN**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

\* Bei aktivierter Fernabfrage können Sie die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter über ein anderes Telefon abhören, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

\* Soll die Fernabfrage bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter genutzt werden, so darf die Zugangs-PIN nicht auf der Werkseinstellung (0000) stehen.

**Fernabfrage vornehmen**

1. Wählen Sie die eigene Rufnummer über ein Telefon außerhalb Ihres Zuhauses. Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen und spielt die Ansage ab.

2. Drücken Sie bei noch laufender Ansage die #-Taste an dem Telefon, von dem aus Sie sich eingehählt haben, und geben Sie den Fernabfragecode (entspricht der normalen Zugangs-PIN) ein.

\* Wird innerhalb von 8 Sekunden nach Betätigen der #-Taste keine gültige Zugangs-PIN erkannt, beendet der Anrufbeantworter