


SWITEL

Schnurlostelefon DE 2111

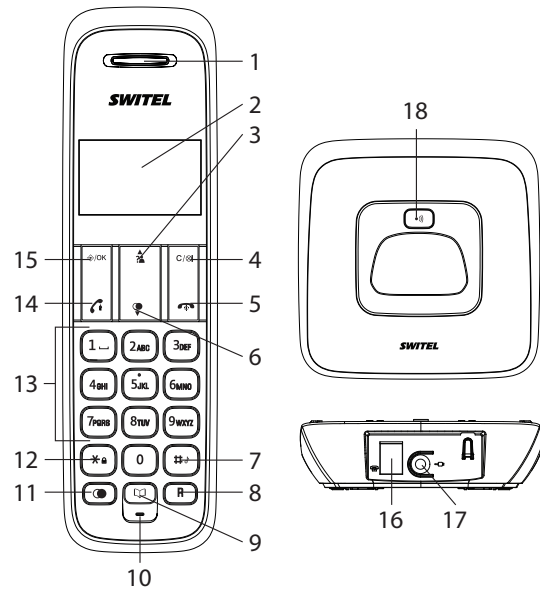

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
- Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.
- Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

VORSICHT!

- Drohende Gehörschäden!
- Vermeiden Sie ein längeres Hören auf voller Hörerlautstärke.

ACHTUNG!

- Drohende Sachschäden!
- Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.
- Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Verpackungsinhalt

1 Basisstation, 1 Netzteil, 1 Mobilteil, 1 Telefonanschlusskabel, 2 Akkus, 1 Bedienungsanleitung

Bedienelemente

- Hörmuschel
- Mobilteil-Display
- Anrufliste, Menü aufwärts navigieren
- Softkey (Intern / Eingabe löschen / Telefonat: Mikrofon ausschalten)
- Auflegetaste, Mobilteil ein-/ausschalten (2 Sek. drücken)
- Telefon klingelt: Anruf abweisen, Telefonat: Telefonat beenden
- Wahlwiederholung, Menü abwärts navigieren
- Tonruf ein-/ausschalten
- „R“-Signalstaste
- Stand-by-Modus: Telefonbuch öffnen
- Mikrofon
- Wahlwiederholung letzter Anruf
- Tastensperre (2 Sek. drücken)
- Zifferntasten
- Stand-by-Modus: Hörer abnehmen/Anruf tätigen
- Stand-by-Modus: Menü öffnen/Auswahl bestätigen
- Telefonbuchse
- Anschlussbuchse Netzteil
- Mobilteil suchen (Paging)

INBETRIEBNAHME

Telefonleitung anschließen

- Telefonkabel mit der Telefonbuchse (16) verbinden
- Telefonkabel mit der Telefodose verbinden

Netzteil anschließen


- Kabel des Netzteils mit der Basisstation (17) verbinden
- Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose stecken

Akkus einsetzen

ACHTUNG!

- Die Akkus oder das Telefon können beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Akkus korrekt eingelegt sind. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen. Schalten Sie es erst wieder ein, wenn die Akkufachabdeckung installiert ist.

Setzen Sie die Akkus gemäß Abbildung ein.

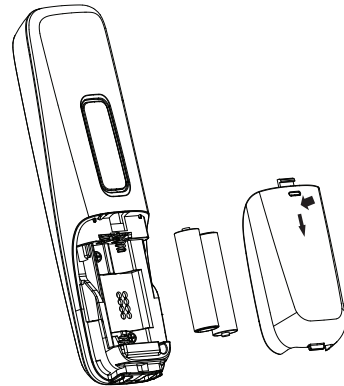

Akkus aufladen

- Laden Sie die Akkus beim ersten Aufladen für mindestens 12 Stunden und laden und entladen Sie diese einige Zyklen komplett. Damit begünstigen Sie eine lange Lebensdauer der Akkus.
- Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

DARSTELLUNGEN UND SCHREIBWEISEN

	Abgebildete Taste drücken
2 Sek.	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
	Folge bei richtiger Eingabe
	Nachfolgenden Menüpunkt mit den Tasten markieren und mit der linken Softkey-Taste bestätigen
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
[Beispiel]	Texte in eckigen Klammern geben Anweisungen etwas auszuwählen oder eine Eingabe zu tätigen
	Darstellung eines Displaysymbols (Beispiel)
Einstellungen	Displaytext (Beispiel)
T-Buch	Softkey (Beispiel)

DISPLAYSYMBOLE

- Konstant: Verbindung zur Basisstation.
Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
- Konstant: Anzeige der Batteriekapazität.
Blinkt während Mobilteil in der Basis: Die Akkus werden geladen.
- Konstant: Akkus sollten geladen werden.
Blinkend: Laden Sie die Akkus.
- Konstant: Sie führen ein Gespräch.
Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf.
- Tonruf ist ausgeschaltet.
- Konstant: Eine Weckzeit ist eingestellt.
Blinkt: Die eingestellte Weckzeit ist erreicht.
- Tastensperre ist eingeschaltet.
- Sie haben eine Nachricht in der Sprachbox Ihres Netzbetreibers (abhängig vom Netzbetreiber)
- Konstant: Interngespräch (nur bei mehreren angemeldeten Mobilteilen an einer Basis). Blinkt: Eintreffendes Interngespräch.
- Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf
- Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie

DISPLAYSPRACHE EINSTELLEN

-

TELEFONIEREN

Anrufen

-

Anruf annehmen

Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basis:

Gespräch beenden

-

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

-

Aus der Anrufliste anrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 10 Anrufe in der Anrufliste.

-

Aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefonbuch kann 20 Einträge aufnehmen.

-

Anrufliste bearbeiten

-

Wahlwiederholung bearbeiten

-

Weitere Bearbeitung im Menü analog obigem Beispiel.

TELEFONBUCH

Neuen Eintrag anlegen

- [Leer]

Telefonbucheinträge bearbeiten

- [Eintrag auswählen]

Weitere Bearbeitung im Menü TELEFONBUCH analog obigem Beispiel.

EINSTELLUNGEN

PIN ändern

-

[Neuen PIN noch einmal eingeben]

- Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Telefon in Auslieferungszustand zurücksetzen

-

[Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit]

- Das Telefonbuch wird nicht gelöscht. Bitte löschen Sie das Telefonbuch über das Telefonbuch-Menü. Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

Datum / Zeit

-

Wecker

-

- Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.

Automatische Rufannahme einstellen

-

- Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

Weitere Bearbeitung im Menü EINSTELLUNGEN analog obigem Beispiel.

BETRIEB AN TELEFONANLAGEN / ZUSATZDIENSTE

Mobilteil an-/abmelden

-
- [Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für ca. 5 Sek. Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.]

- An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Zum Anmelden eines „fremden“ Mobilteils ziehen Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung zu Rate.

Mobilteil löschen

-

- Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

Betrieb an Telefonanlagen

- Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R- Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

- Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

WERKSEINSTELLUNGEN / AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf Mobilteil Intern	Melodie 2
Extern	Melodie 1
Tonruflautstärke	3
Hinweistöne Tastenton	Ein
Akku leer	Ein
Reichweite	Ein
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	DE 211x
Displayanzeige	Mobilteilname
Autom. Rufannahme	Ein

Datum & Zeit Datumsformat	TT-MM-JJ
Zeitformat	24 Stunden
Wahlverfahren	Tonwahl
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
PIN	0 0 0

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Merkmal	Wert
Standard	DECT/GAP
Frequenzbereich	1,88 – 1,90 GHz
Akkus	2 x Ni-MH 1,2 V Typ AAA
Zulässige Betriebstemperatur	0 °C – +40 °C

Netzteil

Beim energieeffizienten Netzteil VT04EEU06045 (Input 100-240 VAC, Output 6 VDC, 450 mA) beträgt die Nulllast ca. 0,1 W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 70 %. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt ca. 1,5 W.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.