

SWITEL
SWISS BRAND

**Schnurloses DECT-/GAP-Telefon mit
digitalem Anrufbeantworter**

DET187x

BEDIENUNGSANLEITUNG

Auspacken Ihres Telefons

Sie sollten folgende Teile in der Verpackung vorfinden:

- das schnurlose Mobilteil (zwei Mobilteile in einem Doppelsystem, drei in einem Dreifachsystem und vier in einem Vierfachsystem)

- die Basiseinheit
- zwei wiederaufladbare Akkus für jedes Mobilteil
- eine Akkufachabdeckung für jedes Mobilteil
- ein Telefonanschlusskabel für die Basiseinheit
- ein Netzkabel und ein Adapter für die Basiseinheit
- Ladegeräte, jedes mit einem angeschlossenen Netzkabel und Adapter, für Systeme mit mehreren Mobilteilen

** Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für Garantieleistungen auf.

Erstmaliges Laden der Akkus


Vor der ersten Verwendung Ihres Telefons müssen Sie unbedingt alle Akkus 16 Stunden lang vollständig aufladen.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Telefon ist bei einem Stromausfall nicht für Notrufe geeignet.


Für Notrufe sollten Sie ein Standardtelefon haben, das an Ihrer Telefonleitung angeschlossen ist und nicht mit Netzstrom gespeist wird, so dass Sie bei einem Stromausfall Anrufe tätigen können.

Funktionstasten des Telefons

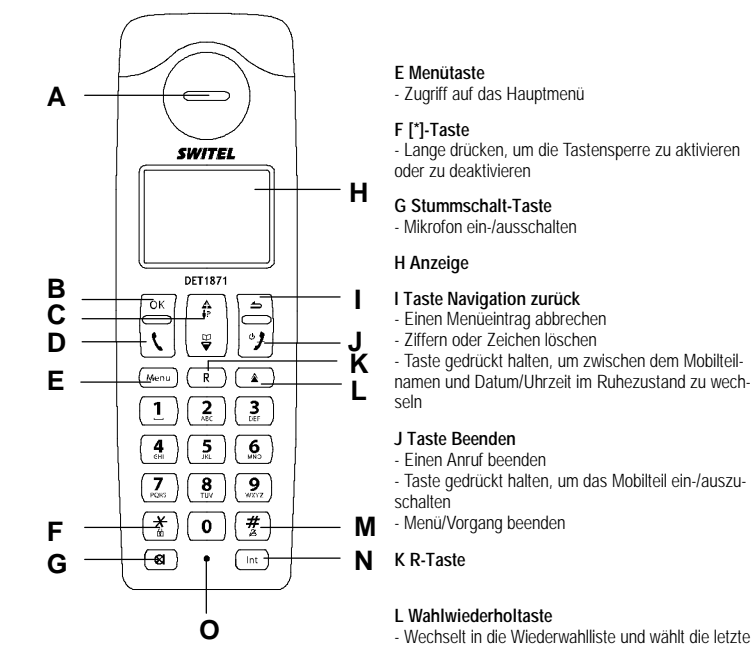

- A Hörmuschel**
- B OK-Taste**
- Menüeintrag auswählen
- C Navigationstaste**
- Nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen und CID anzuzeigen
- Nach unten, um die Lautstärke zu reduzieren und auf das Telefonbuch zuzugreifen
- D Sprechstaste**
- Einen Anruf tätigen
- Einen Anruf annehmen
- E Menülaste**
- Zugriff auf das Hauptmenü
- F [*]-Taste**
- Lange drücken, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren
- G Stummenschalt-Taste**
- Mikrophon ein-/ausschalten
- H Anzeige**
- I Taste Navigation zurück**
- Einen Menüeintrag abbrechen
- Ziffern oder Zeichen löschen
- J Taste Beenden**
- Einen Anruf beenden
- Taste gedrückt halten, um das Mobilteil ein-/auszuschalten
- K R-Taste**
- Menü/Vorgang beenden
- L Wahlwiederholstaste**
- Wechselt in die Wiederwahlliste und wählt die letzte Nummer
- M [#]-Taste**
- Gespräch unterbrechen
- Lange drücken, um das Klingeln ein-/auszuschalten
- N INT-Taste**
- Internen Anruf tätigen
- Konferenzgespräch tätigen
- O Mikrofon**

Basisstation

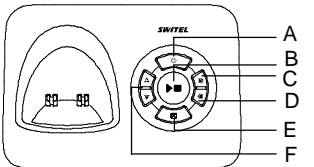

- A Anrufbeantworter An/Aus**
- B Wiedergabe Start/Stopp**
- C Nächste Nachricht**
- D Zurück zur vorherigen Nachricht oder aktuelle Nachricht wiederholen**
- E Aktuelle Nachricht löschen, lange drücken, um alle abgehörten Nachrichten zu löschen**
- F Wiedergabelautstärke erhöhen/verringern**

Was wird auf dem Display angezeigt?



- A Displaysymbole**
- B Wird im Menümodus zur Bestätigung Ihrer Auswahl angezeigt.**
- C Zeigt an, dass mehrere Optionen verfügbar sind. Verwenden Sie die AUF-/ABWARTS-Taste, um nach oben/unten zu blättern.**
- D Wird im Menümodus angezeigt. Wählen Sie BACK, um zurück zur vorherigen Menüebene zu wechseln. Wählen Sie BACK, um die letzte Ziffer bzw. das letzte Zeichen zu löschen.**

Was bedeuten die Symbole?

	Akkuladestatus	Zeigt an, dass die Akkus vollständig geladen ist.
	Anruf	Zeigt an, dass ein externes Gespräch verbunden ist oder gehalten wird. Blinkt, wenn ein eingehendes Gespräch empfangen wird.
	Nachricht	Zeigt an, dass Sie eine neue Sprachnachricht haben.
	Anruferanzeige	Erscheint, wenn neue eingegangene Anrufe vorhanden sind oder die Anrufliste angezeigt wird.
	Telefonbuch	Erscheint, wenn auf das Telefonbuch zugegriffen wird.
	Alarm	Erscheint, wenn der Wecker aktiviert ist.
	Klingelton aus	Erscheint, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist.
	Anrufbeantworter	Erscheint, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden.
	Signallevel	Zeigt an, dass das Mobilteil angemeldet ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Bereichs befindet oder nach einer Basisstation sucht.

Vor Inbetriebnahme lesen

Die Basiseinheit und das bzw. die Ladegerät/e sollte/n auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, so dass:

- der Stecker des Netzgeräts an eine leicht erreichbare Steckdose mit 100-240 V_{AC} angeschlossen werden kann – versuchen Sie niemals, das Netzkabel zu verlängern.
- das Telefonanschlusskabel der Basiseinheit bis zu Ihrer Telefonsteckdose oder der Verlängerungsdose reicht (das Ladegerät hat keinen Telefonkabelanschluss).
- sie sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons befinden – dies kann Funkstörungen verursachen.
- sie sich nicht in der Nähe eines Spülbeckens, einer Badewanne, einer Dusche oder anderen Orten befinden, wo sie nass werden könnten.
- sie sich nicht in der Nähe von Elektrogeräten, z. B. Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, Fernsehgeräten usw. befinden.
- sie von heißen oder feuchten Orten und starkem Sonnenlicht ferngehalten werden.

Funksignale zwischen Mobilteil und Basiseinheit

Sie müssen eine Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basiseinheit herstellen, um sie gemeinsam verwenden zu können. Alle großen Gegenstände aus Metall, z. B. Kühlschränke, Aktenschränke usw., die sich zwischen Mobilteil und Basiseinheit befinden, können das Funksignal verringern. Auch andere solide Strukturen, z. B. Wände, können die Signalstärke verringern.

Interferenzen

Falls die Wiedergabequalität schlechter wird, wenn Sie sich während eines Gesprächs umherbewegen, ist dies wahrscheinlich auf Interferenzen zwischen dem Mobilteil und der Basiseinheit zurückzuführen – vielleicht befinden Sie sich zu nahe an einem anderen Telefon oder einem anderen Elektrogerät. Gehen Sie an einen anderen Ort, um die Interferenzen zu beheben. Andernfalls kann es zu einer kurzen Unterbrechung oder zum Abbruch des Gesprächs kommen.

ECO-Mode

Sowohl im Gesprächs- als auch im Bereitschaftsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich verringert.



Anschluss an das Stromnetz

WICHTIG – Die Basiseinheit und das Ladegerät müssen mit dem Netzteil verwendet werden, das mit der Einheit geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Netzteils ist nicht mit EN60950 kompatibel und führt zur Nichtberechtigung der Verwendung dieses Geräts.

Die Basisstation Ihres Telefons verfügt über ein energieeffizientes Schaltnetzteil IA5060G oder S003IV0600050 (Eingangsspannung 100–240 V_{AC}, Ausgangsspannung 6 V_{DC}, 500 mA). Die Leistungsaufnahme des Adapters ohne Last beträgt ca. 0,3 W. Der durchschnittliche Wirkungsgrad beträgt ca. 69,12 %.

Der Stromverbrauch der Basisstation beträgt:
- im Betriebsmodus (Ruhezustand/Gespräch): ca. 1,1 / 1,4 W
- beim Laden des Mobilteils: ca. 1,7 W
Die mit einem Telefonsatz gelieferte(n) Ladestation(en) ist/sind mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil (Input 100–240 V_{AC}, Output 6 V_{DC}, 150 mA) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. 0,3 W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 69,12 %. Die Leistungsaufnahme der Ladestation beträgt:
- ohne Mobilteil: ca. 0,3 W
- während der Ladung des Mobilteils: ca. 0,9 W

Sicherheitshinweis zum Umgang mit Akkus

NUR die mit dem Mobilteil gelieferten wiederaufladbaren Akkus verwenden. KEINE nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden – sie können bersten und Ihr Telefon beschädigen.

Installation und Einrichtung

Setzen Sie die wiederaufladbaren Akkus in jedes Mobilteil ein
1) Setzen Sie die AAA-Akkus (Markenname: HFR, Kapazität: Ni-MH 1.2V/400 mAh oder Markenname: SANIK, Kapazität: Ni-MH 1.2V/400 mAh) in das Mobilteil ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der im Akkufach markierten Polung.
2) Schließen Sie die Akkufachabdeckung, indem Sie sie in Position schieben und fest drücken, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

Schließen Sie das Netzteil an

1. Stecken Sie das Netzkabel der Basisstation (Typ: IA5060G oder S003IV0600050, 100-240 V_{AC} / 6 V_{DC} / 500 mA) in die Buchse auf der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in eine Steckdose mit 100-240 V_{AC}, 50-60 Hz.
2. Schließen Sie das Telefonanschlusskabel in die Telefonbuchse auf der Rückseite der Basisstation und das andere Ende an eine Steckdose an. Stecken Sie das Netzteil des Ladegeräts an eine Steckdose mit 100-240 V_{AC}, 50-60 Hz.
Bevor Sie das schnurlose Mobilteil das erste Mal verwenden, ist es wichtig, dass Sie die Akkus vollständig laden.
Stellen Sie das Mobilteil für 16 Stunden in das Ladegerät.
Wenn Sie leere Akkus laden, blinkt das Symbol für die Akkuladung.
Wenn Sie glauben, dass das Symbol nicht den richtigen Akkuladestatus anzeigt, prüfen Sie zuerst, ob das Mobilteil im Ladegerät ordnungsgemäß positioniert ist.
Wenn Sie sicher sind, dass dies der Fall ist, nehmen Sie die Akkus heraus und setzen Sie sie wieder ein. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass das Netzteil warm wird. Dies weist nicht auf einen Fehler hin.

Achtung:

Verwenden Sie nur das mit dieser Einheit gelieferte Netzteil. Durch das Verwenden eines anderen Netzteils kann die Einheit beschädigt werden.
Der Netzteiltyp für die Basisstation ist IA5060G oder S003IV0600050, 100-240 V_{AC} / 6 V_{DC} / 500 mA.

Betrieb Ihres Telefons

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste ENDE mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mobilteile ein-/auszuschalten.

** Sie können das Mobilteil ausschalten und Strom sparen.

Hinweise: Wenn das Mobilteil eingeschaltet ist, können Sie keine Gespräche tätigen, einschließlich Notrufe. Eingehende Gespräche werden nicht durch einen Klingelton signalisiert. Um ein Gespräch anzunehmen, müssen Sie das Mobilteil wieder einschalten. Es kann einige Zeit dauern, bis das Mobilteil die Funkverbindung mit der Basiseinheit wieder hergestellt hat.

Tastenfeld sperren/entsperren

Halten Sie die STERN-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Tastenfeld im Ruhezustand zu sperren/zu entsperren.

Hinweis: Eingehende Gespräche können auch mit gesperrtem Tastenfeld angenommen werden.

Uhrzeit und Datum einstellen

Hinweis: Wenn Sie den Dienst für die Anruferanzeige abonniert haben, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt, wenn Sie ein Gespräch empfangen. Sie müssen jedoch möglicherweise das richtige Jahr einstellen.

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Taste OK, um **DATUM/ZEIT** auszuwählen. Das zuletzt gespeicherte Datum wird angezeigt. Geben Sie das aktuelle Datum ein (JJ-MM-DD), drücken Sie OK und geben Sie dann die Uhrzeit ein (HH-MM).
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um AM oder PM auszuwählen (wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt wird), und drücken Sie dann OK, um die Auswahl zu bestätigen. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Mobiltelefonnummern ändern

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT.NAME** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Der aktuelle Mobilteilname wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste ZURÜCK, um die Zeichen nacheinander zu löschen.

Displaysprache ändern

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
 2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **SPRACHE** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 4. Drücken Sie die Navigationstaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.
- ** Sobald die Displaysprache festgelegt ist, werden die Optionsmenüs auf dem Mobilteil sofort in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anruf tätigen

Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN.

Direktwahl

Drücken Sie die Taste SPRECHEN, um die Verbindung herzustellen, und wählen Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern).

Anruf aus Wahlwiederholliste

Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste. Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag in der Wahlwiederholstaste und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN.

Anruf aus der Anrufliste

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste ANRUFLISTE (AUFWÄRTS). Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN.

Hinweis: Sie müssen den Dienst für die Anrufer-Anschlusskennung abonnieren, um die Nummer oder den Namen des Anrufers in der Anrufliste sehen zu können.

Anruf aus dem Telefonbuch

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste TELEFONBUCH (ABWÄRTS). Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Eintrag im Telefonbuch und drücken Sie dann die Taste SPRECHEN.

Ein Gespräch annehmen und beenden

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Taste SPRECHEN.
 2. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste BEENDEN.
- Warnung: Wenn das Mobilteil während eines eingehenden Gesprächs klingelt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihre Ohren, da die Lautstärke des Klingeltons Ihr Gehör beschädigen kann.

Wichtiger Hinweis:

Um das Gespräch zu beenden, können Sie das Mobilteil einfach zurück auf seine Basisstation oder auf das Ladegerät stellen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum automatischen Auflegen nicht deaktiviert haben.

Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste, um zwischen **LAUTSTÄRKE 1** bis **LAUTSTÄRKE 3** auszuwählen.

Mikrophon ein-/ausschalten

Wenn das Mikrophon ausgeschaltet ist, wird auf dem Mobilteil **STUMM EIN** angezeigt und der Anrufer kann Sie nicht hören.

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste STUMM, um das Mikrophon ein-/auszuschalten.

Mobilteil rufen (Paging)

Mit der Paging-Funktion können Sie ein fehlendes Mobilteil suchen, wenn es sich in Reichweite befindet und aufgeladene Akkus enthält.

Drücken Sie die Taste MOBILTEIL SUCHEN, die sich auf der Rückseite der Telefonbasis befindet. Alle angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.
Sobald Sie das Mobilteil gefunden haben, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil oder die Taste MOBILTEIL SUCHEN erneut, um das Paging zu beenden.

Anklopfen

Wenn Sie den Dienst zum Anklopfen abonniert haben, gibt die Hörmuschel einen Signalton aus, um Sie darüber zu informieren, dass ein zweites eingehendes Gespräch vorhanden ist. Die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers wird auf dem Telefon ebenfalls angezeigt, sofern Sie den Dienst für die Anrufer-Anschlusskennung (Caller Line Identification, CL) abonniert haben. Weitere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Das Telefonbuch verwenden

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Namen und Nummern im Telefonbuchspeicher speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann maximal 24 Stellen für die Rufnummer und 12 Zeichen für den Namen enthalten.
Zeichen eingeben
Wenn Sie ein Feld wählen, in das Sie Text eingeben können, können Sie die Buchstaben eingeben, die auf den Tasten aufgedruckt sind, indem Sie die relevante Taste ein oder mehrere Male drücken.

Drücken Sie beispielsweise 2 einmal, um den Buchstaben A einzugeben, drücken Sie 2 zweimal, um den Buchstaben B einzugeben usw. Leerzeichen und andere Symbole können mit der Taste 1 oder 0 eingegeben werden.

Einen Kontakt im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
 2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 3. Drücken Sie die Taste OK erneut, um zu **NEUER EINTR.** zu wechseln.
 4. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen). Um den Namen zu bearbeiten, drücken Sie die Taste ZURÜCK, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Drücken Sie die Taste OK, um den Nameseintrag zu bestätigen.
 5. Geben Sie die Nummer des Kontakts ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.
- ** Wenn der Speicher voll ist, können Sie keine neuen Telefonbucheinträge speichern. In diesem Fall müssen Sie vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue zu schaffen.
** Wenn Sie die Nummer speichern, geben Sie die vollständige Nummer einschließlich der Vorwahl ein, wenn Sie die Anrufer-Anschlusskennung abonniert haben. Andernfalls wird der Name bei einem eingehenden Gespräch nicht angezeigt.

Auf das Telefonbuch zugreifen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste TELEFONBUCH (ABWÄRTS), um die Telefonbucheinträge zu durchsuchen. Alternativ können Sie auch die Taste MENU drücken, um TELEFONBUCH anzuzeigen und drücken Sie dann OK, um es auszuwählen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINTRÄGE** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können die Navigationstaste drücken, um durch die gespeicherten Einträge zu blättern.
3. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.
** Anstatt die Navigationstaste zum Durchsuchen der Telefonbucheinträge zu drücken, können Sie die numerische Taste drücken, die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. Wenn Sie beispielsweise 2 drücken, werden die mit A beginnenden Einträge angezeigt. Wenn Sie 2 erneut drücken, werden die mit B beginnenden Einträge angezeigt usw.

Einen Telefonbucheintrag ändern

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINTR.ÄNDERN** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zu bearbeitenden Eintrag auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Der aktuelle Name wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
5. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Einen Telefonbucheintrag löschen

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **LOSCHEN** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um den zu löschenden Eintrag auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
5. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Alle Einträge aus der Telefonbuchliste löschen

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **ALLE LOSCHEN** auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Direktzugriffs-Speicher

Zusätzlich zu dem Telefonbuchspeicher gibt es zwei Direktzugriffs-Speicher (Tasten 1 & 2). Wenn Sie die Tasten im Ruhezustand lange drücken, wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt.

Direktzugriffs-Speicher hinzufügen/bearbeiten

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **DIREKT.SPEIC** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TASTE 1** oder **TASTE 2** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK. Der gespeicherte Name wird angezeigt oder **KEINE NUMMER**, wenn der Speicher leer ist. Wenn für die ausgewählte Taste keine Nummer gespeichert ist, oder wenn Sie den aktuell gespeicherten Namen oder die Nummer ändern möchten, drücken Sie die Taste MENU, um zum Direkt Speicher-Menü zu wechseln und den Namen oder die Nummer hinzuzufügen/zu bearbeiten.
5. Drücken Sie die Navigationstaste, um **NR. ÄNDERN** zu wählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag auszuwählen. Auf dem Display wird der aktuell gespeicherte Name oder **NAME EINGEB.** angezeigt, wenn keine Nummer gespeichert ist. Bearbeiten Sie den gewünschten Namen oder geben Sie ihn ein und drücken Sie dann die Taste OK. Auf dem Display wird die aktuell gespeicherte Nummer oder **NUM. EINGEB.**, wenn keine Nummer gespeichert ist, angezeigt. Bearbeiten Sie die gewünschte Nummer oder geben Sie sie ein und drücken Sie dann die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Direktzugriffs-Speicher löschen

1. Drücken Sie die Taste MENU, um zur Menüauswahl zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TELEF.BUCH** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **DIREKT.SPEIC** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Navigationstaste, um **TASTE 1** oder **TASTE 2** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK. Der gespeicherte Name wird angezeigt (oder **KEINE NUMMER**, wenn der Speicher bereits leer ist).
5. Drücken Sie die Taste MENU, um zum Direkt Speicher-Menü zu wechseln.
6. Drücken Sie die Navigationstaste, um **LOSCHEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Die Wahlwiederholliste verwenden

In der Wahlwiederholliste werden die fünf zuletzt gewählten Nummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 24 Ziffern angezeigt werden.

Auf die Wahlwiederholliste zugreifen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste und drücken Sie die Navigationstaste, um die Wahlwiederholliste zu durchsuchen. Die zuletzt gewählte Nummer wird als erstes in der Wahlwiederholliste angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

Eine Wahlwiederholnummer im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste MENU, um **NUM. SPEICH.** anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste OK, um **NAME EINGEB.** anzuzeigen. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag zu speichern und zurück zur Wahlwiederholliste zu wechseln.

Eine Wahlwiederholnummer löschen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **LOSCHEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Die Wahlwiederholliste löschen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Wahlwiederholstaste, um zur Wahlwiederholliste zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste MENU.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um **ALLE LOSCHEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.

4. Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Die Anrufliste verwenden

Um die Anruferkennung zu empfangen, müssen Sie möglicherweise Ihren Telefondienstanbieter kontaktieren. Er wird Sie zudem über alle Gebühren dafür informieren. Anhand der Anruferkennung können Sie die Rufnummern der Anrufer auf dem Display des Mobilteils sehen, bevor Sie den Anruf annehmen. Außerdem werden die Rufnummern anschließend in der Anrufliste angezeigt. In der Anrufliste werden die letzten 10 externen Anrufe gespeichert, so dass Sie sie später zurückrufen können.

Wenn von derselben Nummer wiederholte Anrufe eingehen, wird nur der letzte Anruf gespeichert. Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Eintrag durch den neuen Anruf ersetzt. Wenn die Anrufliste einen neuen Anruf enthält, wird auf dem Display des Mobilteils das Symbol für die Anrufliste angezeigt.

Betriebsart einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANTW.-MODUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **NUR ANTW.** oder **ANTW+AUFNEH.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.

Sprechen Sie Ihren eigenen Ansagetext auf

* Der Standard-Ansagetext kann mit vorher aufgenommenen Ansagetexten überspielt werden.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANSAGE AUFN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **NUR ANTW.** oder **ANTW+AUFNEH.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANSAGE AUFN.** auszuwählen.
 - Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme des neuen Ansagetextes zu beginnen.
 - Drücken Sie die Taste OK erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- * Die Höchstlänge einer Ansage beträgt 2 Minuten.
- * Um die Ansage abzuspielen, wählen Sie bei Schritt 5 die Option **ABSPIELEN.**
- * Um die eigene Ansage zu löschen und den Standard-Ansagetext zu reaktivieren, wählen Sie bei Schritt 5 die Option **LOSCHEN.**

Nachrichten abspielen und löschen

Die zuletzt aufgenommene Nachricht wird als erste über den Lautsprecher des Geräts wiedergegeben. Ältere Nachrichten lassen sich erst wieder abhören, wenn alle neuen aufgenommenen Nachrichten abgespielt wurden.

Nachrichten abspielen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

* Während der Wiedergabe können Sie die Taste **MENU** betätigen und dann über die Navigationstaste die folgenden Optionen auswählen: aktuelle Nachricht **WIEDERHOLEN,** **WEITER** zur nächsten Nachricht, **ZURÜCK** zur vorherigen Nachricht, aktuelle Nachricht **LOSCHEN.**

Alle Nachrichten löschen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ALLE LOSCHEN** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.

Intercom verwenden

Intercom, Anrufweiterleitung und Konferenz sind nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind. Es ermöglicht Ihnen, kostenlose Interngespräche zu führen, externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weiterzuleiten und eine 3-Wege-Konferenz mit zwei Mobilteilen und einem externen Anruf einzurichten.

Wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen, während ein anderes Mobilteil bereits ein externes Gespräch führt, hören Sie einige Sekunden lang einen Besetztton, bevor das Display wieder in den Ruhezustand wechselt.

Interne Anrufe zu einem anderen Mobilteil



INT	Drücken Sie im Ruhezustand die Taste INT. Wenn nur zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, wird Intercom sofort hergestellt.
------------	--

Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, und ein * angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, die Sie anrufen mochten, oder drücken Sie *, um alle Mobilteile anzurufen und Intercom zu starten.

Einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten

INT	Drücken Sie während des Gesprächs die Taste INT, um den externen Anruf zu halten (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).
------------	---


Wenn nur zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, wird Intercom sofort hergestellt. Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, und ein * angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, die Sie anrufen mochten, oder drücken Sie *, um alle Mobilteile anzurufen und Intercom zu starten.

	Drücken Sie die Taste SPRECHEN auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen, so dass beide interne Anrufer sprechen können. Intercom wird hergestellt.
	Drücken Sie die Taste ENDE auf dem ersten Mobilteil, um den externen Anruf an das angerufene Mobilteil weiterzuleiten. Der externe Anruf wird weitergeleitet.

** Wenn das angerufene Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie die Taste **INT**, um den externen Anruf fortzusetzen.

Einen externen Anruf während Intercom annehmen

Während einer Intercom-Verbindung wird ein Signalton ausgegeben, wenn ein externer Anruf eingeht.

	Drücken Sie die Taste SPRECHEN , um den externen Anruf anzunehmen und Intercom zu beenden. Die Verbindung mit dem externen Anruf wird hergestellt.
---	---

** Um den internen Anruf zu halten und den eingehenden externen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste **INT**.

Zwischen einem internen und externen Anruf wechseln


INT	Drücken Sie während des Gesprächs die Taste INT, um zwischen einem internen oder externen Anruf zu wechseln.
------------	--

Einrichten eines Konferenzgesprächs mit drei Teilnehmern

Mit der Funktion für Konferenzgespräche kann ein externer Anruf mit zwei Mobilteilen (n Intercom) gemeinsam verwendet werden. Die drei Teilnehmer nehmen am Gespräch teil, ohne dass ein zusätzliches Netzwerkabonnement erforderlich ist.

INT	Drücken Sie während des externen Gesprächs die Taste INT, um den externen Anruf zu halten (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).
------------	--

Wenn mehr als zwei angemeldete Mobilteile vorhanden sind, werden die Mobilteilnummern, die für Intercom verfügbar sind, angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Mobilteilnummer, mit der Sie das Intercom-Gespräch führen möchten.

	Drücken Sie die Taste SPRECHEN auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen, so dass beide interne Anrufer sprechen können. Intercom wird hergestellt.
---	--

INT	Halten Sie die Taste INT auf dem ersten Mobilteil 2 Sekunden lang gedrückt, um die Konferenz mit drei Teilnehmern zu starten. Sobald das Konferenzgespräch eingerichtet ist, wird KONFERENZ auf dem Display angezeigt.
------------	---

Mobilteil-Rufton

Ruftonlautstärke einstellen

Es gibt fünf Optionen für die Ruftonlautstärke (**AUS, STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3** und **STUFE 4**). Die Standardlautstärke ist **STUFE 3**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um den Vorgang zu bestätigen und **RUFTONLAUTST** anzuzeigen. Drücken Sie die Taste OK erneut.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Ruftonmelodie einstellen

Auf Ihrem Mobilteil sind 10 Ruftonmelodien verfügbar.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **RUFTONMELOD.** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Melodie und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Tastenton aktivieren/deaktivieren

Beim Drücken einer Taste wird ein einzelner Ton ausgegeben. Sie können den Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Der Tastenton ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MOBILT. TONE** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **TASTENTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **EIN** oder **AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Automatisches Auflegen aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch automatisch beenden, indem Sie das Mobilteil einfach auf die Telefonbasis stellen. Die Funktion für das automatische Auflegen ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **PERS.EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUT. AUFLEG.** zu wählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINoder AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.
- Datums-/Uhrzeitformat einstellen

Uhrzeitformat einstellen

Sie können Ihr bevorzugtes Datums-/Uhrzeitformat für Ihr Telefon festlegen. Das Standardformat ist **TT/MM** und **24-STUNDEN**.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **FORMAT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste OK, um **ZEIT FORMAT** auszuwählen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **12-STUNDEN** oder **24-STUNDEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Datumsformat einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **FORMAT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **DATUMSFORMAT** auszuwählen, und drückn Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **TT/MM** oder **MM/TT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Alarm einstellen

Das Mobilteil ist mit einer Weckerfunktion ausgestattet und wenn der Alarm eingestellt ist, wird dies auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Wenn die Alarmzeit erreicht ist, blinkt auf dem Display **-WECKER-**, und die Alarmmelodie wird 1 Minute lang abgespielt oder bis eine beliebige Taste des Mobilteils gedrückt wird.

Wenn der Alarm auf **TÄGLICH** eingestellt ist, ertönt der Alarm wieder am nächsten Tag. Wenn der Alarm auf **ENMALIG** eingestellt ist, wird er ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUS, ENMALIG** oder **TÄGLICH** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

Wenn Sie **ENMALIG** oder **TÄGLICH** wählen, geben Sie die Uhrzeit (HH-MM) für den Alarm ein und drücken Sie die **AUF-/ABWÄRTS-**Taste, um AM oder PM auszuwählen, wenn die Uhrzeit im **12-STUNDEN**-Format angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Alarmton einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **UHR & WECKER** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **WECKTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **MELODIE 1, MELODIE 2** oder **MELODIE 3** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Erweiterte Verwendung Ihres Telefons

Master-PIN ändern

Die Master-PIN wird für das Anmelden/Abmelden von Mobilteilen und für den Remote-Zugriff auf den Anrufbeantworter verwendet. Die Standard-Master-PIN ist 0000. Die maximale Länge der Master-PIN beträgt 8 Ziffern.

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen, können Sie ihn auf seinen Standardwert 0000 zurücksetzen, indem Sie das Mobilteil zurücksetzen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **PIN ÄNDERN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.

Geben Sie die aktuelle Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste OK. Wenn Sie die PIN eingeben, wird sie auf dem Display als Sternchen (*) angezeigt.

(Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.)

Ihr Mobilteil anmelden

Wichtig:

Wenn Sie ein Telefon erwerben, sind alle Mobilteile bereits an der Basisstation angemeldet, so dass Sie sie nicht anmelden müssen. Das Anmelden des Mobilteils ist nur dann erforderlich, wenn Sie zusätzliche Mobilteile erwerben oder wenn ein Mobilteil einen Fehler aufweist.

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren gelten für ein DET187x-Mobilteil.

Sie können abweichen, wenn Sie ein anderes Mobilteilmodell anmelden möchten, in welchem Fall Sie dessen Nutzerhandbuch zu Rate ziehen sollten. Zusätzliche Mobilteile müssen an der Baseinheit angemeldet werden, bevor Sie sie verwenden können. An einer Basisstation können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Zum An- oder Abmelden von Mobilteilen ist die Master-PIN erforderlich. Die Master-PIN ist standardmäßig 0000.

Halten Sie auf der Basisstation die Taste **MOBILTEIL SUCHEN** etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANMELDUNG** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.

** Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Anmeldeverfahren abgebrochen. Wiederholen Sie in diesem Fall den ersten Schritt. Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste OK. (die Master-PIN ist standardmäßig 0000)

Auf dem Display wird **WARTE** angezeigt. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben, um die erfolgreiche Anmeldung anzuzeigen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand, wobei seine Mobilteilnummer angezeigt wird.

** Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird ein Fehlerton ausgegeben, der die fehlgeschlagene Anmeldung anzeigt und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand. In diesem Fall müssen Sie das Anmeldeverfahren wiederholen.

Ihr Mobilteil abmelden

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ABMELDEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Geben Sie die Master-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die Taste OK. (die Master-PIN ist standardmäßig 0000)
- Drücken Sie die Navigationstaste, um die abzumeldende Mobilteilnummer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

Zur Bestätigung der erfolgreichen Abmeldung wird ein Signalton ausgegeben.

** Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Aktion auf dem Mobilteil ausführen, wird das Abmeldeverfahren abgebrochen und das Mobilteil wechselt zurück in den Ruhezustand.

Sie müssen ein DET187x-Mobilteil verwenden, um Mobilteile von der DET187x-Basisstation abzumelden.

Präfix einstellen

Ermöglicht Ihnen, eine Präfixnummer zu definieren, die am Anfang einer vorgewählten Nummer hinzugefügt wird. Sie können außerdem eine Erkennungszeichenfolge definieren, um zu verhindern, dass die Präfixnummer hinzugefügt wird, außer die Erkennungszeichenfolge entspricht den ersten Stellen der vorgewählten Nummer. In diesem Fall ersetzt die Präfixnummer die Ziffern der Erkennungszeichenfolge. Sie können bis zu 5 Ziffern für die Erkennungszeichenfolge und bis zu 10 Ziffern für die automatische Präfixnummer eingeben.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um **AUT. VORWAHL** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
 - Um eine **WAHLZIFFER**-Zeichenfolge einzugeben, drücken Sie die Taste OK erneut.
- Die zuletzt gespeicherte Erkennungszeichenfolge wird angezeigt (sofern vorhanden). Geben Sie eine Erkennungszeichenfolge ein (maximal 5 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Um eine **PRAEFIX**-Nummer einzugeben, drücken Sie die Navigationstaste, um **PRAEFIX** anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste OK. Die zuletzt gespeicherte Präfixnummer wird angezeigt (sofern vorhanden).

- Geben Sie die Präfixnummer ein (maximal 10 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

** Wenn Sie keine Erkennungszeichenfolge (leer) eingeben, wird die Präfixnummer automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste **SPRECHEN** drücken.

Für Nummern, die mit *, # oder P beginnen, wird die Präfixnummer nicht zur Vorwahlnummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste **SPRECHEN** drücken.

Flash-Zeit ändern

Sie können die Taste R verwenden, um ein Signal zu senden (wird auch als Flash bezeichnet), wenn Sie mit einer Telefonanlage verbunden sind. Sie sollten die Standardeinstellung für die Flash-Zeit **KURZ** (100 ms) in der Regel nicht ändern, da dies die Standard Flash-Zeit im Telefonnetz ist. Sie können sie jedoch in **MITTEL** (270 ms) oder **LANG** (600 ms) ändern, wenn Ihr Telefon mit einer Telefonanlage verbunden ist, die eine andere Flash-Zeit erfordert.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **RÜCKRUFZEIT** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **KURZ, MITTEL** oder **LANG** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Das Wahlverfahren ändern

Sie sollten das Wahlverfahren in der Regel bei der Werkseinstellung von **TONWAHL** belassen (wird auch als MF oder **DTMF** bezeichnet).

Sie können es jedoch bei Bedarf in **PULSWAHL** ändern.

Hinweis: Wenn **PULSWAHL** festgelegt ist, können Sie die Taste * drücken, um für den Rest des Gesprächs zur **TONWAHL** zu wechseln.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **WAHLVERFAHR.** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **TONWAHL** oder **PULSWAHL** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Ersten Rufton einstellen

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, ertönt der erste Rufton eines eingehenden Gesprächs nicht. Dies ist hilfreich bei Leitungen, bei denen die Anrufer-Anschlusskennung nach dem ersten Rufton gesendet wird.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **1. RUFTON** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **EINoder AUS** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben.

Einheit zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Hinweis: Beim Zurücksetzen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen, die Einträge in der Anrufliste und der Wahlverordolliste gelöscht und das Telefon wechselt zurück zu seinen Werkseinstellungen. Ihr Telefonbuch bleibt nach dem Zurücksetzen jedoch unverändert. Wenn Sie einen Anrufbeantworter haben, bleiben alle aufgeschriebenen Nachrichten ebenfalls unverändert, alle anderen Einstellungen werden jedoch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Müssen Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ERW. EINST** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ZURÜCKSETZEN** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung erneut. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und die Einheit wird auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Klingelzahl einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-EINSTELL.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahlliste für die **KLINGELZAHL** anzuzeigen.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um 2 - 7 x **KLINGELN** oder **SPARMODUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste **AUFLEGEN/BEENDEN**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

* Im Sparmodus spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext bei eingehenden Anrufen nach 5 Rufen ab, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, bzw. nach 3 Rufen, wenn mindestens eine neue Nachricht vorliegt.

Fernzugriff aktivieren/deaktivieren

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-EINSTELL.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **FERNABFRAGE** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste **BEENDEN**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.
- Bei aktivierter Fernabfrage können Sie die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter über ein anderes Telefon abhören, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
- Soll die Fernabfrage bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter genutzt werden, so darf die Zugangs-PIN nicht auf der Werkseinstellung (0000) stehen.

Fernabfrage vornehmen

- Wählen Sie die eigene Rufnummer über ein Telefon außerhalb Ihres Zuhauses. Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen und spielt die Ansage ab.
- Drücken Sie bei noch laufender Ansage die #-Taste an dem Telefon, von dem aus Sie sich eingewählt haben, und geben Sie den Fernabfragecode (entspricht der normalen Zugangs-PIN) ein.

* Wird innerhalb von 8 Sekunden nach Betätigen der #-Taste keine gültige Zugangs-PIN erkannt, beendet der Anrufbeantworter den Anruf umgehend.

* Die Eingabe des gültigen Fernabfragecodes wird durch einen Signalton bestätigt. Drücken Sie dann innerhalb von 8 Sekunden die Taste 2, um die Nachrichtenwiedergabe zu starten.

Die Fernabfrage unterstützt folgende Funktionen:

Funktion	Taste
Nachricht wiederholen	1
Nachrichten abspielen	2
Wiedergabe beenden	8
Nachricht löschen	6 (bei laufender Nachricht)
Nachricht überspringen	3
Anrufbeantworter Ein	7
Anrufbeantworter Aus	9

* Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird der Anruf nach 10 Rufen entgegengenommen, sofern die Zugangs-PIN nicht mehr auf der Werkseinstellung (0000) steht. Geben Sie die Zugangs-PIN innerhalb von 8 Sekunden ein. Analog zum obigen Ablauf bestätigt ein Signalton, dass die Fernabfrage aktiviert wurde.

Sprache der Standard-Ansage einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Menüauswahl zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **ANRUFBEAN.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-EINSTELL.** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um **AB-SPRACHE** auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Sprache auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
- Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste **BEENDEN**, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Mithören

Die Mithörfunktion erlaubt Ihnen, den Anrufer zu hören, während er seine Nachricht aufspricht. Sie können das Gespräch dann immer noch direkt übernehmen. Über die Tasten +