

SWITEL

COMMUNICATION PRODUCTS

Bedienungsanleitung

Schnurlostelefon DET387x



DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	3
2	Telefon in Betrieb nehmen	4
3	Bedienelemente	6
4	Einführende Informationen	6
5	Telefonieren	8
6	Weitere Leistungsmerkmale	10
7	Anrufliste / Wahlwiederholung	11
8	Telefonbuch	11
9	Telefon einstellen	12
10	Anrufbeantworter (AB)	15
11	Mobilteile an-/abmelden	19
12	Betrieb an Telefonanlagen / Zusatzdienste	20
13	Anhang	21
14	Technische Daten	23
15	Konformitätserklärung	24
16	Garantie	24

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit diesem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

¹DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	DET3871	DET3872 ¹	DET3873 ¹	DET3874 ¹
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

¹Unter www.switel.com erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Basisstation anschließen



Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.



Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beige-fügte Telefonanschlusskabel.



Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil VD060045D / 6 V DC / 450 mA!

Ladestation anschließen²

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.





Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil VD060020J / 6 V DC / 200 mA!

²Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungs-inhalt prüfen“.

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.




Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Mikrozellen) 1,2 V / 500 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden! Achten Sie auf die richtige Polarität!



Akkus aufladen



Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens** 16 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol  im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt *MT-EINSTEL.* > *TOENE* > *AKKU LEER*. Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste/Anrufbeantworter). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt *MT-EINSTEL.* > *DATUM & ZEIT* ein.

Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 13 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt *MT-EINSTEL.* > *SPRACHE* ändern.

Automatische Anrufannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt *MT-EINSTEL.* > *AUTO-ANTWORT* ein- oder ausgeschaltet.

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten umrandeten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den hier verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.

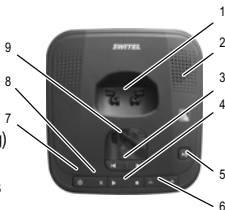
Mobilteil

- 1 Hörkapsel
- 2 Auf-/Ab-Taste
- 3 Softkey (Int/C=Cancel, Mikrofon stumm)
- 4 Auflegetaste
- 5 Rufton aus
- 6 R-Taste
- 7 Mikrofon
- 8 Telefonbuch-Taste
- 9 Wahlwiederhol-Taste
- 10 Tastensperre
- 11 Zifferntasten
- 12 Abnehmetaste
- 13 Softkey (Menü/OK)
- 14 Display



Basisstation











- 1 Ladkontakte
- 2 Lautsprecher
- 3 Vor/Zurück
- 4 Start/Stopp
- 5 Mobilteile suchen (Paging)
- 6 Lautstärke
- 7 Anrufbeantworter Ein/Aus
- 8 Löschen
- 9 Display















4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.




Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

-  Darstellung von Tasten
-  Abgebildete Taste kurz drücken
- 2 Sek.  Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
-  Nummern oder Buchstaben eingeben
-  Mobilteil klingelt
-  Basisstation klingelt
-  Mobilteil aus der Basisstation nehmen
-  Mobilteil in die Basisstation stellen
-  Darstellung von Display-Texten
-  Darstellung von Display-Symbolen

Symbole im Display des Mobilteils

-  **Konstant:** Verbindung zur Basisstation.
Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.
-  **Konstant:** Anzeige der Akkukapazität.
Blinkt: während Mobilteil in der Basis:
Akkus werden geladen.
-  **Konstant:** Akkus sollen geladen werden.
Blinkt: Akkus laden.
-  **Konstant:** Ein Gespräch wird geführt.
Blinkt: Ein Anruf kommt rein.
-  **Konstant:** Rufton ist ausgeschaltet.
-  **Konstant:** Eine Weckzeit ist eingestellt.
Blinkt: Die Weckzeit ist erreicht.
-  **Konstant:** Tastensperre ist eingeschaltet.
-  **Konstant:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Neue Nachrichten vorhanden.
-  Nachricht in der Sprachbox Ihres Netzbetreibers vorhanden.
-  **Konstant:** Interngespräch wird geführt.
Blinkt: Eintreffendes Interngespräch.
-  **Während Anzeige der Anrufliste:** Neuer Anruf.
Während Abspielen der Nachrichten vom AB:
Neue Nachricht.
-  Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen, den jeweiligen Softkey drücken.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

-  Aufruf des Menüs.
- OK** Bestätigung der Einstellung.
-  Aufbau eines Interngespräches (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis).
-  Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.
- C** Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile);
Mikrofon aus-/einschalten während eines Gesprächs (Mute).

Bereitschaftsmodus





Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreicht man durch Drücken der Taste .

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)

Im Gesprächsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich reduziert.



Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten. Mit dem linken Softkey  öffnen Sie das Menü. Mit den Pfeiltasten  bzw.  bewegen Sie sich im Menü. Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey **OK**. Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück, drücken Sie  kurz. Bei langem Druck gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

5 Telefonieren

Anruf annehmen

  Ihr Telefon klingelt.


Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basis:

 Abnehmetaste drücken.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und *AUTO-ANTWORT* ist **nicht** eingeschaltet:


 Abnehmetaste drücken.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und *AUTO-ANTWORT* ist eingeschaltet:

 Mobilteil einfach aus der Basis nehmen, das Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen

 Geben Sie die Rufnummer ein. Fehler bei der Eingabe mit  korrigieren.

 Rufnummer wird gewählt.




Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.



Gespräch beenden

 /  Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.


Wahlwiederholung



Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste . Die zuletzt gewählte Rufnummer steht immer am Anfang der Liste.

 /  Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

 Rufnummer wird gewählt.

Aus der Anrufliste anrufen



Ihr Telefon speichert die letzten 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste **#**. Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Rufnummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen



Das Telefonbuch kann 20 Einträge aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Rufnummer wird gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen. Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gesprächs gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **STUMM** angezeigt. Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren



Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display **NICHT MOEGL.** angezeigt.




Drücken Sie den Softkey Intern. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer. Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen „9“, werden alle gleichzeitig gerufen.

Externes Gespräch vermitteln

Während eines Externgesprächs...

 Drücken Sie den Softkey Menü.


 /  Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die interne Rufnummer ein. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird, ggf. Gespräch ankündigen.


 Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.


Konferenz

Während eines Externgesprächs...

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die interne Rufnummer ein.

 Wenn das gerufenene Mobilteil eingeschaltet wird, drücken und halten Sie die Stern-Taste, bis **KONFERENZ** im Display erscheint.




Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre





Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

 Drücken und halten Sie die Stern-Taste, bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut, bis das Symbol wieder erlischt.

Rufton am Mobilteil ausschalten




Sie können den Rufton auch über das Menü **RT-EINSTEL.. > RUFTON** ausschalten.

 Drücken und halten Sie die Raute-Taste, bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Rufton  erscheint. Zum Wiedereinschalten des Ruftons drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut, bis das Symbol wieder erlischt.

Mobilteil ausschalten









Sie können das Mobilteil ausschalten, um die Akkus zu schonen.

 Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt. Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

-  Öffnen Sie die Anrufliste.
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NR.SPEICHERN

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Rufnummelodie für diesen Eintrag fest.

LOESCHEN Der Eintrag wird gelöscht.





ALLE LOESCH.

Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.







DETAILS Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.



Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:

  /  **ANRUFLISTE** .

Wahlwiederholung bearbeiten

-  Öffnen Sie die Wahlwiederholung.
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NR.SPEICHERN

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Rufnummelodie für diesen Eintrag fest.

LOESCHEN Der Eintrag wird gelöscht.

ALLE LOESCH.

Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.











8 Telefonbuch

Telefonbucheinträge erstellen



Im Telefonbuch können Sie 20 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen





-  Drücken Sie die Telefonbuchtaste. Ist noch kein Eintrag vorhanden, wird **LEER** angezeigt. Sind bereits Einträge vorhanden, wird der erste Eintrag angezeigt.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  Bestätigen Sie **EINTRAG NEU** mit **OK**.
-  Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen). Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
-  Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **OK** ab.
-  Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 20 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste 0 für ca. 2 s; .im Display wird P angezeigt.
-  Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **OK** ab.
-  Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
-  Bestätigen Sie mit **OK**.
-  Zurück zum Bereitschaftsmodus.



Sie können das Telefonbuch auch über das Menü öffnen:





  /  **TELEFONBUCH** .

Telefonbucheinträge bearbeiten

-  Drücken Sie die Telefonbuchtaste.
-  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
- EINTRAG NEU** Sie können einen neuen Eintrag anlegen.
- ANSEHEN** Der Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie.
- ÄNDERN** Sie können den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **C/⊗**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
- LOESCHEN** Der Eintrag wird gelöscht.
- ALLE LOESCH.**
Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- TB-STATUS** Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **01/20 BELEGT**: 7 von 20 möglichen Einträgen sind vorhanden).

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  Wählen Sie **DATUM & ZEIT** aus und drücken Sie **OK**.
-  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**.

DATUMSFORMAT

Sie können die Darstellung des Datums einstellen: *TT-MM-JJ* oder *MM-TT-JJ*.

ZEITFORMAT Sie können die Darstellung der Zeit einstellen: (24 Stunden oder 12 Stunden).

ZEIT EINST. Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein.


DATUM EINST.

Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.





Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

Wecker

 Drücken Sie den Softkey Menü.



 /  Wählen Sie *MT-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *WECKER* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *EIN* aus und drücken Sie *OK*.


 Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein.

SNOOZE Drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *EIN* oder *AUS* und drücken Sie *OK*.



Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.

Rufton für das Mobilteil einstellen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie *MT-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.


 /  Wählen Sie *RUFTON* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*.


INTERN Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.



EXTERN Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.

RUFTONLAUTST



Wählen Sie die Lautstärke für den *RUFTON* aus. Wählen Sie *RUFTON AUS*, wird das Symbol  im Display angezeigt.

Hinweistöne einstellen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie *MT-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *TOENE* aus und drücken Sie *OK*.








 /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*.

TASTENTON Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.







AKKU LEER Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.

REICHWEITE Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.








Displaysprache einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **SPRACHE** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.








Mobilteilnamen einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MT-NAME** aus und drücken Sie **OK**.
-  Löschen Sie den alten Namen mit **[C/⊗]**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Displayanzeige einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MT-DISPLAY** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie, ob Bereitschaftsmodus der Name des Mobilteils oder die Uhrzeit angezeigt werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.








Automatische Rufannahme einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **AUTO-ANTWORT** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie, ob die automatische Rufannahmen ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **OK**.










Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen, wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.








Ruftonmelodie für die Basis einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **RUFTON** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Melodie und bestätigen Sie mit **OK**.

Ruftonlautstärke für die Basis einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **RUFTONLAUTST** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Lautstärke und bestätigen Sie mit **OK**.


Wahlverfahren einstellen



-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **WAHLVERFAHR.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** und bestätigen Sie mit **OK**.





Für die meisten Anschlüsse ist **TONWAHL** die richtige Einstellung.

Flashzeit einstellen


 Drücken Sie den Softkey Menü.



 /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie **FLASH-ZEIT** aus und drücken Sie **OK**.


 /  Wählen Sie **KURZ** (100 ms), **MITTEL** (300 ms) oder **LANG** (600 ms) und bestätigen Sie mit **OK**.


PIN ändern

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie **PIN RENDERN** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.


 Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.



 Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.



Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **RUECKSETZ.** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.



Das Telefonbuch wird nicht gelöscht. Bitte löschen Sie das Telefonbuch über das Telefonbuch-Menü. Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

10 Anrufbeantworter (AB)

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet abhängig von der eingestellten Kompressionsrate* eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 15 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Maximal können 59 Nachrichten entgegengenommen werden. Selbst aufgenommene Memos werden wie Nachrichten behandelt. Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung.
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Ansprache mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart „Nur Ansage“ abgespielt.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol,

dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü:

MT-EINSTEL. > DATUM & ZEIT).






* **HOCH** > ca.15 Minuten, **MITTEL** > ca. 9,5 Minuten, **NIEDRIG** > ca. 7 Minuten.

Das Display an der Basis gibt Ihnen je nach Betriebszustand folgende Informationen:






- Striche konstant an: Anrufbeantworter ist aus.
Striche blinken: Anrufbeantworter ist an, Uhrzeit ist nicht eingestellt.
- XX Konstant leuchtende Ziffern: Anzahl der alten Nachrichten
Blinkende Ziffern: Anzahl der neuen Nachrichten.
- LA Blinkt: Auf den Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder per Fernabfrage/-bedienung zugegriffen.
- A1/A2 Ansage wird abgespielt (A1=Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung / A2=Nur Ansage)
- FF Blinkt: Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.
- Lx Beim Einstellen der Anrufbeantworter-Lautstärke an der Basis: x=Anzeige der aktuellen Lautstärke. Neue Nachrichten werden im Display des Mobilteils beim Abspielen durch das Symbol ★ gekennzeichnet.

Bedienungsmöglichkeiten an der Basis







An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen. Datum und Uhrzeit der eingegangenen Nachricht werden nur bei Abfrage über das Mobilteil in dessen Display angezeigt.

-  Anrufbeantworter ein-/ausschalten.
-  Lautstärke der Wiedergabe einstellen.
-  Wiedergabe starten/stoppen.
-  Nachricht löschen.
-  Nächste Nachricht/vorherige Nachricht.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten (am Mobilteil)


-  Drücken Sie den Softkey Menü.
 -  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK.**
 -  Wählen Sie **AB EIN/AUS** aus und drücken Sie **OK.**
 -  Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK.**
- Das Symbol  im Display erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Ansagetext aufsprechen


-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK.**
-  Wählen Sie **AB EINST.** aus und drücken Sie **OK.**
-  Wählen Sie **ANSAGEN** aus und drücken Sie **OK.**
-  Wählen Sie **OHNE AUFZ.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT AUFZ.** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **OK.**
-  Wählen Sie **NACHR.AUFZ.** aus und drücken Sie **OK.** Im Display steht **AUFNEHMEN.** Sprechen Sie Ihre Ansage in das


Mikrofon und drücken Sie *OK* zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.


Ansagetext anhören


 Drücken Sie den Softkey Menü.

 Wählen Sie *ANRUFBEANTW.* aus und drücken Sie *OK*.


 Wählen Sie *AB EINST.* aus und drücken Sie *OK*.

 Wählen Sie *ANSAGEN* aus und drücken Sie *OK*.


 Wählen Sie *OHNE AUFZ.* für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. *MIT AUFZ.* für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie *OK*.

 Wählen Sie *ANHÖEREN* aus und drücken Sie *OK*. Die Ansage wird abgespielt.




Wollen Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen, drücken Sie während der Wiedergabe . Die Standard-Ansagen können nicht gelöscht werden.

Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen


 Drücken Sie den Softkey Menü.

 Wählen Sie *ANRUFBEANTW.* aus und drücken Sie *OK*.

 Wählen Sie *NACHR.HÖEREN* aus und drücken Sie *OK*. Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

 Sie können die Lautstärke der Wiedergabe einstellen.

 Drücken Sie *OK*, wählen Sie mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit *OK*.

STOP Um die Wiedergabe zu stoppen.

WEITER Um die nächste Nachricht wiederzugeben.

ZURUECK Um zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht zurückzukehren.

LOESCHEN Um die aktuelle Nachricht zu löschen.



Diese Funktionen können Sie auch mit den Zifferntasten durchführen:


Taste 5: Wiedergabe stoppen

Taste 6: zur nächsten Nachricht


Taste 4: zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht (Taste 4 zweimal drücken).

Taste 2: aktuelle Nachricht löschen.


Alle alten Nachrichten löschen

 Drücken Sie den Softkey Menü.



 Wählen Sie *ANRUFBEANTW.* aus und drücken Sie *OK*.

 Wählen Sie *ALLE LOESCH.* aus und drücken Sie *OK*. Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.


Memo aufnehmen

 Drücken Sie den Softkey Menü.



 /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.



 /  Wählen Sie **MEMO** aus und drücken Sie **OK**. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon und drücken Sie danach **OK**. Die Mitteilung wird abgespielt.

Anrufbeantworter einstellen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie **AB EINST.** aus und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

ANTWORTMODUS

Stellen Sie die Betriebsart für den Anrufbeantworter ein.

AB-SPRACHE

Wählen Sie die Sprache für die Standard-Ansage.

ANSAGEN Ansagetext aufsprechen/Ansagetext anhören.

ANTW.VERZ. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt:

2 RUF (2, 4, 6, 8 Rufe): Annahme nach 2 bzw. 4, 6, 8 Rufen

SPARMODUS

Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht, ohne eine Verbindung herzustellen.

AUFNAHMEZEIT

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verfügbare Zeit für eine Mitteilung aus (**60 SEK**, **120 SEK**, **180 SEK**, **UNBEGRENZT**).

FERNABFRAGE

Schalten Sie die Fernabfrage **EIN** oder **AUS**.

KOMPRESSION

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kompression der Sprachaufzeichnung aus (**NIEDRIG**, **MITTEL**, **HOCH**). Diese Einstellung beeinflusst die Aufnahmekapazität und -qualität. Mit der Einstellung **NIEDRIG** ist zwar die Qualität am besten, aber die Aufnahmezeit am geringsten. Für eine möglichst lange Aufnahmezeit stellen Sie die Kompression **HOCH** ein.

PIN RENDERN

Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0). Diese PIN wird benötigt, wenn von einem MFV-fähigen Telefon eine Fernabfrage/Fernbedienung erfolgen soll.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können ein bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch mit Ihrem Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.

 Drücken Sie die Abnehmetaste.

Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen. Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses. Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet, meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung. Drücken Sie während der Ansage die Stern-Taste und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:



Die Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

Taste


Funktion

5	Startet bzw. stoppt die Wiedergabe.
4	Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht. Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen.
6	Weiter zur nächsten Nachricht.
2	Löscht die aktuelle Nachricht.
8	Stoppt die Wiedergabe.
7	Schaltet den Anrufbeantworter ein.
9	Schaltet den Anrufbeantworter aus.


11 Mobilteile an-/abmelden


An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Zum Anmelden eines „fremden“ Mobilteils ziehen Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung zu Rate.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **ANMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.

 Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmelde-ton hörbar ist (ca. 5 s). Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.



Mobilteil löschen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie **MT ABMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.

 Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

 /  Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **OK**.



Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wartezeit (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Menüstruktur

ANRUFLISTE

TELEFONBUCH

BS-EINSTEL.

RUFTON
 RUFTONLAUTST
 MELODIE 1..5
 RUFTON AUS
 LAUTST. 1..5

NT ABMELDEN
 WAHLVERFAHR.
 FLASH-ZEIT
 TONWAHL
 IMPULSWAHL
 KURZ
 MITTEL
 LANG

PIN RENDERN

NT-EINSTEL...

WECKER
 RUFTON
 AUS/EIN
 INTERN
 EXTERN
 RUFTONLAUTST
 MELODIE 1..5
 MELODIE 1..5
 RUFTON AUS
 LAUTST. 1..5

TOENE
 TASTENTON
 AKKU LEER
 REICHWEITE
 EIN/AUS
 EIN/AUS
 EIN/AUS

13 SPRACHEN

SPRACHE

NT-NAME

NT-DISPLAY
 NT-NAME
 ZEIT

AUTO-ANTWORT
 DATUM & ZEIT
 EIN/AUS
 DATUMSFORMAT
 ZEITFORMAT
 ZEIT EINST.
 DATUM EINST.

ANMELDEN

RUECKSETZ.

ANRUFBEANTW.

NACHR.HOEREN
 ALLE LDESCH.
 NENO
 AB EIN/AUS
 AB EINST.

ANTWORTMODUS MIT AUFZ.

OHNE AUFZ.

AB-SPRACHE DEUTSCH / FRANCAIS

ANSAGEN MIT AUFZ. ANHOEREN/MACHR.AUFZ.

OHNE AUFZ. ANHOEREN/MACHR.AUFZ.

ANTW.VERZ. SPARMODUS

2 RUF...8 RUF

AUFNAHMEZEIT
 60 SEK/120 SEK/180 SEK
 UNBEGRENZT

FERNABFRAGE EIN/AUS

KOMPRESSIION NIEDRIG/MITTEL/HOCH

PIN RENDERN

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten aus dem Festnetz von Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
 - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige: **SUCHE BASIS**
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Reichweite verringern.
 - Mobilteil anmelden.
- Basisstation klingelt nicht.
 - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- Keine Anzeige auf dem Display.
 - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
 - Akku leer -> aufladen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste:	Kein Eintrag
Telefonbuch:	Kein Eintrag
Wecker:	Aus
Tonruf Mobilteil:	Intern: Melodie 2 Extern: Melodie 1 Tonruflautstärke: 3
Tonruf Basis:	Melodie 1 Tonruflautstärke: 3
Hinweistöne:	Tastenton: Ein Akku leer: Ein Reichweite: Ein
Sprache:	Deutsch
Mobilteilname:	DET 387x
Displayanzeige:	Mobilteilname
Autom. Rufannahme:	Ein
Datum & Zeit:	Datumsformat: TT-MM-JJ
Zeitformat:	24 Stunden
Wahlverfahren:	Tonwahl
Flash-Zeit:	Kurz (100 ms)
PIN:	0 0 0 0
Anrufbeantworter:	Ein
AB-Sprache:	Deutsch

Antwortverzögerung: 6 Rufe
Antwortmodus: Mit Nachrichtenaufzeichnung
Aufnahmezeit: 120 s
Fernabfrage: Ein
Kompression: Hoch
Fernabfrage-PIN: 0 0 0 0

14 Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basis:
230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät VD060045D), 6 V / 450 mA DC

Stromversorgung Ladestation:
230 V / 50 Hz
(Steckernetzgerät VD060020J), 6 V / 200 mA DC

Stromversorgung Mobilteil:
2 x AAA NiMH / 1,2 V / 500 mAh

Betriebsdauer Mobilteil:
in Bereitschaft / im Gespräch 500 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5 °C bis 45 °C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
5 °C bis 45 °C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Wahlverfahren: MFV / IWW R-Taste: Flash (100 ms / 300 ms / 600 ms)

Abmessungen Basisstation: L / B / H = 125 x 115 x 45 mm

Abmessungen Mobilteil: L / B / H = 157 x 45 x 26 mm

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung: TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

15 Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

16 Garantie

SWITEL - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.