

SWITEL

SWISS BRANDED

Téléphone DECT/GAP sans fil

DC55x

Notice d'utilisation

Déballage du téléphone

Vous trouverez dans le coffret :

- le combiné sans fil (deux combinés avec un système double, trois avec un système triple et quatre avec un système Quad)

- la base
- deux piles rechargeables par combiné.
- un couvercle par combiné pour le compartiment à piles
- un câble téléphonique pour la base.
- un adaptateur de secteur d'alimentation pour la base
- des chargeurs tous dotés d'un adaptateur pour le système multi-combiné
- une notice d'utilisation

** Conservez vos tickets de caisse comme garantie.

Chargement initial des piles


Avant la première utilisation du téléphone, veillez à charger entièrement les piles pendant 16 heures.

Remarque importante :

Ce téléphone ne permet pas de passer des appels d'urgence en cas de défaillance du secteur d'alimentation.

Pour les appels d'urgence, il est préférable d'avoir un téléphone fonctionnant indépendamment du réseau d'alimentation électrique central pour pouvoir passer des appels en cas de coupure de courant générale.

Fonctions principales du téléphone

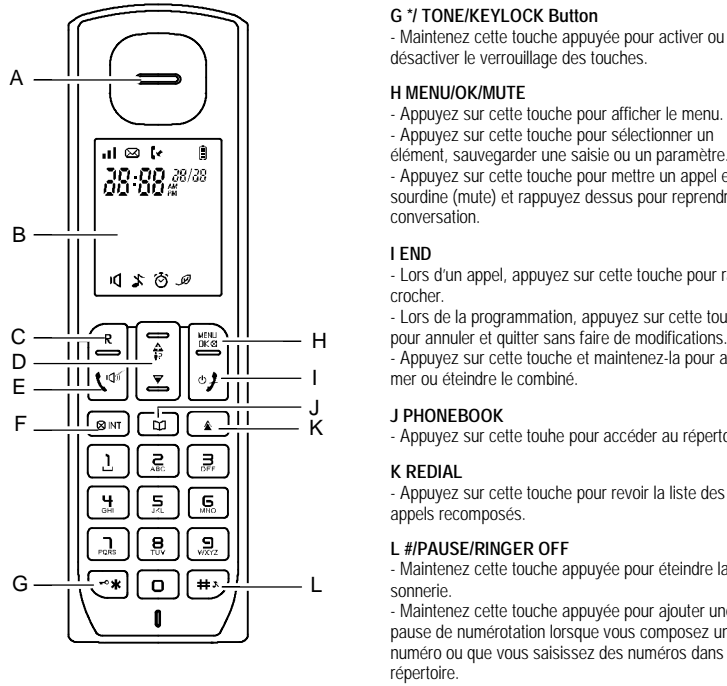

A Earpeace

B LCD Display

C R Button

- Flash the line

D Navigation

- Plus pour augmenter le volume ou voir le journal d'appels.

- Moins pour baisser le volume.

E TALK / SPEAKER


- Prendre ou passer un appel

F DELETE / INTERCOM

- Appuyez sur cette touche pour effacer le dernier numéro ou la dernière lettre saisi(e).

- Appuyez sur cette touche pour passer un appel en mode intercom ou pour transférer un appel.

Base

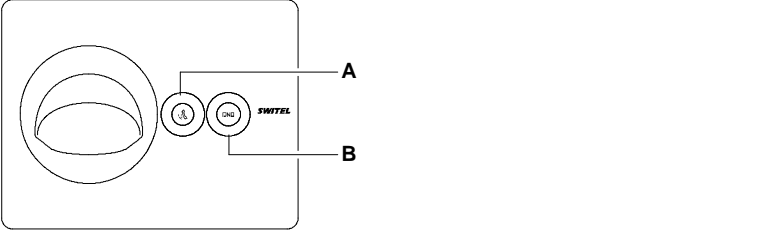

A PAGE

- Appuyez sur cette touche pour biper tous les combinés en même temps.

B DND (Do Not Disturb)

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode DND (ne pas déranger)

Affichage LCD



	- S'affiche lorsque la base du téléphone est à portée. - Clignote lorsque la base du téléphone est hors de portée.
	- Clignote lorsqu'il y a un nouveau message vocal. Disponible uniquement si vous avez souscrit au service de boîte vocale de votre compagnie de téléphone.
	- S'affiche lorsqu'il y a de nouveaux appels.
	- Défile pour indiquer que le chargement des piles est en cours lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur. - Clignote ou se vide lorsque le niveau des piles est faible.
	- Le haut-parleur du téléphone est activé.
	- S'affiche lorsque la sonnerie est désactivée.
	- S'affiche lorsque le répondeur est activé.
	- Le mode économie d'énergie est activé.

Introduction

ATTENTION : L'utilisation d'un téléphone requiert de toujours suivre les instructions de sécurité de base. Veuillez vous référer à la section Instructions de sécurité importantes de cette notice d'utilisation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les téléphones sans fil fonctionnant avec de l'électricité, nous vous recommandons de toujours avoir un téléphone avec fil chez vous en cas de coupure de courant.

Directives importantes concernant l'installation

Évitez de disposer l'appareil près des sources de bruit, de chaleur, comme les moteurs, les lumières fluorescentes, les fours à micro-ondes, les radiateurs et la lumière directe.

Évitez également les emplacements très poussiéreux, humides et à faible température.

Évitez les emplacements à proximité d'autres téléphones sans fil ou d'ordinateurs.

Ne jamais procéder au branchement du téléphone pendant un orage.

Ne jamais installer les prises téléphoniques dans des endroits humides, sauf si elles sont prévues à cet effet.

Ne jamais toucher des fils ou terminaux du téléphone non-isolés, sauf si la ligne a été déconnectée de l'interface réseau.

Soyez prudents lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.

Installation de la base et du chargeur

1. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur de courant dans la prise téléphonique située au bas de la base du téléphone.

2. Branchez ensuite l'une des extrémités de la ligne téléphonique dans la prise située au bas de la base du téléphone.

- Branchez l'autre extrémité de la ligne téléphonique dans la prise murale du téléphone.
- Branchez ensuite l'extrémité la plus grosse de l'adaptateur de courant dans une prise électrique, non-contrôlée par un interrupteur mural. Si vous avez l'ADSL, un filtre est nécessaire (non-fourni). Contactez votre fournisseur d'ADSL pour plus d'informations sur le filtre ADSL.
- Branchez l'autre extrémité de la ligne téléphonique dans la prise murale du téléphone.
- Branchez ensuite l'extrémité la plus grosse de l'adaptateur de courant dans une prise électrique, non-contrôlée par un interrupteur mural. Si vous avez l'ADSL, un filtre est nécessaire (non-fourni). Contactez votre fournisseur d'ADSL pour plus d'informations sur le filtre ADSL.

ATTENTION : N'utilisez pas d'autre adaptateur de courant que celui fourni avec cette base. (Téléphone base:TENPAO-S003IV0600050 ou ESL-IA5060G(6Vdc/500mA), chargeur: TENPAO-S003IV0600015 ou ESL-IA1560G(6Vdc/150mA). Utilisation d'autres adaptateurs de courant peut endommager la base. Contactez votre distributeur local pour remplacer les adaptateurs de courant.

La base de votre téléphone est fournie avec une alimentation électrique à consommation d'énergie réduite (Entrée 100–240 VAC, Sortie 6 VDC, 500 mA). La puissance d'entrée hors charge est d'environ 0,14 W avec un rendement moyen d'environ 69,12 %.

Consommation électrique de la base :

- en marche (veille/appel) : environ 0,53 /0,67 W
- en charge (du combiné) : environ 1,03 W

Les chargeurs de base fournis avec un téléphone sont équipés pour offrir une consommation réduite de courant (Entrée 100–240 VAC, Sortie 6 VDC, 150 mA).

La charge zéro est d'environ 0,14 W avec un rendement moyen d'environ 69,14 %.

La consommation électrique du chargeur est la suivante :

- sans combiné : environ 0,14 W
- en charge (du combiné) : environ 0,66 W

Prises téléphoniques requises

L'installation de ce téléphone requiert une prise téléphonique de type modulaire RJ11C, telle qu'installée chez vous qui devrait ressembler à celle de l'image ci-contre. Si vous n'avez pas de prise modulaire, appelez votre compagnie de téléphone pour vous en fournir une.

ATTENTION :

1.N'utilisez pas d'autre adaptateur de courant que celui fourni avec cette base. En utiliser d'autres pourrait endommager la base.

2.Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Installation des piles

Pour une performance optimale, chargez les piles 16 heures avant la première utilisation.

- Assurez-vous que leur couvercle ne soit pas relié au combiné.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.
- Disposez le couvercle sur le compartiment et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Mettez le combiné à charger en le disposant sur la base du téléphone ou sur le chargeur. Le voyant du combiné s'allume lorsqu'il est en charge.
- Disposez le couvercle sur le compartiment et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.
- Insérez les piles rechargeables AAA dans leur compartiment, en respectant la polarité +/-.

ATTENTION :

1.Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez que le modèle (HIGHPOWER - HRF AAA400 ou SANIK- SN AAA40H, 400mA 1.2V Ni-MH) compatible avec cette base.

2. En cas de non-utilisation prolongée du combiné, débranchez et ôtez les piles du combiné pour éviter des fuites éventuelles.

Sécurité piles - ATTENTION

N'utilisez pas d'autres piles rechargeables que celles fournies avec le combiné. N'utilisez pas de piles non-rechargeables - elles pourraient exploser et endommager votre téléphone.

Mode ECO

En mode Call (Appel) ou Standby (Attente), le niveau de radiation est considérablement réduit, comparé aux téléphones DECT sans fil standard.

Paramètres avancés

Mode numérotation

Pour modifier le mode numérotation :

- : RÉGL. AVANCÉS ->
- : RÉGL. AVANCÉS ->
- : MODE NUMÉROT. ->
- : sélectionnez le réglage souhaité ->

Reset

Cette option permet de restaurer tous les paramètres du système par défaut, sauf ceux du répondeur, des messages et du répertoire. Cette option est par exemple utile si vous avez oublié le code secret d'accès au répondeur à distance.

-
- : RÉGL. AVANCÉS ->
- : RÉINITIALISER ->
-

REMARQUE : Tous les paramètres sous RÉPONDEUR, LISTE NOIRE, PROGRAM. NPD, HORL.&RÉVEIL, RÉGLAGES, MÉLODIES COMB, MÉLODIES BASE et RÉGL. AVANCÉS dans le combiné seront restaurés par défaut - la liste de recomposition et d'appels sera aussi réinitialisée.

Heure de rappel

Vous pouvez choisir entre les options COURTE, MOYENNE ou LONGUE pour régler les paramètres de votre fournisseur de services téléphoniques et utiliser les services proposés aux clients comme la mise en attente.

Pour modifier l'heure de rappel :

-
- : RÉGL. AVANCÉS ->
- : DURÉE FLASH ->
- : sélectionnez le réglage souhaité ->

Enregistrer un combiné

Ce système téléphonique est configuré pour un total de 5 combinés sans fil. Les combinés fournis avec votre base principale sont déjà pré-enregistrés.

Ajouter ou ré-enregistrer un combiné

- Appuyez sur la touche de la base et maintenez-la pendant 5 secondes jusqu'à entendre un bip.
- lorsque le combiné affiche SOUSCRIRE LE COMBINÉ.
- Saisissez le code PIN (par défaut: 0000) ->

Un bip retentit lorsque le combiné est bien enregistré.

REMARQUES :

1.Un son signalant une erreur retentit lorsque l'enregistrement ne s'est pas effectué correctement.

Dés-enregistrer un combiné

-
- : RÉGL. AVANCÉS ->
- : DÉSOUSCRIRE ->
- Saisissez le code PIN (par défaut: 0000) ->
- : sélectionnez le combiné souhaité ->

Options du combiné

Volume de sonnerie

Vous pouvez régler le volume de sonnerie du combiné de 1 à 5 ou l'éteindre.

-
- : MÉLODIES COMB ->
- : VOL. SONNERIE ->
- : sélectionnez le réglage souhaité ->

REMARQUE : Appuyez sur la touche et maintenez-la pour activer ou désactiver la sonnerie lorsque le combiné est en mode veille. L'icône s'affiche sur l'écran lorsque la sonnerie est désactivée.

Mélodie de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner 10 tonalités de sonnerie différentes.

-
- : MÉLODIES COMB ->
- : SONNERIES ->
- : sélectionnez le réglage souhaité ->

Tonalité des touches

On peut choisir la tonalité des touches du combiné qui émettent un son lorsqu'on appuie dessus. Pour choisir cette tonalité :

-
- : MÉLODIES COMB ->
- : BIP TOUCHES ->
- : ACTIVÉ ou DESACTIVÉ ->

Choix de langue

Pour modifier la langue affichée :

-
- : RÉGLAGES ->
- : LANGUE ->
- : sélectionnez le réglage souhaité ->

Égaliseur

Cette option vous permet de modifier la balance auditive du combiné pour s'adapter à votre ouïe.

-
- : RÉGLAGES ->
- : EGALISEUR ->
- : sélectionnez parmi NATUREL, BASSES ou AIGUES.
-

Économie d'énergie

Cette option permet au combiné de fonctionner en mode économique. Lorsque cette option est activée, le combiné se met automatiquement en éclairage hors-tension.

-
- : RÉGLAGES ->
- : ÉCO. ÉNERGIE ->
- : ACTIVÉ ou DESACTIVÉ ->

REMARQUE : Lorsque ÉCO. ÉNERGIE est activé, l'icône s'affiche sur l'écran du combiné.

Liste noire

Vous pouvez placer des numéros de téléphone dans la liste noire pour que lorsqu'ils vous appellent, la sonnerie reste silencieuse. Le combiné affiche la LISTE NOIRE des numéros bloqués, lesquels ne sont pas enregistrés dans l'historique des appels.

Ajouter une entrée

-
- : LISTE NOIRE ->
- à nouveau -> NOUV. ENTRÉE.
- Saisissez le numéro souhaité ->

Pour voir la liste

-
- : LISTE NOIRE ->
- pour naviguer à travers la liste noire.

Pour modifier une entrée

-
- : LISTE NOIRE ->
- : sélectionnez l'entrée souhaitée ->
- : MODIFIER ENTR -> deux fois.
- Modifiez le numéro avec la touche pour effacer et le retour chariot (backspace), puis saisissez les nouveaux numéros à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur

Pour supprimer une entrée

-
- : LISTE NOIRE ->
- : sélectionnez l'entrée souhaitée ->
- : SUPPRIMER -> 3 fois pour confirmer.

To delete all entries

-
- : LISTE NOIRE ->
- : sélectionnez n'importe quelle entrée ->
- : TOUT SUPPR. -> 2 fois pour confirmer.

Ne pas déranger

Lorsque l'option **DO NOT DISTURB (DND)** est activée, tous les appels entrants sont silencieus. Cette option ne met que la sonnerie en silencieux. Si vous avez souscrit l'option "identification des appels " auprès de votre compagnie de téléphone, le numéro de l'appel entrant sera enregistré dans l'historique des appels comme d'habitude.

Global DND

Lorsque l'option "global DND" est activée, tous les combinés du système et la base du téléphone sont silencieux lorsqu'un appel entrant arrive. Appuyez sur la touche DND de la base pour activer ou désactiver cette option.

Handset DND

Vous pouvez pré-programmer certains combinés en mode silencieux à certaines heures. Cette option doit être configurée individuellement pour chaque combiné et n'est active que pour le combiné programmé. Pour programmer l'heure de DND (ne pas déranger) pour chaque combiné

-
- : PROGRAM. NPD ->
- : sélectionnez l'option souhaitée ->

UNE FOIS: Le téléphone est silencieux une fois pendant le laps de temps défini.

CHAQUE JOUR: Le téléphone est silencieux chaque jour pendant le laps de temps défini.

DESACTIVÉ: Désactiver DND (réglages terminés).

4.Saisissez l'heure de début. sélectionnez

5.Saisissez l'heure de fin. sélectionnez

REMARQUES : Lorsque le global DND est activé, chaque combiné continuera d'être en mode DND même après le laps de temps défini écoulé.

Horloge et alarme

Date et heure

Vous pouvez définir la date et l'heure du téléphone comme suit :

-
- : HORL.&RÉVEIL ->
- à nouveau : DATE ET HEURE.
- Saisissez le mois, le jour et l'année actuels.
-
- Saisissez l'heure et les minutes. sélectionnez AM ou PM ->

Format de l'heure

Vous pouvez sélectionner un format d'heure de 12h ou 24h. Pour modifier ce format :

-
- : HORL.&RÉVEIL ->
- : FORMAT DATE ->
- à nouveau -> FORMAT HEURE.
- : sélectionnez l'option souhaitée (12 HEURES ou 24 HEURES) ->

Format de date

Le format de date peut être en Mois/Jour ou Jour/Mois. Pour changer ce paramètre :

-
- : HORL.&RÉVEIL ->
- : FORMAT DATE ->
- : FORMAT DATE ->
- : sélectionnez le paramètre souhaité (MM/JJ ou JJ/MM) ->

Alarme

L'alarme peut être programmée pour sonner une fois ou quotidiennement pendant une minute. Le réglage de l'alarme est indépendant de chaque combiné.

-
- : HORL.&RÉVEIL ->
- : RÉVEIL ->
- : sélectionnez l'option d'alarme désirée ->

DESACTIVÉ: désactivez l'alarme (paramètres complets).

UNE FOIS: l'alarme sonne une fois à l'heure réglée.

CHAQUE JOUR: l'alarme sonne chaque jour à la même heure.

5.Entrez l'heure et les minutes souhaitées -> sélectionnez AM ou PM.

6.

Tonalité d'alarme

Vous pouvez sélectionner 3 mélodies d'alarme.

-
- : HORL.&RÉVEIL ->
- : MÉLOD RÉVEIL ->
- : sélectionnez la tonalité de l

Appel en attente ou appel en attente avec le service ID correspondant

Pour utiliser Appel en attente, vous devez souscrire au service Appel en attente auprès de votre fournisseur de service téléphonique. Cette option vous permet de recevoir des appels, pendant que vous êtes déjà au téléphone. Vous entendrez un signal d'appel en attente, lorsqu'il y aura un second appel entrant. Si vous souscrivez à la fois à ID correspondant et Appel en attente avec les services ID correspondant, les renseignements du second correspondant s'afficheront, une fois que vous aurez entendu le signal d'alerte de l'appel en attente.

1.Appuyez sur **flash**, pour répondre au second appel entrant

2.Appuyez sur **flash**, pour commuter entre les appels.

Service de messagerie vocale

L'icône s'allume sur l'écran, lorsque vous avez reçu un nouveau message de la messagerie vocale de votre fournisseur de service.

IMPORTANT : Le service de messagerie vocale est différent du système de réponse. Afin d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez souscrire à ce service auprès de votre fournisseur de service téléphonique.

Utiliser de multiples appareils

Le système permet d'utiliser un maximum de deux combinés, pour avoir une conversation avec un appel extérieur en même temps. Si un combiné est déjà utilisé et que vous voulez participer à cet appel, appuyez sur sur l'autre combiné. L'appel ne sera pas terminé, tant que tous les combinés ne seront pas raccrochés.

Biper un appareil

Vous pouvez localiser un appareil égaré, en le bipant.

1.Appuyez sur sur la base du téléphone. Tous les combinés enregistrés bipent pendant une minute.

2.Appuyez sur sur la base du téléphone ou appuyez sur sur un combiné, pour arrêter le bip.

Interphone (seulement applicable pour les modèles avec de multiples combinés)

Le système permet un appel par interphone entre deux combinés enregistrés sur la même base de téléphone.

Pour faire un appel par interphone :

1.Appuyez sur .

Si votre système téléphonique a seulement deux combinés enregistrés, l'appel par interphone sera directement dirigé vers l'autre combiné du système.

Si votre système téléphonique a plus de deux combinés enregistrés, entrez le numéro du combiné que vous voulez appeler en utilisant le cadran 1-5.

2.Appuyez sur , pour répondre à l'appel par interphone sur l'autre combiné.

3.Pour terminer l'appel par interphone, appuyez sur .

NOTA :

1)L'appel par interphone peut être annulé, avant que l'on y réponde en appuyant sur ou sur le combiné d'origine.

2)Si le combiné qui est appelé ne répond pas en une minute, le bip sera annulé.

Pour répondre à un appel entrant pendant le mode interphone

Vous entendrez un signal d'alerte, lorsque vous recevez un appel pendant que vous êtes en mode interphone.

Appuyez sur , pour répondre à l'appel entrant et terminer le mode interphone.

Appuyez sur , pour répondre à l'appel entrant et mettre le mode interphone en attente. Appuyez et maintenez appuyer , pour commuter entre interphone et l'appel entrant.

Appuyez et maintenir appuyer , pour être en conférence avec l'appel entrant et l'interphone.

Pour mettre l'interphone pendant un appel

Vous pouvez mettre l'interphone avec un autre combiné du système pendant un appel ou permettre à un autre appareil du système de se raccorder.

1.Appuyez sur pendant un appel.

Si votre système téléphonique a seulement deux combinés enregistrés, l'interphone sera automatiquement dirigé vers l'autre combiné du système.

Si votre système téléphonique a plus de deux combinés enregistrés, vous aurez besoin d'entrer le numéro du combiné, que vous voulez mettre en mode interphone en utilisant le clavier 1-5. L'appel est placé en attente, pendant que l'interphone est activé avec l'autre combiné.

2.Appuyez sur , pour répondre à l'interphone sur l'autre combiné.

NOTA : Le mode interphone peut être annulé, avant qu'on y réponde en appuyant sur del'nt sur l'appareil d'origine.

3.Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour cet appel interphone.

Appuyez et maintenir appuyer sur , pour connecter les deux combinés à l'appel.

Appuyez sur sur le combiné d'origine, pour accéder entre interphone et appel.

Appuyez sur sur l'un des combinés, pour terminer l'interphone sur ce combiné. L'appel continuera sur l'autre combiné.

Appui long (PTT) (seulement applicable sur les modèles à plusieurs combinés)

Vous pouvez directement envoyer des messages vers le haut-parleur d'un combiné enregistré dans le système. Si votre système téléphonique a plus de deux combinés :

1.Appuyez sur /, pour sélectionner le combiné avec lequel vous voulez envoyer le message ou sélectionnez TOUS COMBINÉS, pour envoyer à tous les combinés, puis appuyez sur .

2.APPUI LONG (PTT) PARLER s'affiche sur l'écran, lorsque la connexion est établie entre le combiné d'origine et le combiné de destination.

3.Appuyez et maintenez appuyer la touche de l'un des combinés, pour démarrer l'envoi.

NOTA : La connexion entre les combinés dure pendant 30 minutes, une fois établie, ou 30 minutes après le dernier envoi. Vous aurez besoin de refaire l'opération ci-dessus, si vous voulez faire un PTT pour l'autre combiné du système ou après la pause de 30 minutes.

Répertoire

Ajouter un enregistrement au répertoire

1..

2. / /: RÉPERTOIRE -> .

3. -> NOUV. ENTRÉE.

4.Saisissez le nom (max. 14 caractères). Appuyez sur la touche du caractère souhaité pour afficher la lettre voulue. Voir la table des caractères pour plus d'informations.

5..

6.Saisissez le numéro (max. 20 chiffres). Pour mettre une pause entre les chiffres, restez appuyé la touche jusqu'à l'apparition d'un P. Cette manipulation intégrera une pause de 3 secondes dans la séquence de composition du numéro.

7..

REMARQUES :

1.Le répertoire est commun à tous les combinés. Les modifications apportées au répertoire par l'intermédiaire d'un combiné s'appliquent donc à tous les autres.

2.Le répertoire permet de stocker jusqu'à 100 entrées de 20 chiffres maximum chacune et de 14 caractères pour les noms.

Table de caractères

Utilisez le pavé numérique et le graphique ci-dessus pour saisir un nom (jusqu'à 14 caractères). Chacune des touches suivantes affiche les caractères dans l'ordre qui suit :

Pavé de nu-merotation	Caractère correspondant à chaque touche						
	1	2	3	4	5	6	
	espace	1	_	<	>	?	
	A	B	C	2			
	D	E	F	3			
	G	H	I	4			
	J	K	L	5			
	M	N	O	6			
	P	Q	R	S	7		
	T	U	V	8			
	W	X	Y	Z	9		
	0	.	/		#	+	

REMARQUE : Appuyez sur pour corriger une erreur.

Pour voir/appeler un numéro du répertoire

Les enregistrements du répertoire sont classés par ordre alphabétique. Pour chercher dans le répertoire :

1..

REMARQUE : Vous pouvez aussi accéder au répertoire en appuyant sur et sélectionner REPERTOIRE.

2. /.

3. pour appeler l'entrée affichée.

Pour rechercher une entrée du répertoire dans l'ordre alphabétique

1..

2.Appuyez sur / pour faire défiler jusqu'à l'entrée.

3.Appuyez sur le pavé de numérotation (0-9) correspondant à la première lettre que vous recherchez. L'enregistrement le plus proche de votre choix s'affiche alors. Appuyez ensuite sur / pour voir l'entrée suivante.

4. pour voir le numéro de téléphone.

-OU-

pour appeler l'entrée affichée.

Composition à la chaîne

Cette option vous permet de démarrer une séquence de numérotation à partir des numéros stockés dans le répertoire pendant que vous êtes en communication. Cette option sert à avoir accès à d'autres numéros (tel qu'un numéro de compte ou un code d'accès) stockés dans le répertoire. Pour accéder à un numéro stocké dans le répertoire lors d'une communication :

1..

2. / pour localiser l'entrée souhaitée.

3. pour composer le numéro.

Modifier une entrée du répertoire

1..

2. / /: sélectionnez l'entrée souhaitée -> .

3. / /: MODIFIER ENTR -> deux fois.

4.Modifiez le nom avec la touche del/nt pour effacer puis retour en arrière (backspace) et saisissez les nouveaux caractères à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur .

5.Modifiez le numéro avec la touche del/nt et le retour chariot (backspace), puis saisissez les nouveaux numéros à l'aide des touches du pavé numérique et appuyez sur .

Supprimer une entrée du répertoire

1..

2. / /: sélectionnez l'entrée souhaitée -> .

3. / /: SUPPRIMER.

4. 3 fois pour confirmer.

Pour supprimer toutes les entrées du répertoire

1..

2. / /: sélectionnez une entrée -> .

2. / /: TOUT SUPPR..

3. deux fois pour confirmer.

Reconnaissance des numéros

Utiliser le service de reconnaissance des numéros

IMPORTANT : Pour avoir accès à la reconnaissance des numéros, vous devez souscrire cette option auprès de votre fournisseur de services. Prenez contact avec lui pour plus de détails. Votre téléphone garde en mémoire les 40 derniers numéros. Chaque entrée conserve jusqu'à 20 chiffres pour les numéros de téléphone et 14 caractères pour les noms.

Consulter/appeler depuis le journal d'appels

Lorsque des appels sont reçus et stockés, l'affichage est mis à jour pour vous informer que de nouveaux appels ont été reçus. Parcourir les numéros identifiés mémorisés :

1..

2. pour voir les derniers appels et pour voir les appels les plus anciens.

3.Lorsque l'enregistrement souhaité s'affiche, appuyez sur pour passer l'appel.

Sauvegarder un numéro dans le répertoire

1..

2. / /: localisez l'entrée souhaitée -> .

3. : COPIER DS RÉP.

4.Saisir le nom à l'aide du pavé numérique si besoin -> .

5.Saisir le nom à l'aide du pavé numérique si besoin -> .

Supprimer un enregistrement de la reconnaissance de numéros

1..

2. / /: localisez l'enregistrement souhaité -> .

3. / /: SUPPRIMER pour supprimer l'enregistrement sélectionné -> deux fois.

-OU-

/ /: TOUT SUPPR. pour supprimer tous les enregistrements -> deux fois.

Guide de dépannage

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, tentez d'abord la procédure de réinitialisation suivante :

1.Débranchez tous les adaptateurs des prises de courant.

2.Débranchez le cordon du téléphone de la base ou prise modulaire.

3.Otez le couvercle des piles et débranchez-les toutes.

4.Attendez quelques minutes et réinstallez tout en vous assurant que les connecteurs soient bien ajustés et que les fils ne soient pas coincés avant de remettre tout en place.

5.Branchez les adaptateurs de courant de la base et les chargeurs dans leur prise de courant. Assurez-vous de ne pas utiliser des prises contrôlées par des interrupteurs muraux ou des minuteurs.

6.Disposez tous les combinés dans la base du téléphone ou chargeurs pour recharger sans interruption pendant au moins 30 minutes avant usage.

7.Branchez le cordon du téléphone de la base ou prise modulaire et vérifiez l'opération.

Entretien général du matériel

Évitez de faire tomber le combiné, voire tout autre mauvais traitement. Ne nettoyez le téléphone qu'avec un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de détergents, de diluants à peinture, d'abrasifs en poudre, d'alcool ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait l'endommager. Conservez son emballage au cas où vous devriez le réexpédier plus tard.

Instructions de sécurité importantes

Certaines des informations suivantes peuvent ne pas concerner votre appareil, cependant, ces précautions de sécurité s'appliquent dès lors que vous utilisez un téléphone, afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures :

1.Assurez-vous de bien lire et comprendre l'ensemble des instructions.

2.Respectez tous les avertissements et toutes les instructions concernant le produit.

3.Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'agents de nettoyage liquides ni d'aérosols. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide.

4.Les téléphones ne doivent pas être utilisés dans la douche, le bain, ni la piscine. L'immersion du téléphone ou du combiné dans l'eau peut provoquer un choc électrique.

5.Les fentes et ouvertures à l'arrière et en bas servent à ventiler pour éviter une surchauffe. Ne pas bloquer ni couvrir ces ouvertures. Ne pas disposer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, au risque de bloquer ces aérations. Ne pas placer l'appareil dans une installation encastrée à moins de disposer d'une aération correcte.

6.Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation électrique indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant dont vous disposez, consultez votre revendeur ou compagnie d'électricité.

7.Branchez l'adaptateur dans une prise électrique facile d'accès à proximité de l'équipement.

8.Ne faites rien peser sur ce fil d'alimentation électrique. Ne disposez pas l'appareil à un endroit où le fil sera piétiné.

9.Ne faites rien peser sur les prises murales et les rallonges au risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

10.N'introduisez jamais d'objets d'aucune sorte à travers ces ouvertures, au risque qu'ils n'entrent en contact avec des zones sous tension dangereuses, voire ne provoquent un court-circuit et un incendie ou choc électrique.

11. Ne renversez jamais de liquide d'aucune sorte sur l'appareil.

12.Afin de minimiser le risque de choc électrique, ne pas désassembler cet appareil. L'ouverture ou le déplacement du couvercle risque de vous exposer à des tensions dangereuses voire d'autres risques. Un mauvais réassemblage peut provoquer un choc électrique lors de l'utilisation suivante de l'appareil.
13. Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes, tel que près des radiateurs, des fours ou dans un véhicule chaud. Ne pas placer l'appareil sur d'autres produits électriques, tels que des écrans d'ordinateurs, des amplificateurs etc.

14. Ne pas disposer de bougies allumées, de cigarettes, cigares etc. sur ou près du téléphone.

15. Ne jamais toucher des fils ou terminaux du téléphone non-isolés, sauf si la ligne a été déconnectée de l'interface réseau.

16. Ne jamais installer le câblage du téléphone pendant un orage.

17. Ne jamais installer de prises ou téléphones dans des lieux humides.

18. Soyez prudents lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques afin d'éviter des chocs électriques et/ou le feu.

19. Dans les conditions suivantes, débranchez l'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel qualifié :

A. Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.

B.Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

C.L'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez les instructions.

D.Le coffrage de l'appareil est endommagé.

E.L'appareil n'a plus les mêmes performances.

20. Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. Il pourrait y avoir un risque de choc électrique dû aux éclairs.

21. N'utilisez pas ce téléphone pour signaler une fuite de gaz dans le secteur de cette fuite.

22. Ne disposez pas cet appareil sur un chariot, une table ou un support instable. En cas de chute, cet appareil peut être gravement endommagé.

23. N'utilisez donc que les fixations et accessoires fournis par le fabricant.

24. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant longtemps.

SI VOTRE APPAREIL FONCTIONNE AVEC DES PILES, VEUILLEZ RESPECTER LES PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES :

1.N'utilisez que le type et la taille de piles mentionnés dans le manuel.

2.N'utilisez pas cet appareil s'il manque le couvercle des piles.

3.Remplacez les piles à l'aspect bombé ou endommagé.

4.Ne pas jeter les piles au feu. Elles risqueraient d'exploser. Reportez-vous à la réglementation locale pour le/la recyclage/destruction des piles.

5.Ne pas ouvrir ou écraser les piles. L'électrolyte libéré étant corrosif, il peut provoquer des dommages cutanés ou oculaires. En outre, son ingestion peut être toxique.

6.Soyez prudent en manipulant les piles afin de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets et clés. Les piles ou leur matériau conducteur peuvent surchauffer et causer des brûlures.

7.N'essayez pas de recharger des piles fournies avec cet appareil, ou pouvant être utilisées avec, si elles ne sont pas rechargeables. Elles risqueraient de libérer de l'électrolyte corrosif ou d'exploser.

8.N'essayez pas de rebooster les piles fournies avec cet appareil, ou pouvant être utilisées avec, en les chauffant. Un échappement soudain de l'électrolyte contenu dans les piles peut causer des brûlures, irritations aux yeux ou à la peau.

9.Les piles doivent être remplacées toutes en même temps. En effet, mélanger des piles neuves et usagées peut augmenter la pression interne des cellules et provoquer la rupture de la pile déchargée. Valable pour les appareils permettant le remplacement d'une ou plusieurs piles.

10. Lors de l'insertion de piles dans cet appareil, veillez à respecter la polarité et le sens d'insertion. Insérer les piles dans le mauvais sens risque de provoquer une fuite ou une explosion.

11. Ne pas tourner, ni pincer les fils, ni même les coincer dans le couvercle lors de leur insertion dans l'appareil.

12. Si le stockage dure de plus de 30 jours, retirez les piles de l'appareil, car elles pourraient fuir et l'endommager.

13. Jetez les piles vides le plus rapidement possible car elles pourraient fuir dans l'appareil.

14. Ne rangez pas ce produit, ou les piles fournies avec, dans des zones à haute température. Les piles qui sont stockées dans un congélateur ou un réfrigérateur dans le but de prolonger leur durée de vie doivent être protégées de la condensation pendant le stockage et la dé