

SWITEL

SWISS BRAND 

Strahlungsarmes schnurloses DECT-/GAP-Telefon mit Anrufbeantworter

Téléphone DECT/GAP sans fil, à faible rayonnement et avec répondeur

Telefono cordless DECT/GAP a basse radiazioni con segreteria telefonica



DCT 727X

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

D

F

I

SWITEL

DCT 727X

| | |
|-------------------------------------|----|
| Bedienungsanleitung | 3 |
| Mode d'emploi | 21 |
| Istruzioni per l'uso | 41 |
| Declaration of Conformity | 64 |

| | | |
|----|-------------------------------------|----|
| 1 | Sicherheitshinweise | 4 |
| 2 | Telefon in Betrieb nehmen | 5 |
| 3 | Bedienelemente | 7 |
| 4 | Einführende Informationen | 9 |
| 5 | Menüstruktur | 10 |
| 6 | Telefonieren | 11 |
| 7 | Telefonbuch | 13 |
| 8 | Anrufliste | 13 |
| 9 | Anrufbeantworter | 14 |
| 10 | Fehlersuche | 18 |
| 11 | Technische Eigenschaften | 19 |
| 12 | Pflegehinweise / Garantie | 20 |

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht auf der Ladestation Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

D

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

¹ **DECT:** Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

| Inhalt | DCT 727X | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 7271 | 7272 ¹ | 7273 ¹ | 7274 ¹ |
| Basisstation mit Netzteil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ladestation mit Netzteil | - | 1 | 2 | 3 |
| Mobilteil | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Telefonanschlusskabel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akkus | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Bedienungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ Unter www.switel.com erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.


Basisstation anschließen



Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Netzsteckdose
Telefonanschlussdose




Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation das Netzteil Modell Nr. GTSA-075030WVY3, mit den Ausgangsdaten: 7,5 V, 300 mA.

Ladestation anschließen¹

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.


Netzsteckdose



Verwenden Sie für die Ladestation das Netzteil Modell Nr. GTSA-075020WVY3, mit den Ausgangsdaten: 7,5 V, 200 mA.

Akkus einlegen

Legen Sie die Akkus in das geöffnete Akkufach ein. Verwenden Sie nur Akkus des Typs AAA NiMH 1,2 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Akkufach.




D

Akkus aufladen



Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens** 24 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation/Ladestation gestellt, ertönt ein Hinweissignal. Das Mobilteil erwärmt sich beim

¹ Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen  "Verpackungsinhalt" auf Seite 5.

Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der aktuelle **Akkuladezustand** wird im Display angezeigt:



Voll



Halb



Schwach



Leer

Displaysprache einstellen

Wählen Sie die entsprechende Sprache aus (siehe auch "Menüstruktur"):


MENU > Mobilteil > Sprache >...

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.


Mobilteil

- 1 Display
- 2 Anrufliste öffnen / Aufwärts blättern
- 3 Menü / OK-Taste
- 4 Anrufliste öffnen / Abwärts blättern
- 5 Telefonbuch
- 6 Konferenzgespräch
- 7 Wahlwiederholung
- 8 Interngespräch
- 9 R-Signaltaste / Mobilteil ein-/ausschalten
- 10 Tastensperre/Freisprechen
- 11 Gespräch annehmen/ Gespräch beenden
- 12 Löschen / Stummschaltung

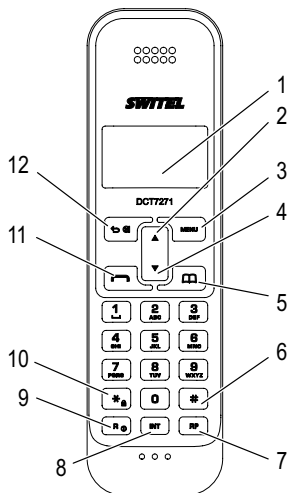


Basisstation

- 1 LED
- 2 Löschen / Fernabfrage Code
- 3 Nachrichten abspielen / Pause
- 4 Rückwärts / Hinweissignal
- 5 Vorwärts / Antwortverzögerung
- 6 Lautstärke +
- 7 Lautstärke -
- 8 Stopp
- 9 Ansage anhören / ändern
- 10 Anrufbeantworter Ein / Aus
- 11 Paging-Taste
- 12 Ladekontakte

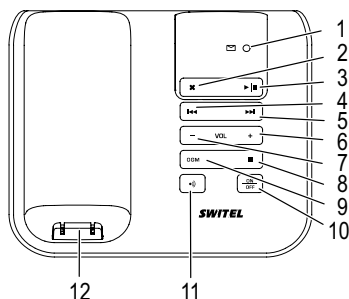

Ladestation¹

- 1 Ladekontakte

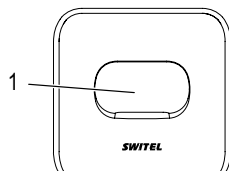

Strahlungsreduzierung (ECO Mode)



Werkseinstellung = ECO MODE → AUS

Sie können das Telefon so einstellen, dass die Strahlung reduziert wird ☞ Seite 10.



= ECO Mode → EIN.

Reduzierung bei eingeschaltetem ECO Mode im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon:

- ¹ Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen
☞ "Verpackungsinhalt" auf Seite 5.

Sowohl im Gesprächs- als auch im Bereitschaftsmodus wird die Strahlung bei eingeschaltetem ECO Mode im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich verringert.



Bei Bedarf können Sie die Reichweite des Telefonsystems erhöhen, indem Sie den ECO MODE ausschalten Seite 10 (ECO Mode → AUS).

4 Einführende Informationen

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

| Darstellung | Beschreibung |
|-------------|--------------------------------------|
| | Nummern oder Buchstaben eingeben |
| | Abgebildete Taste kurz drücken |
| 2 Sek. | Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken |
| | Darstellung von Display-Texten |
| | Darstellung von Display-Symbolen |

Symbole und Texte im Display des Mobilteils

| Symbol | Beschreibung |
|--------------|---|
| | Interne Rufnummer des Mobilteils |
| | Anzeige der Uhrzeit |
| ext | Externes Gespräch |
| int | Internes Gespräch |
| | Blinkend: Es sind neue Anrufe in der Anrufliste. |
| | Die Tastensperre ist aktiviert. |
| STUMM | Das Mikrofon ist stummgeschaltet. |
| | Konstant: Verbindung zur Basisstation gut. Blinkend: Verbindung zur Basisstation schlecht. |
| | Konstant: Anrufbeantworter eingeschaltet. Blinkend: Neue Nachrichten. |

5 Menüstruktur

In das Hauptmenü gelangen Sie, wenn Sie die Taste **MENU** drücken. Danach wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** einen Eintrag aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **MENU**.

| | |
|---------------------|--|
| NA. ABHOEREN | NEUE NACH XX ALLE NACH XX |
| AB EINSTELL. | AB EIN/AUS ANTW. MODUS AUFN. MEMO ANSAGE EINST. TAG ANZ. RUFE ABFR. PIN |
| TELEFONBUCH | HINZUFUEGEN AENDERN LOESCHEN |
| EINSTELLUNG | BASIS-LAUTST BASIS-MEL. MT-ABMELDEN PIN CODE WAHLVERF. FLASHZEIT WERKSEINST. ECO MODE |
| MOBILTEIL | TOENE INT RUF LAUT EXT RUF LAUT INT MELODIE EXT MELODIE AUTO ANNAHME NAME SPRACHE TASTENSPERRE |

| | |
|--------------|---|
| DATUM - ZEIT | DATUM EINST. UHR EINST WECKER EINST |
| ANMELDEN | BASIS-WAHL BASIS ANMELD |

6 Telefonieren

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Stand-by-Modus befindet.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Gespräch annehmen | |
| Gespräch beenden | |
| Extern anrufen | , oder , |
| Wahlwiederholung | , , |
| Wahl aus der Anrufliste | , , |
| Wahl aus dem Rufnummernspeicher | , , |

Intern telefonieren

Interne Gespräche führen

, z. B. .

Sie müssen zwei oder mehr Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne Gespräche führen zu können.

Externe Gespräche intern weiterleiten / Konferenzgespräch

Während externem Gespräch: , z. B. .

Nachdem sich der interne Gesprächspartner gemeldet hat, übergeben Sie das Gespräch, indem Sie die Taste drücken.

Um ein Konferenzgespräch zu führen, drücken Sie, nachdem der interne Teilnehmer sich gemeldet hat, die Taste .



Sollte sich das gerufene Mobilteil nicht melden, können Sie das externe Gespräch wieder zurückholen, indem Sie die Taste drücken.

Weitere Funktionen

| Funktion | Tastenfolge |
|--|--|
| Mobilteil ein-/ausschalten | 5 Sek.  |
| Tastensperre ein | 3 Sek.  |
| Tastensperre aus |  ,  |
| Hörerlautstärke |  ,  |
| Lautstärke Tonrufmelodie | Während Klingeln  /  |
| Mikrofon im Mobilteil stumm-/einschalten | Während Gespräch  |
| Mobilteil suchen | An der Basisstation  |

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie das Mikrofon stummschalten, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

Anzeige der Gesprächsdauer






Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Mobilteil anmelden

Ist Ihr Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet, blinken Symbole im Display.

Um Ihr Mobilteil anzumelden, drücken Sie an der Basisstation fünf Sekunden lang die Taste  und gehen dann wie folgt vor:

 ,  /  ,  ,  ,

 /  ,  ,  ,  .

Um Mobilteile eines anderen Herstellers anzumelden, lesen Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. Die vierstellige PIN Ihrer Basisstation ist 0000.



Es können bis zu fünf Mobilteile an Ihre Basisstation angemeldet werden. Für Ihr Mobilteil kann immer nur eine von vier Basisstationen aktiviert sein.

7 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 50 Rufnummern speichern. Jedem Eintrag kann eine individuelle Tonrufmelodie zugewiesen werden (5 Melodien zur Wahl).



Ist die Speicherkapazität erschöpft, müssen Sie einen vorhandenen Eintrag überschreiben.

Telefonbucheinträge erstellen

MENU, TELEFONBUCH, MENU, ,
HINZUFUEGEN, MENU, NAME ?, , MENU,
NUMMER ?, , MENU, , MELODIE 1 bis
MELODIE 5, MENU.

Telefonbucheinträge ändern

MENU, , TELEFONBUCH, , ,
AENDERN, MENU, , MENU, , MENU, , MENU,
, MELODIE 1 bis MELODIE 5, MENU.

8 Anrufliste

Insgesamt werden 40 Rufnummern in der Anrufliste gespeichert.



Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

,

Eintrag aus der Anrufliste im Rufnummernspeicher speichern

, , eventuell mehrfach MENU,
HINZUFUEGEN?, MENU, NAME ?, , MENU, Nummer
bestätigen MENU, MELODIE 1 bis MELODIE 5, MENU.

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

, , , LOESCHEN ?, MENU.

9 Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter speichert bis zu 59 Nachrichten. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 60 Minuten. Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr aufgezeichnet.

Sprache

Die Sprachausgabe des Anrufbeantworters ist Englisch.

Bedienung am Mobilteil

Sie steuern den Anrufbeantworter über die Tasten des Mobilteils.

Um neue Nachrichten abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

MENU, **MENU**, **▲/▼**, **NEUE NACH XX**, **MENU**

Um alle Nachrichten abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

MENU, **MENU**, **▲/▼**, **ALLE NACH XX**, **MENU**

Um in das Hauptmenü des Anrufbeantworters zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor (achten Sie auf die gesprochene Bedienungsführung):

MENU, **▲/▼**, **AB EINSTELL.**, **MENU**, **▲/▼**


| Funktion | Displaytext | Tastenfolge |
|------------------------------------|---|---|
| Anrufbeantworter ein-/aus-schalten | AB EIN/AUS EIN AUS | MENU , ▲/▼ , MENU |
| Ansagetext auswählen | ANTW.MODUS ANS. & AUFZ. NUR ANSAGE | MENU , ▲/▼ , MENU |
| Memo aufnehmen | AUFN. MEMO | MENU , folgen Sie der gesprochenen Bedienungsführung |
| Ansagemenü | ANSAGE ANS ABHOER ANSAGE AUFN. ANS. LOE. | MENU , ▲/▼ , MENU |
| Wochentag einstellen | EINST. TAG MONTAG – SONNTAG | MENU , ▲/▼ , MENU |
| Verzögerung Anrufannahme | ANZ. RUFE GEBUEHR.SPAR, 2-9 | MENU , ▲/▼ , MENU |

PIN-Code ändern (Werkseinstellung 000)

ABFR. PIN







MENU, , MENU

Anruf übernehmen

Hat der Anrufbeantworter einen Anruf angenommen, drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu übernehmen.







Ansagemenü

Um in das **Ansagemenü** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

MENU, , , AB EINSTELL., MENU, , , ANSAGE, MENU, , 

Sie können Ansagetexte aufnehmen oder löschen. Nach dem Ansagetext 1 kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.

Bei Ansagetext 2 handelt es sich um eine Nur-Ansage, nach der keine Nachricht hinterlassen werden kann.

| Funktion | Displaytext | Tastenfolge |
|----------------------------------|--|---|
| Ansagetext auswählen und anhören | ANS ABHOER ANS. & AUFZ. NUR ANSAGE | MENU,  ,  , MENU |
| Ansagetext aufnehmen | ANSAGE AUFN. ANS. & AUFZ. NUR ANSAGE | MENU,  ,  , MENU, folgen Sie der gesprochenen Bedienung |
| Ansagetext löschen | ANS. LOE. ANS. & AUFZ. NUR ANSAGE | MENU,  ,  , MENU |

Verzögerung Anrufannahme

Sie können zwischen 2 bis 9 Tonrufen und der Einstellung GEBUEHR.SPARG für die gebührenfreie Vor-Fernabfrage wählen. Gebührenfreie Vor-Fernabfrage bedeutet: Befinden sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf bereits nach 2 Tonrufen angenommen. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf erst nach 6 Tonrufen angenommen. Legen Sie vor dem 6. Tonruf auf. So fallen keine Gebühren an.

D

Um in das Menü **Verzögerung Anrufannahme** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: **MENU**, **▲/▼**, **AB EINSTELL.**, **MENU**, **▲/▼**, **ANZ. RUFE**, **MENU**.

Durch Drücken von **▲/▼** wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Bestätigen Sie mit **MENU**.

Die Fernabfrage

Rufen Sie Ihre eigene Rufnummer an. Drücken Sie die Taste ***a**, während Sie Ihren Ansagetext hören. Geben Sie Ihren Sicherheitscode (Werkseinstellung 000) ein. Jetzt können Sie weitere Funktionen ausführen. Ist Ihr Anrufbeantworter nicht eingeschaltet, nimmt dieser das Gespräch nach 20 Rufzeichen an.

| Funktion | Taste |
|---|----------|
| Alle Nachrichten anhören | 2 |
| Neue Nachrichten anhören | 3 |
| Voherige Nachricht anhören | 4 |
| Nachricht löschen | 5 |
| Nächste Nachricht anhören | 6 |
| Anrufbeantworter ein/aus | 7 |
| Ansagemenü | 8 |
| Sicherheitscode ändern (Werkseinstellung 000) | 9 |
| Hauptmenü anhören | 1 |

Bedienung an der Basis



Ihr Anrufbeantworter verfügt über eine gesprochene Bedienungsführung. Beachten Sie diese Anweisungen und Hinweise.

D Anrufbeantworter ein- / ausschalten



Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Lautstärke einstellen






Sie können die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.

VOL + oder **-VOL** Lautstärke einstellen



Aufgezeichnete Nachrichten abhören / löschen

Nachrichten abhören

Die aufgezeichneten Nachrichten werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie eingegangen sind. Der Wochentag und die Uhrzeit werden vor dem Abspielen der jeweiligen Nachricht genannt.


| | |
|--|--------------------------|
|  | Neue Nachrichten abhören |
| halten  | Alle Nachrichten abhören |
|  | Wiedergabe stoppen |
|  | Nachricht wiederholen |
| 2 x  | Vorherige Nachricht |
|  | Nächste Nachricht |

Eine Nachricht löschen

| | |
|---|--|
|  | Zu löschende Nachricht abhören |
|  | Nachricht während des Abhörens löschen |

Alle Nachrichten löschen



Nachdem alle neuen Nachrichten abgehört wurden, können alle Nachrichten nach Aufforderung durch die Bedienungsführung gelöscht werden.

| | |
|---|---------------------|
|  | Nachrichten löschen |
|---|---------------------|

Ansagemodus wählen

Ihr Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei voraufgezeichnete Ansagetexte zur Verfügung. Nach dem Ansagetext mit Aufzeichnung kann eine Nachricht hinterlassen werden. Beim Ansagetext ohne Aufzeichnung handelt es sich um eine Nur-Ansage, nach der keine Nachricht hinterlassen werden kann. Sie können beide Ansagetexte durch eigene Texte ersetzen. Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird automatisch der Ansagetext ohne Aufzeichnung wiedergegeben.

Verzögerung Anrufannahme

| | |
|---|--|
| halten  | Gesprochene Auswahlmöglichkeiten werden angesagt: Spar, 2-9 |
| loslassen  | Taste bei gewünschter Einstellung loslassen. Gewählte Auswahl wird angesagt. |

Memos aufzeichnen

Memos können nur über das Mobilteil aufgezeichnet werden.

Tag und Uhrzeit abhören



Aktuell eingestellter Tag und Uhrzeit werden angesagt.

Mitteilungswarnzeichen aktivieren

halten  Mitteilungswarnzeichen ein

halten  Mitteilungswarnzeichen aus

Sicherheitscode abhören

x

Aktuell eingestellter Sicherheitscode wird angesagt.

10 Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten aus dem Festnetz von Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
 - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige: *SUCHEN*
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Reichweite verringern.
 - Mobilteil anmelden.
- Basisstation klingelt nicht.
 - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- Keine Anzeige auf dem Display.
 - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
 - Akku leer > aufladen.

11 Technische Eigenschaften

Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|---|
| Standard | DECT¹-GAP² |
| Stromversorgung Basis | Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2A max. Ausgang: 7.5 V DC / 300 mA |
| Stromversorgung Ladeschale | Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2A max. Ausgang: 7.5 V DC / 200 mA |
| Reichweite | Außen: ca. 300 m Innen: ca. 50 m |
| Stand-by | Bis zu 250 h |
| Max. Gesprächsdauer | Bis zu 12 h |
| Aufladbare Akkus | 2 x 1,2 V, Größe: AAA |
| Wahlverfahren | Ton-Wahlverfahren Impuls-Wahlverfahren |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 75 % |
| Flash-Funktion | 90 ms, 250 ms |

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



D

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

² **GAP**: Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

12 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

SWITEL - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Consignes de sécurité | 22 |
| 2 | Mettre votre téléphone en service . . . | 23 |
| 3 | Éléments de manipulation | 25 |
| 4 | Introduction | 28 |
| 5 | Structure du menu | 29 |
| 6 | Téléphoner | 30 |
| 7 | Répertoire | 32 |
| 8 | Liste d'appels | 33 |
| 9 | Répondeur | 34 |
| 10 | Diagnostic de panne | 38 |
| 11 | Caractéristiques techniques | 39 |
| 12 | Remarques d'entretien / Garantie . . . | 40 |

1 Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone convient pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

Lieu d'installation

Évitez toute nuisance par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct. Ne vous servez pas du combiné dans des endroits exposés aux explosions.

Bloc secteur



Attention : N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil, d'autres pouvant endommager votre téléphone. Vous ne devez pas bloquer son accès par des meubles ou d'autres objets.

Piles rechargeables



Attention : Ne jetez pas les piles dans le feu. N'utilisez que des piles rechargeables du même type ! Veillez à une polarisation correcte ! Une polarisation inversée des piles rechargeables peut être source d'explosion sur le chargeur.

Panne de courant

En cas de panne de courant, vous ne pouvez pas téléphoner avec le téléphone. Tenez à votre disposition, pour parer à de telles situations, un téléphone filaire fonctionnant sans alimentation externe en courant.

Appareils médicaux

F



Attention : N'utilisez pas ce téléphone à proximité d'appareils médicaux. Leur influence ne peut pas être entièrement exclue.

Les téléphones **DECT**¹ peuvent causer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard pour les téléphones sans fil.

Élimination

Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les **appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé.



Éliminez les **piles rechargeables** auprès d'un revendeur de piles ainsi que dans des centres de collecte compétents qui tiennent à votre disposition les collecteurs appropriés correspondants.



Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

2 Mettre votre téléphone en service

Remarques concernant la sécurité



Attention : Avant de mettre votre appareil en service, lisez impérativement les consignes de sécurité mentionnées au chapitre 1.

Contrôler le contenu de l'emballage

Les éléments suivants font partie de la livraison :

| Contenu | DCT 727X | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 7271 | 7272 ¹ | 7273 ¹ | 7274 ¹ |
| Base avec bloc d'alimentation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chargeur avec bloc d'alimentation | - | 1 | 2 | 3 |
| Combiné | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Câble de raccordement téléphonique | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ À l'adresse www.switel.com, vous apprendrez si ce kit téléphonique est déjà disponible à la vente.

| Contenu | DCT 727X | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 7271 | 7272 ¹ | 7273 ¹ | 7274 ¹ |
| Piles rechargeables | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Mode d'emploi | 1 | 1 | 1 | 1 |


Raccorder la base



Attention : Posez la base à une distance minimum d'1 m par rapport à d'autres appareils électroniques, une distance inférieure pouvant provoquer des interactions.

Raccordez la base comme représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil ainsi que le câble de raccordement téléphonique ci-joint.

Prise réseau
Prise de raccordement téléphonique




Utilisez pour la base le bloc secteur portant le n° GTSA-075030WVY3 et les données de sortie 7.5 V, 300 mA.

Raccorder le chargeur¹

Raccordez le chargeur comme représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

Prise réseau




Utilisez pour la base le bloc secteur portant le n° GTSA-075020WVY3 et les données de sortie 7.5 V, 200 mA.

¹ N'est valable que pour les kits téléphoniques avec au moins deux combinés ☞ "Contenu de l'emballage" à la page 23.

Mettre en place les piles rechargeables

Insérez les piles rechargeables dans le compartiment à piles ouvert. N'utilisez que des piles de type AAA NiMH 1,2 V. Veillez à une polarisation correcte ! Fermez le compartiment à piles.



Recharger les piles rechargeables



Pour la première mise en service, mettez le combiné sur la base / le chargeur pour une durée **d'au moins** 24 heures.

Si vous avez placé le combiné correctement sur la base / le chargeur, un signal indicateur se fera entendre et le voyant de contrôle de charge s'allumera. Le combiné chauffe lors du chargement. C'est normal et ce n'est pas dangereux. Ne chargez pas le combiné avec des chargeurs d'un autre fabricant. Le **niveau actuel de chargement des piles** s'affiche à l'écran :



Plein



Moyen



Faible



Vide

Paramétrer la langue de l'écran

Sélectionnez la langue correspondante (voir également "structure de menu"):


MENU > Combine > Langue >...

3 Éléments de manipulation

Dans ce mode d'emploi, les touches de votre téléphone seront représentées par la suite par des icônes standardisées. Il peut y avoir de légères différences entre les icônes des touches de votre téléphone et celles utilisées ici.


Combiné

- 1 Écran
- 2 Ouvrir la liste d'appels /
Feuilleter vers le haut
- 3 Menu / Touche OK
- 4 Ouvrir la liste d'appels /
Feuilleter vers le bas
- 5 Répertoire
- 6 Conférence téléphonique
- 7 Répétition automatique des
derniers numéros
- 8 Communication interne
- 9 Touche de signal R /
Allumer / éteindre le combiné
- 10 Verrouillage du clavier
- 11 Prendre la communication/
Terminer la communication
- 12 Effacer/ Mettre sur silencieux

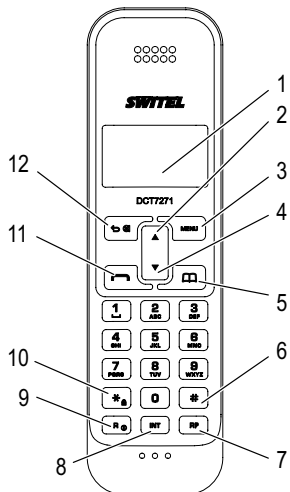


Base

- 1 DEL
- 2 Effacer / Code de
consultation à distance
- 3 Écoute de messages / Pause
- 4 Recul / Signal indicateur
- 5 Avance / Report de réponse
- 6 Volume sonore +
- 7 Volume sonore -
- 8 Stop
- 9 Sélectionner le texte d'annonce
- 10 Répondeur marche/arrêt
- 11 Touche de paging
- 12 Contacts de chargement

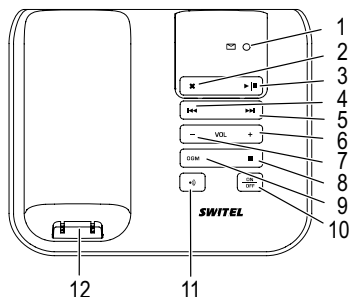

Chargeur¹

1

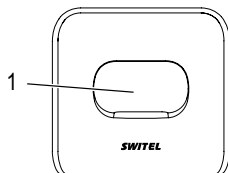

Réduction du rayonnement (Mode ECO)



Réglages usine = Mode ECO → DESACTIVE

Vous pouvez régler le téléphone de sorte que le rayonnement soit réduit ➤ page 29.



= Mode ECO → ACTIVE.

Réduction avec mode ECO activé en comparaison avec un téléphone sans fil DECT standard :

En comparaison avec les téléphones sans fil DECT standard, le rayonnement est considérablement réduit, aussi bien en mode de communication qu'en mode veille, quand le mode ECO est activé.








En cas de besoin, vous pouvez augmenter la portée du système téléphonique en désactivant le mode ECO ➤ page 29 (Mode ECO → DESACTIVE).








¹ N'est valable que pour les kits téléphoniques avec au moins deux combinés ➤ "Contenu de l'emballage" à la page 23.

4 Introduction

Mode de représentation dans le mode d'emploi

| Visualisation | Description |
|--|--|
|  | Saisir des numéros ou des lettres |
|  | Appuyer brièvement sur la touche représentée |
| 2 sec.  | Appuyer 2 secondes sur la touche représentée |
|  | Visualisation des textes de l'écran |
|  | Visualisation des icônes de l'écran |

Icônes et textes sur l'écran du combiné

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Numéro d'appel interne du combiné. |
|  | Affichage de l'heure |
| ext | Communication externe |
| int | Communication interne |
|  | Clignotant: de nouveaux appels se trouvent dans la liste d'appels. |
|  | Le verrouillage du clavier est activé. |
|  | Le microphone est mis sur silencieux. |
|  | Constant : la liaison avec la base est bonne. Clignotant : la liaison avec la base est mauvaise. |
|  | Constant : répondeur branché Clignotant : nouveaux messages. |

5 Structure du menu
















Vous parvenez au menu principal en appuyant sur la touche **MENU**. Ensuite, sélectionnez un enregistrement à l'aide des touches **▲/▼** et confirmez votre sélection avec la touche **MENU**.

| | |
|--------------------|---|
| LECTURE MSG | NOUVEAUX XX TOUS |
| REPONDEUR | MARCHE/ARRET MODE REPOND ENREG MEMO REGL ANNONCE REGL JOUR NBR SONN CODE ACCES |
| REPERTOIRE | AJOUTER MODIFIER SUPPRIMER |
| REGLAGES | VOLUME BASE MELODIE BASE SUPP COMBINE CODE PIN NUMEROTATION TOUCHE R REGL DEFAULT MODE ECO |
| COMBINE | BIPS VOL SON INT VOL SON EXT MELODIE INT MELODIE EXT REPONSE AUTO NOM COMBINE LANGUE VERR CLAVIER |

| | |
|-------------------|---|
| DATE HEURE | REGLAGE DATE REGL HEURE REGL REVEIL |
| DECLARER | CHOIX BASE DECL BASE |




6 Téléphoner

Toutes les descriptions de ce mode d'emploi partent du fait que le combiné se trouve en mode veille.

| | |
|--|--|
| Prendre la communication |  |
| Terminer la communication |  |
| Appeler en externe |  ,  ou  ,  |
| Répétition automatique des derniers numéros |  ,  ,  |
| Numérotation à partir de la liste d'appels |  ,  ,  |
| Numérotation à partir de la mémoire de numéros d'appel |  ,  ,  |

Téléphoner en interne


Téléphoner en interne

 ,  par ex. .

Vous devez avoir déclaré deux ou plusieurs combinés sur votre base afin de pouvoir téléphoner en interne.

F Transférer des communications externes sur interne / Conférence téléphonique :

Pendant une communication externe :  ,  par ex. .

Quand le correspondant interne a répondu, transférez la communication en appuyant sur la touche .

Pour mener une conférence téléphonique, appuyez sur la touche

INT quand le correspondant interne a répondu et ensuite sur la touche **#**.



Si le combiné appelé devait ne pas répondre, vous pourriez reprendre la communication externe en appuyant sur la touche **INT**.

Fonctions supplémentaires

| Fonction | Séquence de touches |
|--|--|
| Allumer / éteindre le combiné | 5 sec. R |
| Verrouillage du clavier activé | 3 sec. *# |
| Verrouillage du clavier désactivé | *# , *# |
| Volume sonore de l'écouteur | [] , [↑] / [↓] |
| Volume sonore de la mélodie de la sonnerie d'appel | Pendant que le téléphone sonne [↑] / [↓] |
| Activer / désactiver le microphone du combiné | Pendant la communication [↶] |
| Chercher le combiné | Sur la base [☎] |

Mettre le microphone sur silencieux

Quand vous mettez le microphone sur silencieux, votre correspondant ne peut pas vous entendre.

Affichage de la durée de la communication

La durée de la communication s'affiche en heures, minutes et secondes pendant une communication.

Déclarer le combiné

Si votre combiné n'est pas déclaré sur la base, les symboles clignotent à l'écran.

Pour déclarer votre combiné, appuyez pendant cinq secondes sur la touche **[☎]** de la base et procédez comme suit :

[MENU], **[↑]**/**[↓]**, **[DECLARER]**, **[MENU]**,

[↑]/**[↓]**, **[DECL BASE]**, **[MENU]**, **[BASE 1 2 3 4]**.

Pour déclarer des combinés d'un autre fabricant veuillez lire, le mode d'emploi correspondant. Le code PIN à quatre positions de

vosre base est le 0000.



Vous pouvez déclarer de 1 à 5 combinés sur votre base. Seule une des quatre bases peut être activée pour votre combiné.



7 Répertoire

Vous pouvez mémoriser 50 numéros dans votre répertoire. Une mélodie individuelle de la sonnerie d'appel peut être attribuée à chaque enregistrement (5 mélodies au choix).



Si votre capacité de mémoire est épuisée, vous devez écraser un enregistrement.

Créer des enregistrements du répertoire

MENU, ▲/▼, REPERTOIRE, MENU, ▲/▼,
AJOUTER, MENU, NOM ?, , MENU, NUMERO ?,
, MENU, ▲/▼, MELODIE 1 à MELODIE 5, MENU.

Modifier des enregistrements du répertoire

MENU, ▲/▼, REPERTOIRE, MENU, ▲/▼,
MODIFIER, MENU, ▲/▼, MENU, , MENU, , MENU,
▲/▼, MELODIE 1 à MELODIE 5, MENU.

8 Liste d'appels

En tout, 40 numéros d'appel sont enregistrés dans la liste.




L'affichage du numéro d'appel est un service optionnel de votre opérateur. Si ce service n'est pas disponible, les appels entrants ne sont pas visibles sur votre écran. Demandez de plus amples informations à votre opérateur.

Afficher des numéros de la liste d'appels

▲, ▲/▼.

Comment faire passer l'enregistrement de la liste d'appels dans la mémoire de numéros d'appel

▲, ▲/▼, MENU, AJOUTER ? , MENU,

MENU, NOM ? , MENU, confirmer le numéro MENU,

MELODIE 1 à MELODIE 5 MENU.

Effacer des numéros d'appel dans la liste d'appels

▲, ▲/▼, , EFFACER ? , MENU.

9 Répondeur

Le répondeur enregistre jusqu'à 59 messages. La durée d'enregistrement maximum est de 60 minutes. Si la capacité de mémorisation de nouveaux messages est épuisée, plus aucun appel ne peut être enregistré.

Langue

La reproduction vocale du répondeur est en anglais.

Manipulation du combiné

Vous commandez le répondeur via les touches du combiné.

Pour écouter de nouveaux messages, procédez comme suit :

[MENU], [MENU], [▲/▼], [NOUVEAUX XX], [MENU]

Pour écouter tous les messages, procédez comme suit :

[MENU], [MENU], [▲/▼], [TOUS XX], [MENU]


Pour parvenir au menu principal du répondeur, procédez comme suit (prenez compte du guide parlé de l'utilisateur) :

[MENU], [▲/▼], [REPONDEUR], [MENU], [▲/▼]

| Fonction | Texte à l'écran | Séquence de touches |
|------------------------------------|--|--|
| Brancher / débrancher le répondeur | MARCHE/ARRET ACTIVE DESACTIVE | [MENU], [▲/▼], [MENU] |
| Sélectionner le texte d'annonce | MODE REPOND REP/ENREGI REPOND SEUL | [MENU], [▲/▼], [MENU] |
| Enregistrer un mémo | ENREG MEMO | [MENU], suivez le guide parlé de l'utilisateur |
| Menu des annonces | REGL ANNONCE LIRE ANNONCE ENR ANNONCE EFF ANN | [MENU], [▲/▼], [MENU] |
| Paramétrer le jour de la semaine | REGL JOUR DIMANCHE – SAMEDI | [MENU], [▲/▼], [MENU] |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| Report de la prise d'appel | NBR SONN. ECO. TAXES, 2-9 | MENU, ▲/▼, MENU |
| Modifier le code PIN (réglage usine 000) | CODE ACCES | MENU, ■■■, MENU |

Prendre un appel

Si le répondeur a réceptionné un appel, appuyez sur la touche  pour prendre la communication.

Menu des annonces

Pour parvenir au **menu des annonces**, procédez comme suit :

MENU, ▲/▼, REPONDEUR, MENU, ▲/▼, REGL ANNONCE, MENU, ▲/▼

Vous pouvez enregistrer ou effacer des textes d'annonce. Après le texte d'annonce 1, le correspondant peut laisser un message.

Dans le cas du texte d'annonce 2, il s'agit d'une annonce seulement après laquelle il n'est pas possible de laisser de message.

| Fonction | Texte à l'écran | Séquence de touches |
|--|---|---|
| Sélectionner et écouter un texte d'annonce | LIRE ANNONCE REP/ENREGI REPOND SEUL | MENU, ▲/▼, MENU |
| Enregistrer un texte d'annonce | ENR ANNONCE REP/ENREGI REPOND SEUL | MENU, ▲/▼, MENU, Suivez le guide parlé de l'utilisateur |
| Effacer un texte d'annonce | EFF ANN REP/ENREGI REPOND SEUL | MENU, ▲/▼, MENU |

Report de la prise d'appel

Vous pouvez sélectionner entre 2 à 9 sonneries et le paramétrage **TS (Éco)** pour la consultation préalable à distance exonérée de taxes. Consultation préalable à distance exonérée de taxes signifie : s'il y a de nouveaux messages sur votre répondeur, votre appel sera pris dès la 2ème sonnerie d'appel. Si aucun message n'a été enregistré, votre appel ne sera pris qu'au bout de la 6ème sonnerie. Raccrochez avant la 6ème sonnerie. Ainsi vous ne payerez

pas de taxes.

Pour parvenir au menu **Report de la prise d'appel**, procédez comme suit : **MENU**, **▲/▼**, **REPONDEUR**, **MENU**, **▲/▼**, **NBR SONN.**, **MENU**.

En appuyant sur **▲/▼**, sélectionnez le paramétrage de votre choix. Confirmez avec **MENU**.

La consultation à distance

Appelez votre numéro d'appel personnel. Appuyez sur la touche ***#** pendant que vous entendez votre texte d'annonce. Saisissez votre code de sécurité (réglage usine 000). Vous pouvez maintenant exécuter d'autres fonctions. Si votre répondeur n'est pas branché, il prendra la communication au bout de 20 sonneries.

| Fonction | Touche |
|--|----------|
| Écouter tous les messages | 2 |
| Écouter les nouveaux messages | 3 |
| Écouter le message précédent | 4 |
| Effacer le message | 5 |
| Écouter le message suivant | 6 |
| Répondeur marche/arrêt | 7 |
| Menu des annonces | 8 |
| Modifier le code de sécurité (réglage usine 000) | 9 |
| Écouter le menu principal | 1 |

Manipulation sur la base



Votre répondeur dispose d'un guide parlé de l'utilisateur. Tenez compte de ces instructions et indications.

Brancher / débrancher le répondeur



Brancher / débrancher le répondeur

Régler le volume sonore







Vous pouvez régler le volume sonore du haut-parleur.

VOL + ou **-VOL** Régler le volume sonore



Écouter / effacer des messages enregistrés

Écouter des messages

Les messages enregistrés sont reproduits dans l'ordre dans lequel ils sont entrés. Le jour de la semaine et l'heure sont indiqués avant la reproduction du message correspondant.


| | |
|---|------------------------------|
|  | Écouter de nouveaux messages |
| Maintenir  | Écouter tous les messages |
|  | Arrêter l'écoute |
|  | Répéter le message |
| 2x  | Message précédent |
|  | Message suivant |

Effacer un message

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Écouter le message à effacer |
|  | Effacer un message pendant son écoute |

Supprimer tous les messages



Quand le guide de l'utilisateur vous le demande, vous pouvez effacer tous les messages déjà écoutés.

| | |
|--|----------------------|
|  | Effacer des messages |
|--|----------------------|

Sélectionner le mode des annonces

Votre répondeur met à votre disposition deux textes d'annonce préenregistrés. Après le texte d'annonce avec enregistrement, il est possible de laisser un message. Dans le cas du texte d'annonce sans enregistrement, il s'agit d'une annonce seulement après laquelle il n'est pas possible de laisser de message. Vous pouvez remplacer les deux textes d'annonce par des textes personnels. Si la mémoire du répondeur est pleine, c'est le texte d'annonce sans enregistrement qui se fera automatiquement entendre.

Report de la prise d'appel

| | |
|---|---|
| Maintenir  | Les possibilité de sélection se font entendre : Éco, 2-9 |
| Relâcher  | Relâcher la touche lors du paramétrage de votre choix. Vous entendez la sélection désirée. |

Enregistrer des mémos

Vous ne pouvez enregistrer de mémos que via le combiné.


Écouter le jour et l'heure



Vous entendez le jour et l'heure actuellement paramétrés.

Activer le signal d'avertissement d'information

Maintenir  Signal d'avertissement d'information marche

Maintenir  Signal d'avertissement d'information arrêt

Écouter le code de sécurité



Vous entendez le code de sécurité actuellement paramétré.

10 Diagnostic de panne

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, contrôlez d'abord les remarques suivantes. S'il s'agit de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre hotline de service en Suisse en appelant le numéro de tel. 0900 00 1675 (frais à partir du réseau fixe Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.60/min). Si vous jouissez de droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

- Après activation de la touche Décrocher, aucune tonalité n'est audible, la ligne d'appel n'est pas occupée.
 - Contrôler la fiche de raccordement téléphonique sur la base et dans la prise de téléphone.
 - Contrôler la fiche de secteur sur la base et les 230 V.
 - La ligne d'appel est occupée par un autre combiné. Attendez que la communication soit terminée.
- Affichage de l'écran : *.CHERCHE*
 - Contrôler la fiche de secteur sur la base et les 230 V.
 - Réduire la portée.
 - Déclarer le combiné.
- La base ne sonne pas.
 - Sonnerie d'appel désactivée -> activer.
- Pas d'affichage sur l'écran.
 - Combiné désactivé -> activer.
 - Pile rechargeable vide -> recharger.

11 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Standard | DECT¹-GAP² |
| Alimentation en courant de la base : | Entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max. Sortie : 7.5 V DC / 300 mA, |
| Alimentation en courant du chargeur : | Entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max. Sortie : 7.5 V DC / 200 mA, |
| Portée | Extérieur : env. 300 m Intérieur : env. 50 m |
| Mode veille | 250 h max. |
| Durée max. de communication | Jusqu'à 12 h |
| Piles rechargeables | 2 x 1,2 V, taille: AAA |
| Système de numérotation | Numérotation par tonalité Numérotation par impulsions |
| Température ambiante autorisée | 10 °C à 30 °C |
| Humidité atmosphérique relative autorisée | 20 % à 75 % |
| Fonction de flash | 90 ms, 250 ms |

Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) :

1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité est confirmée sur l'appareil par le symbole CE.



¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard pour les téléphones sans fil.

² **GAP**: Generic Access Profile = Standard pour l'action conjointe de combinés et de bases de fabricants différents.

12 Remarques d'entretien / Garantie

Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvant.

Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués selon les procédés de fabrication les plus modernes et sont contrôlés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne rentre pas en jeu si l'exploitant du réseau téléphonique ou une installation à postes supplémentaires éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie n'est pas valable pour les piles, piles rechargeables ou packs de piles rechargeables utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériels ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou de d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. À l'échéance des deux ans après l'achat et la remise de nos produits, les droits en matière de garantie ne peuvent plus être revendiqués.

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Indicazioni di sicurezza | 42 |
| 2 | Mettere in funzione il telefono | 43 |
| 3 | Elementi di comando | 45 |
| 4 | Informazioni introduttive | 48 |
| 5 | Struttura menu | 49 |
| 6 | Compiere telefonate | 50 |
| 7 | Rubrica telefonica | 52 |
| 8 | Elenco chiamate | 53 |
| 9 | Segreteria telefonica | 54 |
| 10 | Localizzazione di errori | 58 |
| 11 | Specifiche tecniche | 59 |
| 12 | Consigli per la cura / Garanzia | 60 |

1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Impiego conforme agli usi previsti

Il presente telefono consente di svolgere telefonate all'interno di una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Luogo di installazione

Evitare l'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, eccessivo calore o irradiazioni solari dirette.

Non utilizzare l'unità portatile in zone esposte al rischio di deflagrazioni.

Alimentatore di rete



Attenzione: Utilizzare solo l'alimentatore a spina fornito in dotazione visto che altri alimentatori di rete potrebbero addirittura danneggiare il telefono. Non ostacolare il libero accesso all'alimentatore a spina con mobili o altri oggetti simili.

Batterie ricaricabili



Attenzione: Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco. Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso tipo! Osservare la corretta polarità! In caso di inversione della polarità delle batterie ricaricabili, pericolo di esplosione presso la stazione di carica.

Caduta di tensione

In caso di caduta di tensione non è possibile compiere chiamate con il telefono. Si consiglia di ricorrere in caso di emergenza ad un telefono con filo in grado di funzionare anche senza alimentazione elettrica esterna.

Apparecchiature mediche



Attenzione: Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Non è possibile escludere il subentro di eventuali interferenze.

Telefoni **DECT**¹ possono causare un fastidioso ronzio in apparecchi acustici.

¹ **DECT:** Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard per telefoni senza cavo.

Smaltimento

Per smaltire il proprio apparecchio, consegnarlo al centro di raccolta comunale incaricato con lo smaltimento conforme (ad es. centro di riciclo materiali). Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici! In base a quanto disposto dalla legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche i proprietari di apparecchi vecchi o usati sono per legge tenuti a smaltire **apparecchiature elettriche ed elettroniche** attraverso la raccolta differenziata.



Consegnare le batterie ricaricabili

per lo smaltimento presso rivenditori al dettaglio di batterie o centri di raccolta che mettono a disposizione appositi contenitori.



Smaltire **confezioni ed imballaggi** in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

2 Mettere in funzione il telefono

Indicazioni di sicurezza



Attenzione: Prima della messa in funzione, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza riportate al capitolo 1.

Verificare il contenuto della confezione

La confezione comprende:

| Contenuto | DCT 727X | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 7271 | 7272 ¹ | 7273 ¹ | 7274 ¹ |
| Stazione base con alimentatore | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stazione di carica con alimentatore | - | 1 | 2 | 3 |
| Unità portatile | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cavo di collegamento telefonico | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ Per ulteriori informazioni riguardo la disponibilità di questo set telefonico si prega di visitare il sito www.switel.com.

| Contenuto | DCT 727X | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 7271 ¹ | 7272 ¹ | 7273 ¹ | 7274 ¹ |
| Batterie ricaricabili | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Istruzioni per l'uso | 1 | 1 | 1 | 1 |


Collegare la stazione base



Attenzione: Montare la stazione base con una distanza minima di 1 m da altri apparecchi elettronici in modo da evitare interferenze reciproche.

Procedere al collegamento della stazione base seguendo quanto raffigurato nella figura. Utilizzare per motivi di sicurezza solo l'alimentatore di rete oltre al cavo di collegamento telefonico fornito in dotazione.

Presseletrica
Presselefonica




Utilizzare per la stazione base l'alimentatore di rete con il codice GTSA-075030WVY3 e i dati di output 7.5 V, 300 mA.

Collegare la stazione di carica¹

Procedere al collegamento della stazione di carica seguendo quanto raffigurato sul disegno. Per motivi di sicurezza si prega di utilizzare soltanto l'alimentatore di rete fornito in dotazione.

Presseletrica




Utilizzare per la stazione di carica l'alimentatore di rete con il codice GTSA-075020WVY3 e i dati di output 7.5 V, 200 mA.

¹ Applicabile solo per set telefonici con minimo due unità portatili. Verificare il "Contenuto della confezione" a pagina 43.

Inserire le batterie ricaricabili

Inserire le batterie ricaricabili nel vano batterie precedentemente aperto. Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili di tipo AAA NiMH da 1,2 V. Osservare la corretta polarità! Chiudere infine il vano accumulatore.



Caricare le batterie ricaricabili



Riporre l'unità portatile in sede di prima messa in funzione per **minimo 24 ore** nella stazione base / stazione di carica.

Non appena il portatile è posizionato correttamente nella stazione base / stazione di carica, si avverte un segnale di avviso e la spia di controllo dello stato di carica si accende. L'unità portatile si surriscalda durante il processo di carica. Questo è un fenomeno normale e non pericoloso. Evitare di caricare l'unità portatile con dispositivi di carica differenti o estranei. Lo **stato di carica attuale delle batterie** è visualizzato sul display:



Carico



A metà



Debole



Scarico

Impostare la lingua di display

Selezionare la lingua che interessa (vedi anche "Struttura menu"):


MENU > Portatile > Lingua >...

3 Elementi di comando

I tasti del telefono riportati nel presente manuale d'istruzioni per l'uso sono raffigurati sotto forma di simboli uniformi. Sono possibili lievi scostamenti dei simboli dei tasti sul telefono rispetto ai simboli qui raffigurati.


Unità portatile

- 1 Display
- 2 Aprire elenco chiamate /
Navigare verso sopra
- 3 Menu / Tasto OK
- 4 Aprire elenco chiamate /
Navigare verso sotto
- 5 Memoria dei numeri di
chiamata
- 6 Chiamata a conferenza
- 7 Ripetizione di chiamata
- 8 Chiamata interna
- 9 Tasto di segnale R / Attivare/
Disattivare l'unità portatile
- 10 Blocco tastiera
- 11 Accettare chiamata /
Concludere chiamata
- 12 Cancellare / Silenziamento

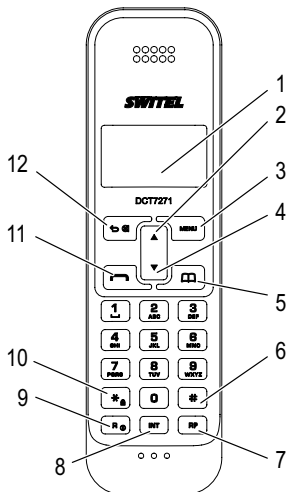


Stazione base

- 1 LED nuovo messaggio
- 2 Cancellare / Codice di
interrogazione a distanza
- 3 Riprodurre messaggi / Pausa
- 4 Indietro /
Modalità di annuncio
- 5 Avanti / Ritardo di risposta
- 6 Volume +
- 7 Volume -
- 8 Stop
- 9 Selezionare un messaggio di annuncio
- 10 Segreteria telefonica ON / OFF
- 11 Tasto di paging
- 12 Contatti di carica

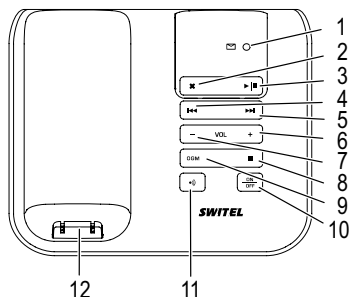

Stazione di carica¹

1 Contatti di carica

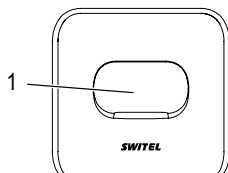

Riduzione delle radiazioni (M. ECOLOGICA)



Configurazione iniziale =
M. ECOLOGICA → DISATTIVATO

È possibile impostare il telefono in modo da ridurre l'emissione di radiazioni ➔ pagina 49.



= M. ECOLOGICA → ATTIVATO.

Riduzione con modalità ECO inserita rispetto ad un telefono cordless a standard DECT:

La radiazioni risultano considerevolmente ridotte sia in modalità conversazione che in modalità di stand-by con modalità ECO inserita rispetto ad un telefono cordless a standard DECT.







Se necessario è possibile aumentare la portata del sistema telefonico disattivando la modalità ECO ➔ pagina 49 (M. ECOLOGICA → DISATTIVATO).





¹ Applicabile solo per set telefonici con minimo due unità portatili ➔ Verificare il "Contenuto della confezione" a pagina 43.

4 Informazioni introduttive

Modi di rappresentazione delle istruzioni per l'uso

| Rappresentazione | Descrizione |
|--|--|
|  | Immettere cifra o lettera |
|  | Premere brevemente il tasto raffigurato |
| 2 sec.  | Premere il tasto raffigurato per 2 secondi |
| IMPOSTARE | Rappresentazione di testi sul display |
|  | Rappresentazione di simboli sul display |

Simboli e testi di display dell'unità portatile

| Simbolo | Descrizione |
|---|--|
| i | Numero di chiamata interno dell'unità portatile |
| 05:08:03 | Visualizzazione dell'ora |
| ext | Chiamata esterna |
| int | Chiamata interna |
|  | Lampeggiante: L'elenco chiamate segnala la presenza di nuove chiamate. |
|  | Il blocco tastiera è attivato. |
| ESCLMI CRD | Il microfono è disattivato. |
|  | Costante: Il collegamento con la stazione base è buono. Lampeggiante: Il collegamento con la stazione base non è buono. |
|  | Costante: Segreteria telefonica inserita. Lampeggiante: Nuovi messaggi. |

5 Struttura menu
















Per passare al menu principale, premere il tasto **MENU**. Selezionare quindi una voce con il tasto **▲/▼** e confermare la scelta con il tasto **MENU**.

| | |
|---------------------|--|
| RIPROD MSG | NUOVO MS XX TUTTI MS XX |
| IMPOSTAZ TAM | RISP ON/OFF MOD RISPOSIA REG MEMO IMP MSG USC IMP GIORNO RITARDO RISP CODICE SIC |
| RUBRICA | AGGIUNGERE MODIFICARE CANCELLARE |
| IMPOSTARE | VOLUME BASE MELODIA BASE CANC PORT CODICE PIN TIPO SEL FLASH CONFIG INIZ ECO MODE |
| PORTATILE | BIP VOL SUON INT VOL SUON EST SUONERIA INT SUONERIA EST RISP AUTO NOME LINGUA BLOCCO TAST? |

| | |
|-------------------|--|
| DATA-ORA | IMPOST DATA IMPOSTA ORA IMP. SVEGLIA |
| REGISTRARE | SELEZ BASE REGIST BASE |




6 Compiere telefonate

In tutte le descrizioni del presente manuale di istruzioni si considera l'unità portatile in modalità di stand-by.

| | |
|--|---|
| Ricevere una chiamata |  |
| Concludere una chiamata |  |
| Compiere una telefonata esterna |  ,  o  ,  |
| Ripetizione di chiamata |  ,  ,  |
| Selezione dall'elenco chiamate |  ,  ,  |
| Selezione dalla memoria dei numeri di chiamata |  ,  ,  |




Compiere una telefonata interna


Condurre chiamate interne

 ,  ad es. .

È necessario aver precedentemente registrato due o più telefoni portatili presso la propria stazione base prima di poter condurre chiamate interne.

Trasferimento interno di chiamate esterne / Chiamata a conferenza :

Con chiamata esterna in corso:  ,  ad es. .

Non appena il partner di chiamata interno ha risposto, procedere al trasferimento della chiamata premendo il tasto .

Per condurre una chiamata a conferenza, premere non appena il partner di chiamata ha risposto, il tasto **INT** e quindi il tasto

#.



Nel caso in cui l'unità portatile chiamata non rispondesse, la telefonata esterna può essere di nuovo ripresa premendo il tasto

INT.

Ulteriori funzioni

| Funzione | Sequenza di tasti |
|--|--|
| Attivare / Disattivare l'unità portatile | 5 sec. R |
| Blocco tastiera ON | 3 sec. *# |
| Blocco tastiera OFF | *# , *# |
| Volume del ricevitore | [hook] , [up] / [down] |
| Volume della melodia di suoneria | Mentre il telefono squilla [up] / [down] |
| Attivare / Disattivare il microfono nell'unità portatile | Con chiamata in corso [hook] |
| Cercare l'unità portatile | Sulla stazione base [hook] |

Silenziamento del microfono

Avendo impostato il silenziamento del microfono, il partner di chiamata non è in grado di sentire l'interlocutore dall'altra parte della linea.

Visualizzazione della durata di conversazione

Durante lo svolgimento di una chiamata, la durata della telefonata è visualizzata in ore, minuti e secondi.

Registrare l'unità portatile

Nel caso in cui l'unità portatile non risultasse registrata presso la stazione base, sul display lampeggiano i simboli.

Per registrare l'unità portatile premere sulla stazione base per cinque secondi il tasto **[hook]** e procedere quindi come indicato qui di seguito:

MENU, **[up]**/**[down]**, **REGISTRARE**, **MENU**

[up]/**[down]**, **REGIST BASE**, **MENU**, **BASE 1 2 3 4**.

Per registrare l'unità portatile di un altro costruttore, leggere attentamente le rispettive istruzioni per l'uso. Il PIN a quattro cifre della stazione base è 0000.



È possibile registrare fino a cinque unità portatili presso una sola stazione base. Per l'unità portatile è possibile attivare solo una di quattro stazioni base per volta.



7 Rubrica telefonica

La rubrica telefonica consente la memorizzazione di 50 numeri di chiamata. Ad ogni voce è possibile assegnare una melodia di suoneria individuale (5 melodie a scelta).




Se la capacità di memoria è esaurita, procedere con la cancellazione di una delle voci presenti sovrascrivendola con una nuova immissione.

Immettere voci nella rubrica telefonica

MENU, ▲/▼, RUBRICA, MENU, ▲/▼,
AGGIUNGERE, MENU, NOME ?, , MENU, NUMERO ?,
, MENU, ▲/▼, MELODIA 1 fino a MELODIA 5, MENU.

Modificare voci nella rubrica telefonica

MENU, ▲/▼, RUBRICA, MENU, ▲/▼,
MODIFICARE, MENU, ▲/▼, MENU, , MENU, ,
MENU, ▲/▼, MELODIA 1 fino a MELODIA 5, MENU.

8 Elenco chiamate

All'interno dell'elenco chiamate è possibile memorizzare in tutto 40 numeri telefonici.



La visualizzazione del numero di chiamata è un servizio opzionale offerto dal proprio gestore di rete telefonica. In mancanza di disponibilità di tale servizio, le chiamate in arrivo non sono visualizzate sul display. Per maggiori dettagli a riguardo, rivolgersi al proprio gestore di rete telefonica.

Visualizzare numeri di chiamata dall'elenco chiamate

, / .

Salvare voci dall'elenco chiamate nella memoria numeri di chiamata

, / , , AGGIUNGERE ? , ,
 , NOME ? , , confermare il numero ,
MELODIA 1 fino a MELODIA 5 .

Cancellare numeri di chiamata dall'elenco chiamate

, / , , CANCELLA ? , .

9 Segreteria telefonica

La segreteria telefonica memorizza fino a 59 messaggi. La durata di registrazione massima è di 60 minuti. Con capacità di memoria esaurita per la registrazione di nuovi messaggi, il dispositivo non registra più nessuna chiamata.

Lingua

L'uscita voce della guida di cui dispone la segreteria telefonica è in lingua inglese.

Esercizio presso l'unità portatile

La segreteria telefonica è comandata attraverso i tasti dell'unità portatile. Per ascoltare i messaggi nuovi, procedere come segue:

[MENU], [MENU], [▲]/[▼], [NUOVO MSG XX], [MENU]


Per ascoltare tutti i messaggi, procedere come segue:

[MENU], [MENU], [▲]/[▼], [TUTTI MSG XX], [MENU]


Per passare al menu principale della segreteria telefonica, procedere come segue (osservare in particolare le istruzioni sotto forma di guida parlata):

[MENU], [▲]/[▼], [IMPOSTAZ TAM], [MENU], [▲]/[▼]

| Funzione | Testo di display | Sequenza di tasti |
|---|--|--|
| Attivare / Disattivare la segreteria telefonica | RISP ON/OFF ATTIVATO DISATTIVATO | [MENU], [▲]/[▼], [MENU] |
| Selezionare un messaggio di annuncio | MOD RISPOSTA RISP E REG SOLO RISP | [MENU], [▲]/[▼], [MENU] |
| Registrare un promemoria | REG MEMO | [MENU], seguire le istruzioni sotto forma di guida parlata |
| Menu annunci | IMP MSG USC RIPR MSG USC REG MSG USC CANC M USC | [MENU], [▲]/[▼], [MENU] |
| Impostare il giorno della settimana | IMP GIORNO DOMENICA - SABATO | [MENU], [▲]/[▼], [MENU] |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Ritardo nell'accettazione di chiamata | RITARDO RISP TS, 2-9 | MENU, ▲/▼, MENU |
| Modificare il codice PIN (configurazione iniziale 000) | CODICE SIC | MENU,  , MENU |

Accettare l'inoltro di una chiamata

Nel caso in cui la segreteria telefonica avesse già risposto alla chiamata in arrivo, premere il tasto  per assumere la telefonata.

Menu annunci

Per passare al **Menu annunci**, procedere come segue:

MENU, ▲/▼, IMPOSTAZ TAM, MENU, ▲/▼, IMP MSG USC, MENU, ▲/▼

I messaggi di annuncio possono essere registrati o cancellati. Dopo il messaggio di annuncio 1 il chiamante ha modo di lasciare un messaggio. Il messaggio di annuncio 2 è un messaggio di solo annuncio che non prevede la possibilità di lasciare un messaggio.

| Funzione | Testo di display | Sequenza di tasti |
|---|---|---|
| Selezionare e riprodurre il messaggio di annuncio | RIPR MSG USC RISP E REG SOLO RISP | MENU, ▲/▼, MENU |
| Registrare il messaggio di annuncio | REG MSG USC RISP E REG SOLO RISP | MENU, ▲/▼, MENU, seguire le istruzioni sotto forma di guida parlata |
| Cancellare il messaggio di annuncio | CANC M USC RISP E REG SOLO RISP | MENU, ▲/▼, MENU |

Ritardo dell'accettazione di chiamata

È possibile scegliere da 2 a 9 segnalazioni di chiamata e l'impostazione **TS** (Spar) per compiere l'interrogazione a distanza preliminare senza addebito. Interrogazione a distanza preliminare senza addebito significa: In presenza di nuovi messaggi sulla propria segreteria telefonica, la chiamata viene accettata già dopo soli 2 squilli. Se la chiamata non è accettata dopo 6 squilli, non c'è nessun nuovo messaggio. Riaganciare prima del 6° squillo. In tal modo non si verifica alcun addebito.

Per passare al menu **Ritardo dell'accettazione di chiamata**, procedere come segue: **MENU**, **▲/▼**, **IMPOSTAZ TAM**, **MENU**, **▲/▼**, **RITARDO RISP**, **MENU**.

Premendo **▲/▼** si ha modo di selezionare l'impostazione desiderata. Confermare con **MENU**.

Interrogazione a distanza

Chiamare il proprio numero telefonico. Premere il tasto ***#** con messaggio di annuncio in corso. Immettere il codice di sicurezza personale (configurazione iniziale 000). A questo punto è dato modo di compiere ulteriori impostazioni. Con segreteria telefonica disinserita, la chiamata è accettata dopo 20 squilli di chiamata.

| Funzione | Tasto |
|---|----------|
| Ascoltare tutti i messaggi | 2 |
| Ascoltare i messaggi nuovi | 3 |
| Ascoltare il messaggio precedente | 4 |
| Cancellare il messaggio | 5 |
| Ascoltare il messaggio successivo | 6 |
| Segreteria telefonica ON/OFF | 7 |
| Menu annunci | 8 |
| Modificare il codice di sicurezza (configurazione iniziale 000) | 9 |
| Ascoltare il menu principale | 1 |

Esercizio presso la base



La segreteria telefonica è dotata di guida parlata. Si prega di osservare le presenti istruzioni e indicazioni.

Attivare / Disattivare la segreteria telefonica



Attivare / Disattivare la segreteria telefonica

Impostare il volume







Il volume degli altoparlanti è regolabile in base alle proprie esigenze.

VOL + o **-VOL** Impostare il volume



Ascoltare / Cancellare i messaggi registrati

Riprodurre messaggi

I messaggi registrati sono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati. Ogni volta che viene riprodotto un messaggio, l'apparecchio indica il giorno della settimana e l'ora di chiamata.

| | |
|--|------------------------------|
|  | Ascoltare i messaggi nuovi |
| tenere  | Ascoltare tutti i messaggi |
|  | Interrompere la riproduzione |
|  | Ripetere il messaggio |
| 2 x  | Messaggio precedente |
|  | Messaggio successivo |

Cancellare un messaggio

| | |
|---|---|
|  | Ascoltare il messaggio da cancellare |
|  | Cancellare il messaggio durante la riproduzione |

Cancellare tutti i messaggi



Non appena la guida parlata ne fa richiesta si ha modo di cancellare tutti i messaggi già riprodotti.

| | |
|--|-----------------------|
|  | Cancellare i messaggi |
|--|-----------------------|

Selezionare la modalità di annuncio

La segreteria telefonica mette a disposizione due messaggi di annuncio preregistrati. Una volta riprodotto il messaggio di annuncio è possibile lasciare un messaggio. Il messaggio di annuncio senza registrazione è un messaggio di solo annuncio che non prevede la possibilità di lasciare un messaggio. Entrambi i messaggi di annuncio possono essere sostituiti da messaggi individuali. Con memoria della segreteria telefonica piena l'apparecchio riproduce automaticamente il messaggio di annuncio senza registrazione.

Ritardo nell'accettazione di chiamata

| | |
|--|---|
| tenere  | Le possibilità di selezione sono indicate dalla guida parlata: Spar, 2-9 |
| rilasciare  | Rilasciare il tasto una volta raggiunta l'impostazione desiderata. L'impostazione selezionata è riprodotta. |



Registrare promemoria

L'unità portatile consente la registrazione di promemoria.

Ascoltare giorno e ora

■ Giorno e ora attualmente impostati sono riprodotti.

Attivare l'avviso di segnalazione messaggio

tenere ◀◀ Avviso di segnalazione messaggio ON

tenere ◀◀ Avviso di segnalazione messaggio OFF

Ascoltare il codice di sicurezza

× Il codice di sicurezza attualmente impostato è riprodotto.

10 Localizzazione di errori

In presenza di problemi con il telefono, seguire le indicazioni riportate qui di seguito. In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra linea di assistenza chiamando al numero telefonico 0900 00 1675 nell'ambito della Svizzera (spese per chiamate praticate dalla rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

- Una volta azionato il tasto di sgancio non è udibile alcun segnale acustico e la linea non risulta occupata.
 - Controllare la spina dell'allacciamento telefonico sull'unità base e sulla presa del telefono.
 - Controllare la spina elettrica sull'unità base ed il collegamento a 230 V.
 - La linea è occupata da un'altra unità portatile. Attendere fino a quando non è terminata la comunicazione.
- Sul display è visualizzato: *.RICERCA*
 - Controllare la spina elettrica sull'unità base ed il collegamento a 230 V.
 - Ridurre la portata.
 - Registrare l'unità portatile.
- L'unità base non squilla.
 - Segnalazione acustica di chiamata disattivata -> Attivare la suoneria.

- Nessuna visualizzazione sul display.
 - Unità portatile spenta -> Inserire l'unità portatile.
 - Batterie scariche -> Caricare le batterie.

11 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Standard | DECT¹-GAP² |
| Alimentazione elettrica unità base: | Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max. Uscita: 7.5 V DC / 300 mA |
| Alimentazione elettrica stazione di carica: | Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max. Uscita: 7.5 V DC / 200 mA |
| Portata | Esterno: ca. 300 m Interno: ca. 50 m |
| Stand-by | fino a 250 ore |
| Max. durata di conversazione | fino a 12 ore |
| Batterie ricaricabili | 2 x 1,2 V, dimensione: AAA |
| Procedura di selezione | Procedura di selezione a toni, Procedura di selezione a impulsi |
| Temperatura ambiente ammessa | da 10 °C a 30 °C |
| Umidità dell'aria relativa ammessa | da 20 % a 75 % |
| Funzione flash | 90 ms, 250 ms |

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva UE: 1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità è indicata dal marchio CE applicato sull'apparecchio.



¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard per telefoni senza cavo.

² **GAP**: Generic Access Profile = Standard per l'interazione di unità portatili e stazioni base di altri costruttori differenti.

12 Consigli per la cura / Garanzia

Consigli per la cura

- Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipilling.
- Non utilizzare mai detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o batterie ricaricabili utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di costruttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Wichtiger Hinweis

Die Basisstation Ihres Telefons ist mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil GTSA-075030WVY3 (Input 230 V_{AC}, Output 7,5 V_{DC}, 300 mA) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. 0,1 W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 67 %.

Die Leistungsaufnahme der Basisstation beträgt:

- im Betrieb (Bereitschaft/Gespräch): ca. 0,9 W
- während der Ladung des Mobilteils: ca. 1,7 W

Die mit einem Telefonset gelieferte(n) Ladestation(en) ist/sind mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil GTSA-075020WVY3 (Input 230 V_{AC}, Output 7,5 V_{DC}, 200 mA) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. 0,1 W.

Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 66 %.

Die Leistungsaufnahme der Ladestation beträgt:

- ohne Mobilteil: ca. 0,1 W
- während der Ladung des Mobilteils: ca. 0,8 W

Note importante

La station de base de votre téléphone est équipée d'une alimentation à découpage GTSA-075030WVY3 à haut rendement énergétique (entrée 230 V_{AC}, sortie 7,5 V_{DC}, 300 mA). Sans charge, le courant entrant s'élève à env. 0,1 W. Le rendement moyen est d'env. 67 %.

Puissance absorbée de la station de base :

- en mode de fonctionnement (disponible/conversation) : env. 0,9 W
- pendant le chargement du combiné : env. 1,7 W

La(Les) station(s) de chargement livrée(s) avec un set de téléphone est (sont) équipée(s) d'une alimentation à découpage GTSA-075020WVY3 à haut rendement énergétique (entrée 230 V_{AC}, sortie 7,5 V_{DC}, 200 mA). Sans charge, le courant entrant s'élève à 0,1 W. Le rendement moyen est d'env. 66 %.

Puissance absorbée de la station de chargement :

- sans le combiné : env. 0,1 W
- pendant le chargement du combiné : env. 0,8 W

Avvertimento importante

La stazione base del vostro telefono è dotata di un circuito di alimentazione rete ad efficienza energetica GTSA-075030WVY3 (Input 230 V_{AC}, Output 7,5 V_{DC}, 300 mA). Il carico nullo è pari a circa 0,1 W. L'efficienza media è pari a circa il 67%.

La potenza assorbita dalla stazione base ammonta a:

- in servizio (stand-by/conversazione): ca. 0,9 W
- durante la carica dell'unità mobile: ca. 1,7 W

La(e) stazione(i) di carica fornita(e) con un set telefonico è/sono dotata(e) di un circuito di alimentazione rete ad efficienza energetica GTSA-075020WVY3 (Input 230 V_{AC}, Output 7,5 V_{DC}, 200 mA). Il carico nullo è pari a circa 0,1 W.

L'efficienza media è pari a circa il 66 %.

La potenza assorbita dalla stazione di carica ammonta a:

- senza unità mobile: ca. 0,1 W
- durante la carica dell'unità mobile: ca. 0,8 W

SWITEL



Declaration of Conformity

Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie.
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

Cet équipement est conforme à la directive européenne R&TTE.
Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez vous servir du téléchargement gratuit de notre site Internet www.switel.com.

Quest'apparecchiatura è conforme alla direttiva europea R&TTE.
Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.switel.com.

This equipment complies with the European R&TTE directive.
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site: www.switel.com.

Service Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden.

S'il s'agit de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre hotline de service en Suisse en appelant le numéro 0900 00 1675 (frais Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.60/min).

In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra hotline di assistenza tecnica chiamando al numero 0900 00 1675 valido per la Svizzera (spese da rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.60 / min).

In the event of technical problems, you can contact our hotline service, Tel. 0900 00 1675 within Switzerland (cost via Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min).

Operating instructions in English language:

Please refer to the free download available at our web site: www.switel.com.