


SWITEL

Mobiltelefon M110



Bedienungsanleitung

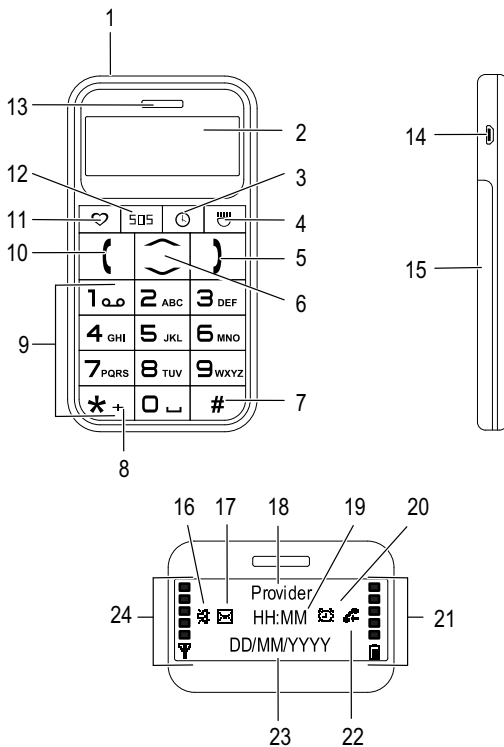

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

- Explosionsgefahr!
 - ➔ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!
 - ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus!
 - ➔ Behandeln Sie Akkus stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus nur wie beschrieben.
- Lebensgefahr bei Herzschrittmachern!
 - ➔ Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zu Herzschrittmachern.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
 - ➔ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
 - ➔ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.

⚠️ VORSICHT!

- Drohende Gehörschäden!
 - ➔ Vermeiden Sie ein längeres Hören auf voller Hörerlautstärke.

⚠️ ACHTUNG!

- Drohende Sachschäden.
 - ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
 - ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.
 - Beachten Sie, dass Sie evtl. bestimmte Dienste von Ihrem Mobilfunkanbieter freischalten lassen müssen, bevor Sie sie nutzen können.

Bedienelemente und Displaysymbole

- 1 Taschenlampe
- 2 Display
- 3 Weckermenü
- 4 Halten, um Taschenlampe ein- / auszuschalten
- 5 Telefonate beenden / abweisen
 - Stand-by-Modus: halten, um das Telefon ein- / auszuschalten
 - Im Menü: Aktionen abbrechen, eine Ebene zurückspringen
 - Bei Eingaben: die letzte Eingabe löschen
- 6 im Menü: navigieren und Menüpunkt markieren
 - Stand-by-Modus: Hauptmenü öffnen, Telefonbuch öffnen
 - Beim Telefonat: Hörerlautstärke einstellen
- 7 Stand-by-Modus: halten, um Rufton aus- / einzuschalten
 - Beim SMS-Schreiben: Eingabemodus ändern
- 8 Stand-by-Modus: halten, um Tastensperre ein- / auszuschalten
 - Texteingabe: Sonderzeichen erstellen
- 9 Nummern und Texte eingeben
- 10 Telefonate annehmen / Auswahl bestätigen
- 11 Familiennummernmenü
- 12 Halten, um Notruf auszulösen
- 13 Hörmuschel
- 14 Ladeanschlussbuchse
- 15 Akkufachabdeckung
- 16 Rufton ausgeschaltet
 - Eingehende Anrufe werden nur über die Taschenlampen-LED signalisiert.
- 17 Ungelesene SMS
- 18 Mobilfunkanbieter, mit dem gerade eine Verbindung besteht
- 19 Uhrzeit
- 20 Alarm eingeschaltet
- 21 Akkuladezustand
 - Durchlaufende Segmente: Der Akku wird geladen
- 22 Verpasste(r) Anruf(e)
- 23 Datum
- 24 Signalstärke der Funkverbindung
 - Je mehr Segmente, desto besser ist die Funkverbindung.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren und Verschicken von SMS innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Verpackungsinhalt

- 1 Mobiltelefon
- 1 Netzteil
- 1 Lithium-Ionen-Akku
- Bedienungsanleitung

SIM-Karte und Akku einsetzen

ACHTUNG!

- Die SIM-Karte kann beschädigt werden.
- ➔ Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte sauber und unbeschädigt bleibt. Legen Sie die SIM-Karte seitenrichtig ein.
- Der Akku oder das Telefon können beschädigt werden.
- ➔ Achten Sie darauf, dass der Akku korrekt eingelegt ist.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen. Schalten Sie es erst wieder ein, wenn die Akkufachabdeckung installiert ist.

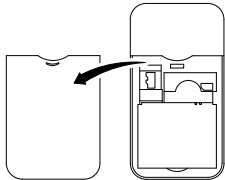


Abb. A: Akkufachabdeckung entfernen




Abb. B: SIM-Karte einlegen

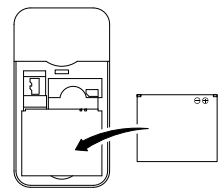


Abb. C: Akku einsetzen

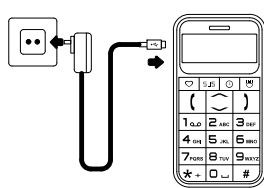


Abb. D: Akku aufladen

Akku aufladen

ACHTUNG!

- ➔ Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

• Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen für mindestens 12 Stunden.
i Begünstigen Sie eine lange Lebensdauer des Akkus, indem Sie den Akku einige Zyklen komplett laden und entladen.

➔ Netzteil gemäß Abbildung D anschließen.

Darstellungen und Schreibweisen

	Abgebildete Taste drücken
2 Sek.	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
	Nachfolgenden Menüpunkt mit den Navigationstasten / markieren und mit bestätigen.
	Ergebnis bei richtiger Eingabe
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
[PIN eingeben]	Anweisungen Eingaben zu tätigen oder Auswählen zu treffen
	Darstellung eines Displaytextes (Beispiel)
	Darstellung eines Displaysymbols (Beispiel)

Stand-by-Modus

Den Stand-by-Modus erreichen Sie, indem Sie die Taste ggf. mehrfach drücken.

Nach einiger Zeit im Stand-by-Modus schaltet sich das Display ab. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.

• Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobiltelefon im Stand-by-Modus befindet und die Tastensperre deaktiviert ist.

Text erstellen

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

• Ihr Mobiltelefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Es steht aber nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

Text und Zahlen mit Multitap-Funktion eingeben

➔ Drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Zeichen so oft, bis im Display das Zeichen angezeigt wird, das Sie benötigen. Benötigen Sie z. B. das "A", drücken Sie die Taste 1-mal, benötigen Sie das "B", drücken Sie die Taste 2-mal usw.

➔ Um ein weiteres Zeichen einzugeben, das sich auf derselben Taste befindet, warten Sie ca. 2 Sekunden nach Eingabe des ersten Zeichens, bis der Einfügemarke zur nächsten Stelle wechselt.

➔ Geben Sie anschließend in gleicher Art und Weise das nächste Zeichen ein.

Zwischen Texteingaben wechseln

➔

Displayanzeigen für die Texteingabe

Im Display wird angezeigt, welche Texteingabe aktiv ist und ob die Texte in Groß- und/oder Kleinschreibung eingegeben werden sollen:

- **ABC** nur Großschreibung
- **abc** nur Kleinschreibung
- **Abc** erster Buchstabe in Großschreibung, weitere Buchstaben in Kleinschreibung
- **123** Zifferneingabe

Leerzeichen eingeben

➔

Satz- und Sonderzeichen eingeben

➔ [Zeichen auswählen]

Zeichen löschen

➔

Einfügemarke nach links oder rechts bewegen

➔ /

Telefonieren

Telefonnummer wählen

➔ [Telefonnummer eingeben] [Wählen]

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

➔ [Eintrag auswählen] [Wählen]

Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen

➔ [Ausgewählter Anruf] / [Verpasster Anruf] / [Empfangene Anrufe]

➔ [Eintrag auswählen] [Wählen]

Kurzwahl

Sie können auf den Tasten bis Telefonnummern aus dem Telefonbuch als Kurzwahl speichern.

Telefonnummer als Kurzwahl speichern

➔ [Telefonbuch] [Schnelle Auswahl]

➔ < leer > [Bearbeiten]

➔ [Eintrag aus Telefonbuch wählen]

Kurzwahlnummer anrufen

Halten Sie zum Anrufen einer Kurzwahlnummer die entsprechende Zifferntaste - für ca. 2 Sek. gedrückt.

Familiennummern

Sie können auf der Taste bis zu 5 Telefonnummern speichern.

Telefonnummer als Familiennummer speichern

➔ < leer > [Bearbeiten]

➔ [Eintrag aus Telefonbuch wählen]

• Alternativ können Sie auch eine Telefonnummer über die Zifferntasten **i** eingeben.

➔ [Namen eingeben]

Familiennummer anrufen

➔ [Eintrag auswählen] [Wählen]

Funktionen beim Telefonieren

Freisprechen ein- / ausschalten

→ [] ⇒ Laut sprechen / Kopfhörer

Mikrofon aus- / einschalten

→ [] ⇒ Stumm / Unmute

Telefonat halten / abrufen

→ [] ⇒ Halten / Anruf abrufen

Telefonkonferenz aufbauen

Sie können während eines Telefonats eine Telefonkonferenz mit einem weiteren Gesprächspartner aufbauen.

• Dieser Dienst muss möglicherweise von Ihrem Mobilfunkanbieter freigeschaltet werden und könnte zusätzliche Kosten verursachen.

→ [] ⇒ Halten ↪ erster Anruf wird gehalten

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ [Eintrag] ⇒ Wählen ↪ Weiterer Teilnehmer wird angerufen.

Wurde der Anruf entgegengenommen:

→ [] ⇒ Telefonkonferenz ⇒ Alle Anrufe beitreten ⇒ Telefonkonferenz ist aufgebaut.

Telefonbuch

Neuen Telefonbucheintrag erstellen

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Neuer Kontakt

→ [] [Telefonnummer eingeben] []

→ [] [Namen eingeben] []

Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Kontakt löschen ⇒ Löschen

→ [] ⇒ [Eintrag auswählen] [] [Abfrage bestätigen]

Alle Telefonbucheinträge löschen

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Kontakt löschen ⇒ Alle löschen

→ [] ⇒ [Auf SIM Karte löschen] / [Aus Telefon löschen]

→ [] [Abfrage bestätigen]

Einzelnen Telefonbucheintrag kopieren

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Kontakt kopieren

→ [] ⇒ [Zu SIM direkt] / [Zu Telefon direkt]

→ [] ⇒ [Ein kopieren] ⇒ [Eintrag auswählen]

Alle Telefonbucheinträge kopieren

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Kontakt kopieren

→ [] ⇒ [Zu SIM direkt] / [Zu Telefon direkt]

→ [] ⇒ Alle kopieren

Speicherpfad für Telefonbucheinträge ändern

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Einstellungen ⇒ Speicherpfad

→ [] ⇒ [In Telefon speichern] / [In SIM speichern]

Telefonbuchspeicherstatus anzeigen

→ [] ⇒ Telefonbuch ⇒ Einstellungen ⇒ Speicherstatus

SMS

SMS verfassen und senden

→ [] ⇒ SMS ⇒ Neue Nachricht

→ [] [Nachricht verfassen] []

→ [] ⇒ [An einen senden] []

→ [] [Nummer] [] ⇒ [Kontakt auswählen]

→ [] ↪ SMS wird gesendet

SMS-Vorlagen verwenden

Vorlagen in eine SMS übernehmen

→ [] ⇒ SMS ⇒ Neue Nachricht

→ [] ↪ [Vorlagen werden geöffnet]

→ [] ⇒ [Vorlage auswählen] ↪ Die Vorlage wurde in die SMS übernommen.


Vorlagen ändern

→ [] ⇒ SMS ⇒ Vorlagen

→ [] ⇒ [Zu ändernde Vorlage wählen]

→ [] [Vorlage ändern] []

SMS lesen

Das Symbol  signalisiert Ihnen, dass ungelesene SMS vorliegen.

→ [] ⇒ SMS ⇒ Posteingang / Postausgang / Entwurf

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Gelesen

Auf SMS antworten

→ [] ⇒ SMS ⇒ Postausgang

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Antworten

Einzelne SMS löschen

→ [] ⇒ SMS ⇒ Posteingang / Postausgang / Entwurf

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Löschen

SMS in einem Ordner oder alle SMS löschen

→ [] ⇒ SMS ⇒ Löschen

→ [] ⇒ [Alle Nachrichten] / [Posteingang] / [Postausgang] / [Entwurf]

→ [] ↪ SMS wurden gelöscht

SMS weiterleiten

→ [] ⇒ SMS ⇒ Posteingang / Postausgang / Entwurf

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Weiterleiten

Absender Anrufen

→ [] ⇒ SMS ⇒ Posteingang

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Absender anrufen

Nummer aus SMS extrahieren

→ [] ⇒ SMS ⇒ Posteingang / Postausgang

→ [] ⇒ [SMS auswählen] ⇒ Auszug Nummer.

Voicemail / Mailbox

Eine Voicemail bzw. Mailbox ist ein digitaler Anrufbeantworter. Ist der Dienst bei Ihrem Mobilfunkanbieter freigeschaltet, werden Sie benachrichtigt sobald neue Nachrichten auf Ihrer Voicemail bzw. Mailbox vorhanden sind. Sie erhalten die Nummer für die Voicemail- bzw. Mailboxabfrage zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Voicemail- / Mailbox-Nummer speichern

→ [] ⇒ SMS ⇒ Voicemail

→ [] ⇒ [Voicemail-Nr.]

→ [] [Voicemail- / Mailbox-Nummer eingeben] []

Voicemail / Mailbox abhören

Haben Sie eine Voicemail-Nummer gespeichert:

→ 2 Sek. [] ↪ Verbindung zur Voicemail wird hergestellt.

Oder:

→ [] ⇒ SMS ⇒ Voicemail

→ [] ⇒ [Voicemail-Nr.] ⇒ [Voicemail erhalten] ↪ Verbindung zur Voicemail wird hergestellt.

Zusatzfunktionen

Anrufliste

Eingegangene, getätigte und verpasste Anrufe werden in den Anruflisten gespeichert.

Detailansicht von Anruflisteneinträgen

- [] ⇒ [Ausgewählter Anruf] / [Verpasster Anruf] / [Empfangene Anrufe]
- ⇒ [Eintrag auswählen] ⇒ [Detail]

Anrufdauer anzeigen

- [] ⇒ [Anrufdauer] ⇒ [Letzter Aufruf] / [Gesamte Sendezeit] / [Gesamte Erhaltungszeit]

Anrufzeitmesser zurücksetzen

- [] ⇒ [Anrufdauer] ⇒ [Zurücksetzen]

Eintrag aus der Anrufliste löschen

- [] ⇒ [Ausgewählter Anruf] / [Verpasster Anruf] / [Empfangene Anrufe]
- ⇒ [Eintrag auswählen] ⇒ [Löschen] []

Anruflisten löschen

- [] ⇒ [Anrufliste löschen] ⇒ [Ausgewählter Anruf] / [Verpasster Anruf] / [Empfangene Anrufe] / [Alle Daten löschen] []

Nummernansagen

Telefonnummern von Anrufern ansagen

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden die Telefonnummern von eingehenden Anrufen angesagt, bevor der Klingelton wiedergegeben wird. Voraussetzung ist, dass Anrufer ihre Telefonnummer nicht anonymisiert haben.

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [rufen Lesen] ⇒ [Ein] / [Aus]

Ziffern beim Wählen ansagen lassen

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird Ihnen angesagt, welche Ziffern Sie gewählt haben.

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Mikrofon] ⇒ [Ein] / [Aus]

Erinnerungsfunktion

Sie können Termine in Ihr Telefon eintragen, an die Sie sich erinnern lassen möchten.

Neuen Termin eintragen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Geburtstags Erinnerung]
- ⇒ [Neuer Geburtstag] ⇒ [Aus Telefonbuch] / [Namen eingeben] []
- [Namen / Datum eingeben]

Termine ändern

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Geburtstags Erinnerung]
- ⇒ [Geburtstag blättern] ⇒ [Termin auswählen]
- ⇒ [editieren Geburtstag]

Termine löschen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Geburtstags Erinnerung]
- ⇒ [Geburtstag blättern] ⇒ [Termin auswählen]
- ⇒ [Geburtstag bearbeiten]

Taschenrechner


- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Rechner]

Rechenbeispiel

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Rechner]
- [] [Zahl eingeben]
- [] / [] [Rechenoperation auswählen] []
- [] [Zahl eingeben]
- [] / [] [„=" Wählen] []

↳ Ergebnis wird angezeigt

Weckfunktion

Sie können bis zu 3 Wecker einstellen. Das Symbol  zeigt an, dass ein Wecker aktiv ist.

- Das Weckermenü ist sowohl über die Taste [] , als auch über das Hauptmenü zu erreichen.

Einmaliger Wecker

- [] ⇒ [Speicherplatz auswählen] ⇒ [Bearbeiten]
- ⇒ [Wecker] ⇒ [] [Datum eingeben] []
- [] [Uhrzeit eingeben] []

Wiederholender Wecker

- [] ⇒ [Speicherplatz auswählen] ⇒ [Bearbeiten]
- ⇒ [Täglicher Wecker] [] [Uhrzeit eingeben] []

Persönlicher Wecker

- [] ⇒ [Speicherplatz auswählen] ⇒ [Bearbeiten]
- ⇒ [Arbeitstag-Wecker] ⇒ [Wochentage auswählen] []
- [] [Uhrzeit eingeben] []

Wecker löschen

- [] ⇒ [Speicherplatz auswählen] ⇒ [Löschen]

Grundeinstellungen

Sprache einstellen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Telefon-Einstellungen]
- ⇒ [Sprache] ⇒ [Sprache auswählen] []

Datum und Uhrzeit einstellen


- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Telefon-Einstellungen]
- ⇒ [Datum & Zeit Einstellungen] ⇒ [Zeiteinstellung]
- [] [Stunden] [] [] [Minuten] [] []
- ⇒ [Datumseinstellung]
- [] [Jahr] [] [] [Monat] [] [] [Tag] []

Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit einstellen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Telefon-Einstellungen]
- ⇒ [Datum & Zeit Einstellungen] ⇒ [Datumsformat]
- ⇒ [Format auswählen]

Rufton und andere Töne einstellen

Die verschiedenen Toneinstellungen des Mobiltelefons sind in 4 sogenannten „Profilen“ gebündelt. Jedes Profil hat andere Voreinstellungen.

Das Symbol  zeigt an, dass das ausgewählte Profil keinen Klingelton wiedergibt.

Profile anpassen

- Es können alle Profile bis auf das Profil [Stumm] personalisiert werden.

Signaltöne anpassen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Profile]
- ⇒ [Profil auswählen] ⇒ [Personalisieren]
- ⇒ [Ankommende Anrufe Klingelton] / [ecker Klingelton] / [Nachrichtensignal] / [Geburtstags Erinnerung] / [Tastenton] / [Ein-/Ausschalten-Ton] ⇒ [Ton auswählen] []

Signaltonlautstärke anpassen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Profile]
- ⇒ [Profil auswählen] ⇒ [Personalisieren] ⇒ [Lautstärke anpassen]
- [] / [] Lautstärke anpassen

Profil aktivieren

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Profile]
- ⇒ [Profil auswählen] ⇒ [Aktivieren]

Displayeinstellungen

Bildschirmkontrast einstellen

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Telefon-Einstellungen]
- ⇒ [Bildschirmkontrast] ⇒ [] / [] [Kontrast einstellen]

Hintergrundbeleuchtung ein- / ausschalten

- [] ⇒ [Einstellungen] ⇒ [Telefon-Einstellungen]
- ⇒ [LCD Hintergrundlicht-Einstellung]

Tasten-Hintergrundbeleuchtung ein- / ausschalten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Hintergrund-Taste Einstellung** ⇒ / [Kontrast einstellen]

Werkseinstellungen wiederherstellen

- Sie benötigen den Telefoncode, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Werkseitig lautet der Telefoncode **1234**.
- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Werkskonfiguration**
- [Telefoncode eingeben] [] [] [Abfrage bestätigen]

Anrufeinstellungen

Anrufe umleiten

Sie können eingehende Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten. Vorher müssen Sie festlegen, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen oder nur bestimmte Anrufe, z. B. solche, die auf ein Besetzt-Zeichen treffen.

Rufumleitung einrichten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerkeinstellungen**
- ⇒ **Anruf umleiten** ⇒ **Immer umleiten** / **Wenn besetzt** / **Keine Antwort** / **Nicht erreichbar** ⇒ **Aktivieren**
- [Telefonnummer eingeben] []

Einzelne Rufumleitung aufheben

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerkeinstellungen**
- ⇒ **Anruf umleiten** ⇒ **Immer umleiten** / **Wenn besetzt** / **Keine Antwort** / **Nicht erreichbar** ⇒ **Deaktivieren**

Alle Rufumleitungen aufheben

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerkeinstellungen**
- ⇒ **Anruf umleiten** ⇒ **Alle abbrechen**

Anrufe sperren

Diese Funktion sperrt aus- und eingehende Übertragungen zu bestimmten Voraussetzungen. Z. B. können Sie eingehende Anrufe abweisen lassen, wenn Sie sich im Ausland befinden.

- Dieser Dienst muss von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden und Sie benötigen den Netzcode Ihres Mobilfunkanbieters. Es könne zusätzliche Kosten.

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerkeinstellungen**
- ⇒ **Anruf einschränken** ⇒ **Internationale Anrufe** / **Alle außer Heimanrufe** / **Eingehende Anrufe** / **Eingehende wenn im Ausland** / **Ausgehende Anrufe**
- ⇒ **Alle Dienste** / **Sprachanrufe** / **Data** / **Fax** / **Nachrichten** / **Alle außer Nachrichten** ⇒ **Aktivieren**
- [Netzcode eingeben] []

Anklopfen aktivieren / deaktivieren

Diese Funktion benachrichtigt Sie während eines Gesprächs, dass ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen.

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Netzwerkeinstellungen**
- ⇒ **Anklopfen** ⇒ **Aktivieren** / **Deaktivieren**

SMS-Einstellungen

SMSC-Nummer ändern

Die SMSC-Nummer gibt vor, über welches Service-Center eine SMS zugestellt wird. Üblicherweise wird diese Einstellung von der SIM-Karte übernommen.

- ⇒ **SMS** ⇒ **Nachrichtenzentrale**
- [SMSC-Nummer eingeben / ändern] []

Statusbericht anfordern

- ⇒ **SMS** ⇒ **Statusbericht**
- ⇒ **Ein** / **Aus**

SMS-Speicherstatus anzeigen

- ⇒ **SMS** ⇒ **Besetzte Speicherplatz**

Sicherheitseinstellungen

- Die PIN erhalten Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter.

PIN-Sperre ein- / ausschalten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **PIN-Passwort**
- ⇒ **Ein** / **Aus**
- [PIN1 eingeben] []

PIN1 ändern

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **PIN-Passwort**
- ⇒ **PIN 1 ändern**
- [Alte PIN1 eingeben] []
- [Neue PIN1 eingeben] []
- [Neue PIN1 bestätigen] []

Automatischen Tastensperre ein- / ausschalten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Automatische Tastensperre** ⇒ **Ein** / **Aus**

Notruf-Einstellungen

Sie können bis zu 5 Rufnummern festlegen, die bei gestartetem Notruf so lange nacheinander angerufen werden, bis einer der Angerufenen den Notruf entgegennimmt.

Außerdem kann eine Notruf-SMS verfasst werden, die zusätzlich zu den Notrufen versendet wird.

Notrufnummern eingeben

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Set SOS** ⇒ **Notrufnummer** ⇒ **Neu**
- ⇒ [Speicherplatz wählen] [Notrufnummer eingeben] []

Notrufnummer ändern

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Set SOS** ⇒ **Notrufnummer** ⇒ **Eintrag bearbeiten**
- ⇒ [Notrufnummer auswählen] [Notrufnummer ändern] []

Notrufnummer löschen

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Set SOS** ⇒ **Notrufnummer** ⇒ **Eintrag löschen**
- ⇒ [Notrufnummer auswählen] [] [] [Abfrage bestätigen]

Notfall-SMS vorbereiten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Set SOS** ⇒ **Notfall msg**
- [Notfall-SMS verfassen] []

Notruffunktion ein- / ausschalten

- ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen**
- ⇒ **Set SOS** ⇒ **Notrufnummer** ⇒ **Modus**
- ⇒ **Ein** / **Aus**

Notruf auslösen

- 3 Sek.
- ↳ Eine Sirene ertönt
- ↳ Haben Sie eine Notfall-SMS vorbereitet, wird diese versendet
- ↳ Die eingetragenen Notrufnummern werden nacheinander angerufen.
- ↳ Wird Ihr Notruf angenommen, verstummt die Sirene und das Gespräch wird auf Freisprechen geschaltet.

Notruf beenden

- []

Netzeinstellungen

- Änderungen an diesen Einstellungen kann zusätzliche Kosten verursachen. Es wird empfohlen die Werkeinstellungen beizubehalten.

Mobilfunknetz automatisch auswählen

- ➔ [Hintergrund] ➔ [Einstellungen] ➔ [Netzwerkeinstellungen]
- ➔ ➔ [Netzwerkauswahl] ➔ [Automatisch] / [Manuell]

Mobilfunknetz manuell auswählen

- ➔ [Hintergrund] ➔ [Einstellungen] ➔ [Netzwerkeinstellungen]
- ➔ ➔ [Netzwerkauswahl] ➔ [Manuell]
- ↳ Verfügbare Mobilfunknetze werden gesucht.
- ➔ ➔ [Netzwerk auswählen]

SIM-Toolkit (STK)

Unter [SIM Toolkit] finden Sie Angebote von Ihrem Mobilfunkanbieter, wie z. B. SMS- oder Nachrichtendienste.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.
Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min).

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	- GSM 900, 1800 MHz Dualband
Abmessungen (B x H x T)	- 52 x 95 x 13 mm
Gewicht	- 58 g (inklusive Akku)
Stromversorgung	- Eingang: 100-230 V, 50-60 Hz, 0,2 A - Ausgang: Mini-USB 5 V, 700 mA
Akku	- 3,7 V, 400 mAh
Stand-by-Dauer	- bis zu 120 Stunden
Max. Gesprächsdauer	- bis zu 120 Minuten

Technische Änderungen vorbehalten!

Netzteil

Ihr Mobiltelefon ist mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil HJ75300 (Input 100~240 V_{AC}, Output 7,5 V_{DC}, 0,3 A) ausgestattet. Die Nulllast beträgt ca. 0,3 W. Die durchschnittliche Effizienz beträgt ca. 67,91 %. Die Leistungsaufnahme während der Ladung des Mobiltelefons beträgt ca. 3,17 W.

SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt. Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit Namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet.

Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.


Für Bewohner von Ländern, die wie die Europäische Union den von der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen haben, der bei 2 W/Kg (gemittelt über 10 g Gewebe) liegt, gelten die folgenden Informationen:


Der höchste gemessene SAR-Wert, gemittelt über 10 g Gewebe, betrug für dieses Mobiltelefon bei der Nutzung am Ohr 0,549 W/kg.


Pflegehinweise

- ➔ Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen.
- ➔ Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung

 Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

 Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

 **Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.


Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.