


SWITEL

Telefonino M110



Istruzioni per l'uso

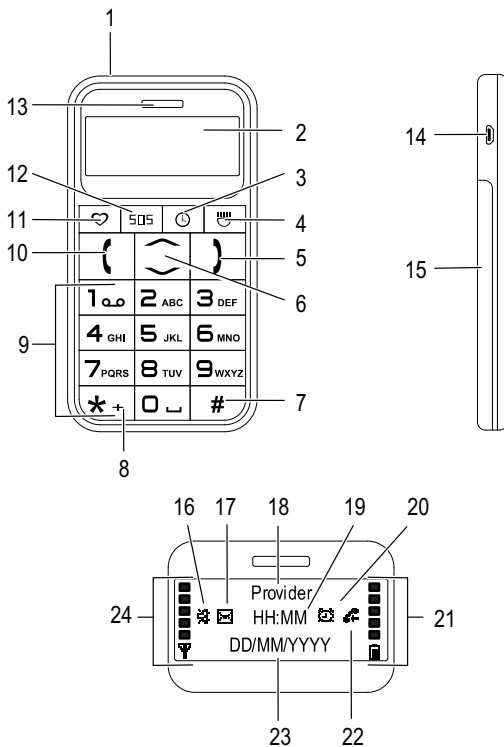

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare il manuale d'uso per consultazione futura!

Indicazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

- Pericolo di esplosione!
 - ➔ Utilizzare solo l'alimentatore di rete fornito in dotazione!
 - ➔ Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!
 - ➔ Trattare sempre con prudenza le batterie ricaricabili ed usare le batterie ricaricabili solo come descritto.
- Pericolo mortale per portatori di pacemaker!
 - ➔ Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 15 cm dai portatori di pacemaker.
- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
 - ➔ Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!
- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
 - ➔ Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente batterie ricaricabili e pile.

⚠ ATTENZIONE!

- Rischio di danni all'udito!
 - ➔ Evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

ATTENZIONE!

- Rischio di danni materiali.
 - ➔ Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

➔ Le riparazioni vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza tecnica.

- Notare che è necessario farsi abilitare certi servizi dal vostro provider di telefonia mobile prima di poterli utilizzare.

Elementi di comando e simbolo del display

- 1 Lampadina
- 2 Display
- 3 Menu sveglia
- 4 Tenere per accendere/spegnere la lampadina
- 5 Terminare / rifiutare la chiamata
Modalità di stand-by: tenere per accendere/spegnere il telefono
Nel menu: interrompere l'azione, saltare indietro di un livello
In caso d'immissione: cancellare l'ultima immissione
- 6 / Nel menu: navigare ed evidenziare la voce di menu
Modalità di stand-by: aprire il menu principale, aprire la rubrica telefonica
Durante la chiamata: impostare il volume del ricevitore
- 7 Modalità di stand-by: tenere per attivare/disattivare la suoneria
Per scrivere gli SMS: modificare la modalità d'immissione
- 8 Modalità di stand-by: tenere per attivare/disattivare il blocco tastiera
Immissione dei testi: creare dei caratteri speciali
- 9 - Immettere numeri e testi
- 10 Accettare la chiamata / confermare la selezione
- 11 Menu numeri di famiglia
- 12 Tenere per lanciare la chiamata d'emergenza
- 13 Ricevitore
- 14 Presa caricabatteria
- 15 Coperchio del vano batteria
- 16 Segnale di chiamata disattivato
Le chiamate in arrivo sono segnalate attraverso il LED della lampadina.
- 17 SMS non letto
- 18 Provider di telefonia mobile, con il quale è in corso una connessione
- 19 Ora
- 20 Allarme attivato
- 21 Stato di carica della batteria
Segmenti che scorrono, la batteria è in fase di carica.
- 22 Chiamata (e) persa (e)
- 23 Data
- 24 Intensità di segnale del collegamento di radiocomunicazione
Più segmenti ci sono, migliore è il collegamento di radiocomunicazione.

Destinazione d'uso

Il presente telefono consente di svolgere telefonate e spedire SMS all'interno di una rete di telefonia mobile. Qualsiasi altro impiego è considerato non conforme agli usi previsti. Osservare le norme e disposizioni in vigore a livello locale. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Contenuto della confezione

- 1 telefonino
- 1 alimentatore di rete
- 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Istruzioni per l'uso

Inserimento della scheda SIM e della batteria ricaricabile

Attenzione!

- La scheda SIM può danneggiarsi.
 - ➔ Attenzione a mantenere pulita ed intatta la scheda SIM. Inserire la scheda SIM dal lato corretto.
- La schedaLa batteria ricaricabile oppure il telefono si può danneggiare.
 - ➔ Fare attenzione che la batteria ricaricabile venga inserita correttamente.

Spegnere il telefonino prima di togliere il coperchio del vano batteria. Riaccendelo dopo aver applicato il coperchio del vano batteria.

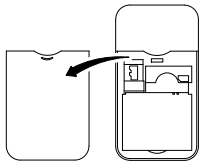


Fig. A: togliere il coperchio del vano batteria




Fig. B: inserire la scheda SIM

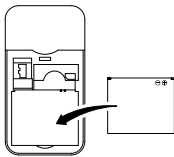


Fig. C: inserire la batteria ricaricabile

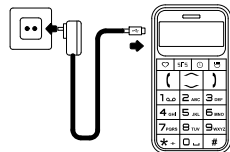


Fig. D: ricaricare la batteria

Caricamento della batteria

Attenzione!

➔ Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate all'inizio del presente manuale d'uso.

● La prima volta caricare la batteria per almeno 12 ore. Favorire una lunga durata utile caricando e scaricando completamente la batteria per alcuni cicli.

➔ Collegare l'alimentatore di rete secondo la figura D.

Rappresentazioni e modi di scrittura

	Premere il tasto raffigurato
2 sec.	Premere il tasto raffigurato per 2 secondi
	Evidenziare la seguente voce di menu con i tasti di navigazione / e confermare con .
	Risultato in caso d'immissione corretta
	Immettere cifre o lettere
[Inserire il PIN]	Eseguire le istruzioni/immissioni oppure le selezioni
[Rubrica telefonica]	Visualizzazione di un testo del display (esempio)
	Visualizzazione di un simbolo del display (esempio)

Modalità di stand-by

Per passare alla modalità di stand-by occorre premere ripetutamente il tasto . Il display si spegne dopo poco tempo in modalità di stand-by. Azionare un tasto a piacere per riaccendere il display.

● In tutte le descrizioni del presente manuale di istruzioni si considera che il telefono è in modalità di stand-by e che il blocco tastiera è disattivato.

Creazione di un testo

Sui tasti a cifra si trovano altresì delle lettere per l'immissione di testi.

● Il telefonino consente l'immissione di testi con vari metodi. Non sempre sono disponibili tutti i metodi per ogni applicazione.

Immissione di testi e numeri con la funzione Multitap

➔ Premere il tasto con il carattere richiesto ripetutamente finché sul display compare il carattere che vi serve. Se ad esempio vi serve la "A", premere il tasto una volta, se vi occorre la "B", premere il tasto due volte, ecc.

➔ Per inserire un altro carattere che si trova sullo stesso tasto, attendere circa 2 secondi dopo aver immesso il primo carattere finché il cursore passa alla cifra successiva.

➔ Infine inserire allo stesso modo il carattere successivo.

Sostituire tra l'immissione dei testi

➔

Indicatori display per l'immissione dei testi

Sul display viene visualizzato quale testo immesso è attivo e se i testi devono essere inseriti in lettera minuscola o maiuscola:

- **ABC** solo scrittura in lettere maiuscole
- **abc** scrittura in lettere minuscole
- **Abc** prima lettera in maiuscolo, altre lettere in minuscolo
- **123** Immissione di cifre

Inserimento di uno spazio vuoto

➔

Immissione di punteggiatura e caratteri speciali

➔ ➔ [Selezionare un carattere]

Cancellare un carattere

➔

Spostare il cursore a sinistra o a destra

➔ /

Telefonare

Selezione di un numero telefonico

➔ [Inserire un numero telefonico] ➔

Selezione di un numero telefonico dalla rubrica telefonica

➔ ➔ [Selezionare una voce] ➔

Selezione del numero telefonico dall'elenco chiamate

➔ ➔ Chiamata composta / Chiamata persa / Chiamata ricevuta

➔ ➔ [Selezionare una voce] ➔

Selezione rapida

E' possibile salvare i numeri telefonici dalla rubrica telefonica come selezione rapida sui tasti da a .

Salvataggio di un numero telefonico come selezione rapida

➔ ➔ Rubrica ➔

➔ ➔ ➔

➔ ➔ [Selezionare una voce dalla rubrica telefonica]

Composizione di un numero di selezione rapida

Tenere premuto il rispettivo tasto numerico per chiamare un numero di selezione rapida - per circa 2 secondi.

Numeri di famiglia

E' possibile salvare i numeri telefonici sul tasto da a 5.

Salvataggio di un numero telefonico come numero di famiglia

➔ ➔ ➔

➔ ➔ [Selezionare la voce dalla rubrica telefonica]

● In alternativa è possibile inserire anche un numero telefonico con i tasti numerici.

➔ [Inserire un nome]

Composizione di un numero di famiglia

➔ ➔ [Selezionare una voce] ➔

Funzioni durante la chiamata

Attivazione/disattivazione della funzione vivavoce

➔ ➔ /

Attivazione/disattivazione del microfono

➔ ➔ /

Tenuta / rifiuto della chiamata

➔ ➔ /

Creazione di una teleconferenza

Durante la chiamata è possibile realizzare una teleconferenza con un altro partner di chiamata.

• Questo servizio deve essere abilitato possibilmente dal vostro provider di telefonia mobile e potrebbe essere un servizio a pagamento.

→ [] ⇒ **Attendi** → La prima chiamata viene tenuta
→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ [Voce] ⇒ **Seleziona** → Viene chiamato un altro utente.

E' stata ricevuta la chiamata:

→ [] ⇒ **Chiamata di conferenza** ⇒ **Seleziona chiamate** ⇒ Te-leconferenza stabilita.

Rubrica telefonica

Creazione di una nuova voce della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Nuovo contatto**

→ [] ⇒ [Inserire un numero telefonico] []

→ [] ⇒ [Inserire un nome] []

Cancellazione della singola voce della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Cancella contatto** ⇒ **Cancella**

→ ⇒ [Selezionare una voce] [] [Confermare la richiesta]

Cancellazione di tutte le voci della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Cancella contatto** ⇒ **Cancella tutto**

→ ⇒ **Cancella su SIM** / **Cancella in telefono**

→ [] [Confermare la richiesta]

Copia della singola voce della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Copia contatto**

→ ⇒ **Direttamente alla SIM** / **Direttamente al telefono**

→ ⇒ **Copia uno** ⇒ [Selezionare una voce]

Copia di tutte le voci della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Copia contatto**

→ ⇒ **Direttamente alla SIM** / **Direttamente al telefono**

→ ⇒ **Copia tutti**

Modifica del percorso di salvataggio per le voci della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Tempo totale ricevuto** ⇒ **Impostazioni**

→ ⇒ **Salva in telefono** / **Salva in SIM**

Visualizzazione dello stato di memoria della rubrica telefonica

→ [] ⇒ **Rubrica** ⇒ **Tempo totale ricevuto** ⇒

Stato memoria

SMS

Scrittura ed invio degli SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Nuovo messaggio**

→ [] ⇒ [Scrivere un messaggio] []

→ ⇒ **Inviare a** []

→ **Numero** [] ⇒ [Selezionare un contatto]

→ [] → SMS viene inviato

Utilizzo dei modelli di SMS

Inserimento di modelli in un SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Nuovo messaggio**

→ [] → [I modelli vengono aperti]

→ ⇒ [Selezionare un modello] → Il modello è stato inserito nel SMS.

Modifica dei modelli

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Documenti**

→ ⇒ [Selezionare un modello da modificare]

→ [] ⇒ [Modificare i modelli] []

Letture degli SMS

Il simbolo  vi segnala che sono presenti degli SMS non letti.

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Ricevuti** / **Inviati** / **Bozze**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Letto**

Risposta agli SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Inviati**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Rispondi**

Cancellazione dei singoli SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Ricevuti** / **Inviati** / **Bozze**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Cancella**

Cancellazione degli SMS in una cartella oppure di tutti gli SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Cancella**

→ ⇒ **Tutti i messaggi** / **Ricevuti** / **Inviati** / **Bozze**

→ [] → Gli SMS sono stati cancellati

Trasferimento degli SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Ricevuti** / **Inviati** / **Bozze**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Inoltra**

Chiamate del mittente

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Ricevuti**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Chiamare il mittente**

Estrazione del numero dal SMS

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Ricevuti** / **Inviati**

→ ⇒ [Selezionare un SMS] ⇒ **Numero estratto**

Voicemail / messaggistica

Una voicemail e/o messaggistica è una segreteria telefonica digitale. Non appena il servizio viene abilitato dal vostro provider di telefonia mobile verrete informati non appena sono presenti dei nuovi messaggi sulla vostra voicemail e/o messaggistica. Dal vostro provider di telefonia mobile riceverete il numero per interrogare la vostra voicemail e/o messaggistica insieme alla vostra scheda SIM.

Salvataggio del numero di voicemail e/o messaggistica

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Voicemail**

→ ⇒ **Chiamata vocale N.**

→ [] ⇒ [Immettere un numero di voicemail / messaggistica] []

Ascolto della voicemail / messaggistica

Avete salvato un numero di voicemail:

→ 2 sec.  → Viene realizzata una connessione alla voicemail.

Oppure:

→ [] ⇒ **SMS** ⇒ **Voicemail**

→ ⇒ **Chiamata vocale N.** ⇒ **Ricevi chiamata vocale** → Viene realizzata una connessione alla voicemail.

Funzioni aggiuntive

Elenco chiamate

Le chiamate ricevute, effettuate e perse vengono salvate negli elenchi chiamate.

Vista dettagliata delle voci dell'elenco chiamate

→ [] ⇒ **Chiamata composta** / **Chiamata persa** /

Chiamata ricevuta

→ ⇒ [Selezionare una voce] ⇒ **Dettagli**

Visualizzazione della durata di conversazione

→ [] ⇒ **Durata chiamata** ⇒ **Ultima chiamata** /

Tempo totale di inviato / **Partecipa a tutte le chiamate**

Azzeramento della durata di conversazione

→ [] ⇒ **Durata chiamata** ⇒ **Annulla**

Cancellazione della voce dall'elenco chiamate

- [] ⇒ Chiamata composta / Chiamata persa / Chiamata ricevuta
- ⇒ [Selezionare una voce] ⇒ Cancella []

Cancellazione degli elenchi chiamate

- [] ⇒ Eliminare i record chiamata ⇒ Chiamata composta / Chiamata persa / Chiamata ricevuta / Cancella tutti i dati []

Annuncio dei numeri

Annuncio dei numeri di telefono dei chiamanti

Se questa funzione è attivata, vengono annunciati i numeri telefonici delle chiamate in arrivo prima di riprodurre lo squillo di chiamata. Condizione essenziale è che il chiamante non abbia reso anonimo il proprio numero telefonico.

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Lettura chiamata ⇒ Acceso / Spento

Consenso di annuncio delle cifre in fase di selezione

Se tale funzione è stata attivata, verrete avvertiti in merito a quali cifre avete selezionato.

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Parlare fuori ⇒ Acceso / Spento

Funzione di promemoria

E' possibile crearsi sul telefono un promemoria per i vostri appuntamenti.

Registrazione di un nuovo appuntamento

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Ricorda compleanni
- ⇒ Tutto eccetto i messaggi ⇒ Nuovo compleanno / Dalla rubrica [] [Inserire nome / data]

Modifica degli appuntamenti

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Ricorda compleanni
- ⇒ Inserisci nome ⇒ [Selezionare un appuntamento]
- ⇒ Cerca compleanno

Cancellazione degli appuntamenti

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Ricorda compleanni
- ⇒ Inserisci nome ⇒ [Selezionare un appuntamento]
- ⇒ Modifica compleanno

Calcolatrice tascabile

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Calcolatrice

Esempio di calcolo

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Calcolatrice
- [] [Inserire una cifra]
- [] / [] [Selezionare un'operazione di calcolo] []
- [] [Inserire una cifra]
- [] / [] [=] [selezionare] []
- ↪ Il risultato viene visualizzato

Funzione sveglia

E' possibile impostare fino a 3 orari di sveglia. Il simbolo [] segnala che la sveglia è attiva.

- Il menu sveglia si raggiunge sia azionando il tasto [], che dal menu principale.

Sveglia unica

- [] ⇒ [Selezionare una posizione di memoria] ⇒ Modifica
- ⇒ Sveglia ⇒ [Inserire una data] []
- [] [Inserire l'ora] []

Sveglia ripetitiva

- [] ⇒ [Selezionare una posizione di memoria] ⇒ Modifica
- ⇒ Sveglia Giornaliera [] [Inserire l'ora] []

Sveglia personale

- [] ⇒ [Selezionare una posizione di memoria] ⇒ Modifica
- ⇒ Sveglia giorni lavorativi ⇒ [Selezionare il giorno della settimana] []
- [] [Inserire l'ora] []

Eliminazione della sveglia

- [] ⇒ [Selezionare una posizione di memoria] ⇒ Cancella

Impostazioni di base

Impostazione della lingua

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Lingua ⇒ [Selezionare una lingua] []

Impostazione di data e ora

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Impostazioni Data e Ora ⇒ Impostazioni orologio
- [] [Ore] [] [] [Minuti] []
- ⇒ Impostazioni data
- [] [Anno] [] [] [Mese] [] [] [Giorno] []

Impostazione del formato per data e ora

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Impostazioni Data e Ora ⇒ Formato Data
- ⇒ [Selezionare un formato]

Impostazione della suoneria e degli altri toni

Le varie impostazioni dei toni del telefonino sono raggruppate nei 4 cosiddetti "profili". Ogni profilo ha altre impostazioni predefinite.

Il simbolo [] segnala che il profilo selezionato non riproduce uno squillo di chiamata.

Regolazione dei profili

- E' possibile personalizzare tutti i profili fino al profilo Muto .

Regolazione dei segnali acustici

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Profili
- ⇒ [Selezionare un profilo] ⇒ Personalizza
- ⇒ Cancella compleanno / Suoneria chiamate in entrata / Allarme messaggi / Ricorda compleanni / Suoneria sveglia / Suoneria accesa/spenta ⇒ [Selezionare un tono] []

Regolazione del volume del segnale acustico

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Profili
- ⇒ [Selezionare un profilo] ⇒ Personalizza ⇒
- [] / [] Regolazione del volume

Attivazione di un profilo

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Profili
- ⇒ [Selezionare un profilo] ⇒ Attiva

Impostazioni del display

Regolazione del contrasto dello schermo

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Contrasto schermo ⇒ [] / [] [Regolare il contrasto]

Attivazione/disattivazione della retroilluminazione

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Impostazione retroilluminazione LCD


Attivazione/disattivazione dei tasti di retroilluminazione

- [] ⇒ Tempo totale ricevuto ⇒ Impostazioni telefono
- ⇒ Impostazione tasto retroilluminazione ⇒ [] / [] [Regolare il contrasto]


Impostazioni di rete

- Le modifiche a tali impostazioni possono comportare dei costi aggiuntivi. Si raccomanda di mantenere le impostazioni di default.

Selezione automatica della rete di telefonia mobile



Selezione manuale della rete di telefonia mobile



→ Ricerca in corso delle reti di telefonia mobile disponibili.

→ [Selezionare una rete]

SIM-Toolkit (STK)

Alla voce **Strumenti SIM** troverete le offerte del vostro provider di telefonia mobile, quali ad esempio servizi SMS o messaggistica.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.

Svizzera: Tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

Specifiche tecniche

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Standard	- GSM 900, 1800 MHz Dualband
Misure (L x A x P)	- 52 x 95 x 13 mm
Peso	- 58 g (compresa la batteria ricaricabile)
Alimentazione elettrica	- Ingresso: 100-230 V, 50-60 Hz, 0,2 A - Uscita: Mini USB 5 V, 700 mA
Batteria	- 3,7 V, 400 mAh
Durata in stand-by	- fino a 120 ore
Autonomia di chiamata	- fino a 120 minuti

Con riserva di modifiche tecniche!

Alimentatore di rete

Il telefonino è dotato di alimentatore particolarmente efficiente in termini di consumo energetico HJ75300 (ingresso 100~240 V_{AC}, uscita 7,5 V_{DC}, 0,3 A). L'energia elettrica a vuoto corrisponde a ca. 0,3 W. L'efficacia media è di ca. 67,91 %. L'assorbimento di corrente in sede di ricarica del telefonino corrisponde a ca. 3,17 W.

Informazioni SAR

Informazioni sulle emissioni di onde elettromagnetiche e sui tassi di assorbimento specifici (**SAR = Specific Absorption Rate**).

In sede di sviluppo del presente telefonino sono stati tenuti in considerazione gli standard di sicurezza in vigore in materia di emissioni di radiofrequenza. Tali valori limite si basano su direttive scientifiche e presentano un margine di sicurezza in modo da assicurare la sicurezza di tutte le persone utilizzatrici, indipendentemente da età e condizioni di salute.

I valori riferiti alle emissioni di radiofrequenza previsti dalle direttive si basano su un'unità di misura denominata SAR. Il rilevamento dei valori SAR avviene tramite metodi standardizzati in cui il telefono opera con il massimo della performance energetica possibile in tutte le bande di frequenza utilizzate.

Nonostante sia possibile constatare delle differenze nei valori SAR dei vari modelli di telefono, tutti i modelli sono stati comunque sviluppati in modo da osservare le direttive di rilievo in materia di emissioni di radiofrequenza.


Per gli abitanti di Paesi che considerano, come per i Paesi membro dell'Unione Europea, il valore limite SAR indicato dalla ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e che corrisponde a 2W/Kg (valore medio rilevato su 10 grammi di tessuto), trovano applicazione le seguenti informazioni:


per il presente telefonino il valore SAR più alto rilevato di cui è già stata determinata la media su 10 g di tessuto corrisponde se appoggiato all'orecchio a 0,549 W/kg.

Consigli per la cura

- Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipelucchi.
- Non utilizzare mai detersivi o solventi.

Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli **apparecchi elettrici ed elettronici** presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!

 Per legge sussiste l'obbligo di consegnare accumulatori e batterie presso i rivenditori di batterie utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie ricaricabili e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. Non si considera caso di garanzia un malfunzionamento dell'apparecchio la cui causa vada individuata nella sfera di responsabilità del provider di rete telefonica. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

In presenza, ciononostante, di un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Il presente apparecchio è conforme alla direttiva

1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.switel.com.