




Vita SOS CT8

3G Mobile Communicator and Tracker

Manual de instruções

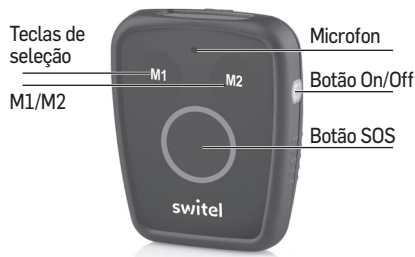

PORTUGUÊS



Leia atentamente o manual de instruções e mantenha-o para referência futura.

Descrição

O SWITEL Vita SOS CT8 é um reboque de emergência com sensor de queda e módulo GPS. A ligação é feita através da rede móvel. A configuração e a monitorização realizam-se através de um smartphone ou tablet pré-definido (Android ou iOS). Em caso de emergência, o botão SOS e mais dois botões de chamada direta permitem ao utilizador estabelecer uma ligação com os números de telefone pré-definidos. Se o utilizador sofrer uma queda, será enviada uma notificação SMS. Através do módulo de GPS é possível localizar o dispositivo. Além disso, pode-se definir uma área, na qual o sujeito deve circular (geo-fence). Se o sujeito sair dessa área, uma mensagem será enviada e o reboque de emergência emite um sinal de alarme.

Informações de segurança

Segurança geral

- Utilizar apenas os carregadores e os cabos aprovados pelo fabricante, caso contrário, a bateria de iões de lítio integrada e o aparelho completo podem ser danificados.
- Evitar temperaturas elevadas acima de 60 °C, o que pode acontecer quando, por exemplo, o dispositivo ficar no carro exposto à luz solar direta.
- É importante que a tomada elétrica com o adaptador de rede (carregador) esteja sempre acessível, para que se possa desligar rapidamente o aparelho da rede elétrica.
- Todos os trabalhos de reparação a realizar neste aparelho só podem ser executados por pessoal de serviço qualificado.

Pacemaker

- Quanto aos pacemakers implantados, deve-se respeitar uma distância mínima de 20 cm para evitar qualquer interferência.
- Não se deve andar com o dispositivo móvel ligado no bolso da camisa.
- Quando telefonar, coloque o dispositivo móvel no ouvido do lado oposto ao pacemaker.
- Desligar imediatamente o dispositivo móvel, se sentir ou suspeitar alguma interferência.

Chamada de emergência

Os dispositivos móveis utilizam sinais de rádio, o telefone de rede móvel, a rede fixa e as funções programadas pelo utilizador. Isto significa que uma ligação não pode ser garantida em todas as circunstâncias. Portanto, não se limite apenas à um só dispositivo móvel quando é necessário fazer chamadas importantes, como por exemplo, chamadas de emergência médica.

Nota: Não é permitido registar como número de emergência o número de telefone de instituições públicas como polícia, bombeiros ou centro de coordenação de salvamento. Trata-se de um número de emergência meramente "privado".

Conteúdo da embalagem

- Vita SOS CT8
- Alça
- clipe para cinto
- Carregador de energia com ligação USB
- Cabo USB
- fonte de alimentação / adaptador de energia
- chave de fendas

IMPORTANTE

Antes de pôr o aparelho a funcionar, carregar o aplicativo na versão Android (Android 4.1 ou versão mais elevada) a partir do Google Play, ou o aplicativo na versão iOS (requer iOS 8 ou versão mais elevada) a partir do AppStore.

Pode-se encontrar o aplicativo sob o nome "SWITEL".

Guardar o número de telefone do Vita SOS CT8 nos contactos do seu dispositivo móvel.

Indicadores LED

LED verde (em cima)

- acende quando o aparelho está a ser utilizado.

LED vermelho (em cima)

- acende durante o processo de carregamento e quando a bateria está fraca.

LED azul (lateral)

- luz intermitente rápida durante a pesquisa de rede (nenhuma ligação).
- luz intermitente lenta, quando há ligação à rede móvel.

LEDs em vermelho (botão chamada de emergência)

- luz intermitente lenta (a cada 5 segundos) no modo de espera.
- luz intermitente em círculo quando se recebe uma chamada.
- luz contínua quando o aparelho está a ser utilizado.

LED vermelho (Carregador de energia)

- acende quando o abastecimento elétrico é efetuado pela fonte de alimentação.

Ligação dos auscultadores


A função da tomada dos auscultadores não está disponível. Por favor, não tente remover a cobertura colada.

Antes da primeira utilização

(Certifique-se de que o aparelho está desligado)

Carregar o Vita SOS antes da primeira utilização durante pelo menos 12 horas.

- Desapertar os 4 parafusos pequenos situados na parte traseira da caixa e levantar a tampa.
- Destravar a pega do cartão SIM (premir para a esquerda), e levante-o.
- Inserir um cartão SIM (dica: MICRO SIM). O código PIN do cartão SIM deve estar desativado!
- Colocar a pega para baixo e travar.
- Parafusar a tampa novamente.



Colocar o aparelho em funcionamento e estabelecer acoplamento com o seu smartphone ou tablet

- Premir simultaneamente e manter premido durante cerca de 2 segundos o botão SOS no lado frontal e o botão On/Off no lado lateral.**
- O LED no lado frontal pisca e ouve-se um anúncio com a versão Firmware. Após esse anúncio o botão SOS no lado frontal e o LED verde no lado superior acendem em luz intermitente.
- Aguardar até que o aparelho se tenha ligado à rede GSM: irá ouvir um anúncio apropriado.
- Android:** Abrir o aplicativo, tocar em "adicionar dispositivo" -> "Buscar" e selecionar o número de telefone do Vita SOS CT8 nos seus contactos. Um SMS com o conteúdo "Go Conecto" é enviado automaticamente.
iOS: Enviar com o dispositivo móvel um SMS com o texto "Go Conecto" para o número de telefone do Vita SOS CT8.
- Depois de ter enviado o SMS, o seu número móvel é anunciado no Vita SOS CT8 e você recebe um SMS no seu telemóvel a confirmar uma ligação segura e realizada com sucesso: (+Go Conecto com o seu número móvel). Nesse momento todos os LEDs se apagam e o aparelho está pronto a funcionar.
Tocar em "**Trocar dispositivo**" e verificar, se o Vita SOS CT8 está ativado (👉 fica em verde). Se este não for o caso, tocar em 🖱️, para que fique verde.
- O comando e o controlo do aparelho só é possível com o telemóvel que está emparelhado com o aparelho. Para adicionar outros aparelhos, guardar os respetivos números de telefone nos locais de memória SOS (PHONE 2-7) ou nas teclas de seleção direta (M 1-2). O seu número de telemóvel está guardado automaticamente no SOS 1 e SOS 8.

Informação

- Se colocar o aparelho a funcionar sem cartão SIM, irá ouvir um anúncio apropriado.
- Se inserir um cartão SIM com o aparelho ligado, desligue e volte a ligar o aparelho para ativar o cartão.
- A luz intermitente de um LED azul no botão lateral On / Off indica ligação à rede móvel.
- A luz intermitente de 3 LEDs vermelhos no lado frontal (a cada 5 segundos) indica que o aparelho está pronto a funcionar.
- Ao premir o botão lateral On / Off, recebe-se uma confirmação sonora da ligação à rede móvel.

Ligar / desligar o Vita SOS CT8

- Ligar: premir e manter premido o botão lateral On / Off por cerca de 2-3 segundos que o LED azul se acenda. Durante a pesquisa de rede, o LED azul pisca rapidamente. Quando a ligação é feita, o LED pisca lentamente (cerca de 5-10 seg.).
- Desligar: premir e manter premido o botão lateral On / Off por cerca de 2-3 segundos. desprender o botão e esperar cerca de 6 segundos. O aparelho desliga-se com uma pequena vibração.

Ativar saída de voz

(estado de ligação do aparelho)

Com o aparelho ligado, premir brevemente o botão lateral On / Off para verificar o estado da ligação.

- Os anúncios estão disponíveis em diferentes idiomas (os idiomas disponíveis estão no aplicativo).

Funções adicionais

Verificar a capacidade das funções

Com o aparelho desligado, premir uma vez brevemente no botão lateral On / Off. Todos os LEDs piscam uma vez por alguns segundos.


Bateria fraca

- Quando a bateria está quase vazia, o aparelho sinaliza com um anúncio de voz que a bateria tem de ser carregada (escolher o idioma desejado no aplicativo).
- Se o estado baixo da bateria for reconhecido, o aparelho envia automaticamente uma mensagem SMS ao número memorizado para o efeito, com a indicação de que a bateria tem de ser carregada.
- O anúncio sobre a bateria vazia será emitido a cada 5 minutos, antes de o aparelho desligar. Por isso, deverá carregar o aparelho logo que ouvir o anúncio sobre o estado vazio da bateria.

Como utilizar o aplicativo

Iniciar o aplicativo. Certifique-se de que o número de telefone do Vita SOS CT8 está registado na lista telefónica/lista de contactos do seu telemóvel, antes de iniciar o aplicativo.

Ecrã principal

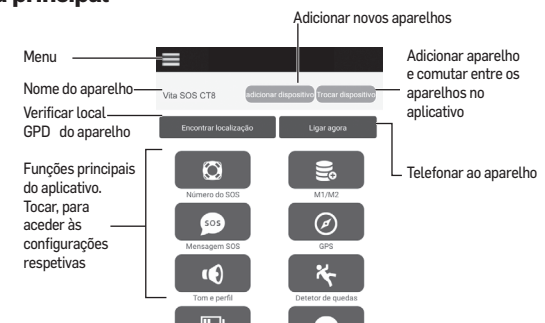

As funções individuais

Tocar no campo das funções em **Estabelecer** para fazer as configurações. Cada configuração será enviada por mensagem SMS ao Vita SOS CT8. Tocar em **Mostrar** para verificar as configurações atuais.

Números SOS

- Pode-se guardar até 8 números SOS (Phone 1-8).
- Os números SOS são marcados 3 vezes sucessivamente (cada número de telefone é marcado 3 vezes quando a linha está ocupada ou quando a chamada não é atendida).
- O receptor da chamada é solicitado a premir o botão 5 (teclado de marcação), para atender a chamada de emergência. Se o botão 5 não for premido, após 30 segundos termina a ligação e o mesmo número é marcado mais uma vez (até 3 vezes). Depois, o próximo número SOS será ligado (se estiver guardado).
- Se o receptor da chamada premir o botão 5, a ligação é efetuada e a chamada é atendida.
- Quando uma chamada SOS é acionada, o receptor da chamada recebe

automaticamente uma mensagem SOS e a localização da pessoa que fez a chamada, mediante Link de acesso direto ao Google Maps.


6. Para acionar uma chamada SOS basta premir com um toque breve o botão SOS. Ouve-se um sinal sonoro. Após cerca de 5 segundos, inicia-se o procedimento da chamada de emergência.

7. Para cancelar a chamada SOS, premir e manter premido o botão SOS por cerca de 3 segundos, até ouvir o sinal de corte (soltar depois o botão SOS).



Memória de marcação direta (M1 – M2)

- Pode-se memorizar 2 números de marcação direta.
- Para telefonar, premir brevemente em M1 ou M2.
- Para cancelar a chamada, premir o botão mais uma vez.
- O processo de ativar ou desativar é sinalizado por um tom.

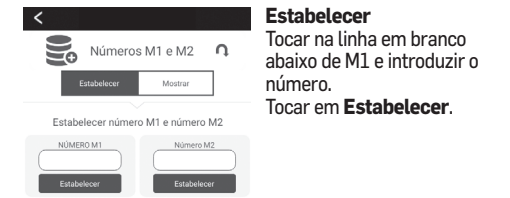


Mensagem SOS (SMS)

- Você pode escrever as suas próprias mensagens SOS (até 5 mensagens diferentes).
- Quando a função SOS é acionada, a mensagem SOS é enviada para os números de telefone marcados.



Sons e perfil

- O aparelho disponibiliza várias configurações para o tom de toque, tipo de toque e volume de som.
- O tipo de tom é reproduzido durante a seleção.

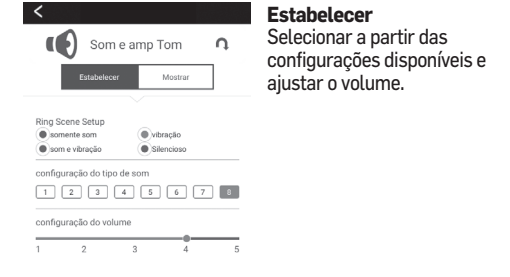

GPS

- Quando a função SOS é acionada, o sensor GPS liga-se automaticamente e envia a localização do aparelho (o sensor GPS só funciona ao ar livre).
- A localização é enviada por mensagem SMS, mediante Google Map-Link com data e hora. **Importante:** o modo de procedimento de “**Mostrar**” é diferente no sistema operativo Android e no sistema operativo iOS. Tocar em “**Encontrar localização**”, no ecrã principal será reencaminhado para a função “**GPS** /

Mostrar“. Em 60 segundos, a localização do aparelho aparece no ecrã.


Já no menu GPS, tocar em “Exibir” e irá receber o local em 60 segundos.



Ativar, se necessário, o relatório automático GPS e seleccionar o tempo (5-240 min).

Bateria fraca

- O Utilizador ouve um anúncio no seu idioma sobre uma bateria quase vazia.
- Pode-se indicar um número de telefone adicional que será ligado quando uma bateria estiver quase vazia.
- No aplicativo Android pode-se verificar o estado da bateria (em %). Tocar em **Mostrar**, dentro de 60 segundos aparece o estado da bateria no ecrã.

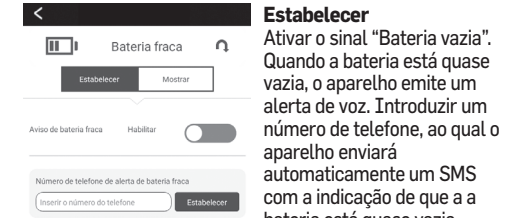


Quando a bateria está quase vazia, o aparelho emite um alerta de voz. Introduzir um número de telefone, ao qual o aparelho enviará automaticamente um SMS com a indicação de que a a bateria está quase vazia.



Sensor de queda


- No estado de entrega, o sensor de queda está desligado.
- O sensor de queda define uma queda através de um movimento rápido e de um impacto.
- Quando uma queda é detectada, ouve-se um sinal de alarme durante 10 segundos, antes que os números SOS sejam marcados. Se houver um erro de alarme, o processo pode ser interrompido.
- O sensor de queda tem 3 níveis de sensibilidade: low, normal e high. Seleccionar a definição desejada.
- Introduzir o número de telefone desejado para o envio de uma mensagem SMS em caso de detecção de queda. O aparelho envia automaticamente uma notificação SMS para esse número.

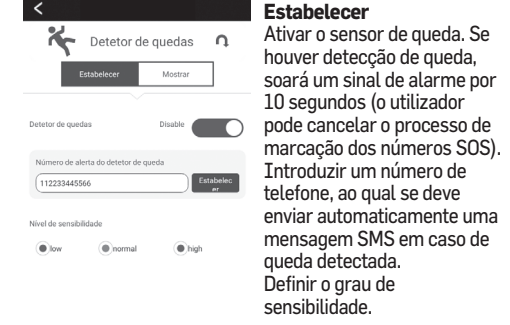

A utilização do sensor de queda é da responsabilidade exclusiva do utilizador.


Resposta automática

- O aparelho pode atender uma chamada automaticamente após o terceiro toque.
- Esta função é apenas válida para os números de telefone definidos no aplicativo como números SOS ou números de ligação direta M1-M2. A marca vermelha indica que a função está ligada.

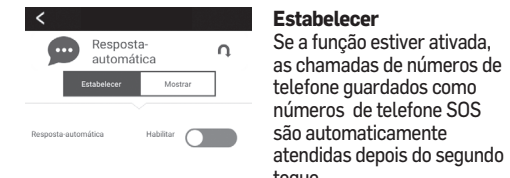

Teste periódico do aparelho

- Se função estiver ligada, o aparelho envia automaticamente uma mensagem de status ao número de telefone guardado (opcionalmente todos os dias 1 - 7). Na definição 1, o SMS é enviado de 6 em 6 horas.

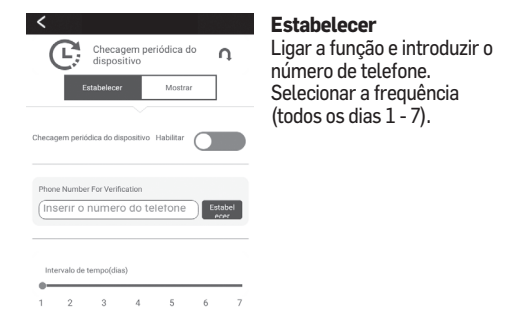

Idioma

- O aparelho suporta vários idiomas (ver lista no aplicativo).
- Os idiomas são utilizados para a ativação de voz do modo SOS, do status de ligação e para o aviso de bateria vazia.



Adicionar outros VIta SOS CT8

- Tocar em **Adicionar dispositivo** no ecrã principal.
- Tocar em **Busar** para procurar o número do aparelho móvel do CT8 na sua lista telefónica.
- Se o número de telefone aparecer, marcar o número e tocar em **adic...**
- Além dos cinco aparelhos ao alcance do aplicativo, pode-se guardar ainda vários aparelhos. Depois de adicionar o aparelho, voltar para o ecrã principal e seleccionar **Trocar dispositivo**. Você vê todos os aparelhos adicionados ao seu aplicativo. Tocar no DEDO 👉 perto do aparelho que pretende controlar. A mudança da cor do dedo para verde indica que agora tem acesso à esse aparelho.
- Voltar para o ecrã principal. O nome do aparelho aparece no lado esquerdo.
- Para apagar um aparelho do seu aplicativo, tocar em **X** no lado direito perto do dedo. Aparece uma confirmação.

Dados técnicos

Banda GSM	3G-WCDMA
Classe de proteção	IP65 (a prova de pó e água)
Tempo de espera	cerca de 68 horas (3 dias) / dependendo da rede móvel
Tempo de chamada	cerca de 3 horas
Valor SAR	1,244 W/kg
Bateria	500 mAh (incorporado)
Adaptador de rede	100 - 240 V / 0,2 A / 50/60 Hz
	5,0 V / 500 mA

Eliminação

Para se eliminar o seu aparelho, leve-o ao ponto de recolha de um organismo de eliminação local (por exemplo, um centro de reciclagem). De acordo com a lei sobre aparelhos elétricos e eletrónicos, os proprietários de aparelhos usados são obrigados por lei a realizar uma classificação de resíduos separada para os aparelhos elétricos e eletrónicos usados. O símbolo significa que nunca deve deitar o aparelho no lixo doméstico! Perigo para a saúde e para o meio ambiente provocado por baterias recarregáveis e pilhas! Nunca deverá abrir, danificar, ingerir ou deixar que as baterias recarregáveis e pilhas penetrem no meio ambiente. Podem conter metais pesados tóxicos e prejudiciais para o meio ambiente. É obrigatório por lei eliminar de forma segura as baterias recarregáveis e pilhas através das redes comerciais de distribuição de baterias, bem como nos pontos de recolha pertinentes que disponibilizam os respetivos contentores. A eliminação é gratuita. Os símbolos significam que nunca deverá deitar as baterias recarregáveis e pilhas no lixo doméstico, e que estas deverão ser eliminadas através dos pontos de recolha. Os materiais de embalagem deverão ser eliminados de acordo com as prescrições locais.

Declaração de conformidade

Este dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva da UE: 2014/53/EU.

A conformidade com a diretiva anteriormente referida é confirmada pelo símbolo CE que aparece no dispositivo. Poderá descarregar gratuitamente a declaração de conformidade completa no nosso site **www.switel.com**.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Garantia

Os dispositivos SWITEL são fabricados e testados de acordo com os mais recentes métodos de produção. Os materiais seleccionados e o uso de tecnologias avançadas garantem um funcionamento sem problemas e de longa duração. O período de garantia é de 24 meses a partir da data de compra. A garantia não se aplica às pilhas ou baterias utilizadas no produto. Durante o período de garantia, todos os defeitos materiais ou de fábrica serão reparados de forma gratuita A garantia será nula em caso de manipulação do aparelho por parte do comprador ou de terceiros. A garantia não se aplicará em caso de defeitos ou danos devidos a manuse-amento inadequado do aparelho, à rede de ligação, à instalação, ao desgaste natural resultante de manutenção e armazenamento incorretos do dispositivo ou a motivos de força maior ou influências externas. Em caso de reclamação, reservamo-nos o direito de reparar as peças defeituosas, substituí-las ou substituir o dispositivo. As peças ou o dispositivo substituídos ficam na nossa empresa. As reclamações por danos e prejuízos ficam excluídas, a não ser que se demonstre intencionalidade ou negligência grave por parte do fabricante. Caso o dispositivo continue a apresentar defeitos durante o período de garantia, entre em contacto unicamente com a loja onde adquiriu o seu dispositivo SWITEL, munido do seu recibo de compra. Todas as reclamações de garantia de acordo com estas disposições só serão válidas junto do distribuidor do produto. Os direitos de garantia perdem a validade após o prazo de garantia de 2 anos.

Para questões técnicas, utilize por favor o formulário de serviço no nosso sítio da Internet: **http://www.switel.com/en/product-information-technical-support/**