


SWITEL

Komfort-Telefon mit Foto-Direktwahl-tasten TF540

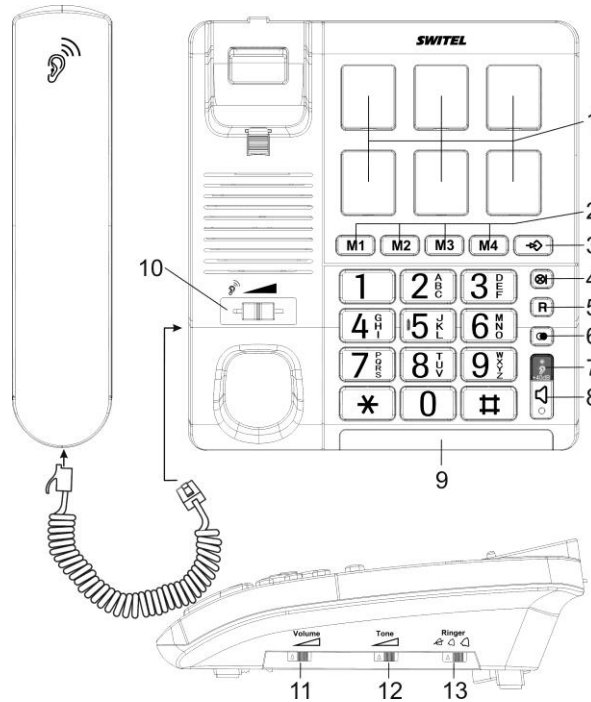

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- ➔ Explosionsgefahr!
- ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile, mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
- ➔ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- ➔ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- ➔ Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- ➔ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- ➔ Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

VORSICHT!

- ➔ Drohende Gehörschäden!
- ➔ Vermeiden Sie ein längeres Hören auf voller Hörerlautstärke.

ACHTUNG!

- ➔ Drohende Sachschäden!
- ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

i Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Verpackungsinhalt

1 Telefon, 1 Anschlusskabel, 1 Bedienungsanleitung

BEDIENELEMENTE

- 1 Direktwahl-Fototasten
- 2 Direktwahl-tasten – M1-M4
- 3 Speichertaste, Bestätigung von Eingaben
- 4 Stummschaltung
- 5 R-Taste (Flash)
- 6 Wahlwiederholung
- 7 Boost-Funktion (+40dB)
- 8 Freisprechfunktion AN
- 9 LED
- 10 Lautstärkeregelung Basis
- 11 Lautstärkeregelung Hörer
- 12 Klang-Einstellung
- 13 Umschalter Klingeltonlautstärke

INBETRIEBNAHME

1. Verbinden Sie das Spiralkabel mit der Buchse an der Oberseite des Telefons.
2. Verbinden Sie das Telefon-Anschlusskabel mit der entsprechenden Buchse auf der Unterseite des Telefons sowie dem Telefonanschluss.
3. Verlegen Sie das Anschlusskabel in die Aussparung auf der Unterseite des Telefons.
4. Heben Sie den Hörer ab und prüfen, ob das Freizeichen ertönt.

BEDIENUNG

Einen Anruf machen

1. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten oder durch einfachen Druck auf eine der Fototasten oder Kurzwahl-tasten.
3. Zum Beenden des Anrufs einfach den Hörer auflegen.
Sie können während des Gesprächs die Hörerlautstärke mit dem Schieberegler an der rechten Seite des Telefons einstellen.

Einen externen Anruf annehmen

Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf anzunehmen.

R-Taste / Interne Anrufe

Wenn das Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden ist, können Sie mit der R-Taste und der Nummer der Nebenstelle einen internen Anruf machen oder ein Gespräch weiterleiten. Mit den Tasten R, * und # können Sie ggf. zusätzliche Dienste nutzen – fragen Sie Ihren Netzanbieter nach weiteren Informationen.

Klingeltonlautstärke

Mit dem Regler können Sie die Lautstärke des Klingeltons anpassen – AUS / LEISE / LAUT.

Hörerlautstärke-Anhebung und -regelung

Durch drücken der roten Boost-Taste **+40dB** wird die Lautstärke um +40dB angehoben. Die Boost LED-Anzeige leuchtet auf. Durch erneutes Drücken der roten Taste wird die Boost-Funktion ausgeschaltet, die LED erlischt. Beim Auflegen des Hörers nach Beendigung des Gesprächs wird die Boost-Funktion automatisch ausgeschaltet

Mit dem Schieberegler unter dem Hörer können Sie zusätzlich die Hörerlautstärke regeln (Stufen 1-4).

Warnung: Zu hohe Hörerlautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen!!!

Klang-Einstellung

Bei aktiver Hörerverstärkung können Sie mit dem Regler **Tone** auch den Klang individuell einstellen.

Freisprech-Funktion

1. Taste drücken, um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Die Kontroll-LED leuchtet auf.
2. Die gewünschte Telefonnummer wählen. Die Lautstärke wird mit den Tasten gewählt.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon auf der Vorderseite des Telefons.
4. Die Taste beendet den Anruf.

Hinweis: Durch drücken der Taste können Sie auch während eines Anrufs zwischen Freisprechfunktion und Hörer wechseln.

Bitte beachten Sie, dass die Freisprechfunktion nicht von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden kann. Die Umschaltung zwischen Mikrofon und Lautsprecher funktioniert automatisch und wird von der Lautstärke des Anrufs und der des Mikrofons beeinflusst. In der direkten Umgebung des Telefons sollten Sie laute Geräusche – wie z.B. Musik – vermeiden, da dies die Lautsprecher-Funktion unterbrechen kann.

Stummschaltung

Durch drücken der Taste wird das Mikrofon im Hörer ausgeschaltet, so dass der Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann

Wahlwiederholung

Mit dieser Funktion wird die letzte gewählte Nummer automatisch wiederholt. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste , um die letzte Nummer (bis zu 32 Ziffern) noch einmal zu wählen.

Programmierbare Direktwahl-tasten

Das Telefon verfügt über **4 Direktwahl-tasten (M1-M4)** und **6 Foto-Direktwahl-tasten**, bei denen Sie ein Foto oder ein Symbolbild (z.B. Feuerwehr / Krankenhaus) unter der transparenten Abdeckung einsetzen können, so dass man auf einen Blick sieht, wohin der Anruf geht. Wenn die Tasten programmiert sind, genügt ein Druck, um die gespeicherte Nummer zu wählen.

Direktwahl-nummern speichern

1. Den Hörer abnehmen.
2. Die Taste drücken.
3. Die gewünschte Nummer eingeben.
4. Die Taste erneut drücken.
5. Eine der Direktwahl-tasten **M1-M4** oder eine der **6 Foto-Direktwahl-tasten** drücken, um die Nummer zu speichern.
6. Den Hörer auflegen.

Hinweis: Mit der Taste können Sie eine Pause zwischen den einzelnen Ziffern einfügen.

Direktwahl-nummern wählen

1. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Eine der Direktwahl-tasten **M1-M4** oder eine der **6 Foto-Direktwahl-tasten** drücken, die gespeicherte Nummer wird gewählt.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktions-verfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetz-betreiber liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch

unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronik-gerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten)

Merkmal	Wert
TF540	
B x H x T	180x205x86mm
Gewicht	737g
Flash-Zeit	100/300/600 mS