


# SWITEL

## Komfort-Telefon mit Notrufsender TF560

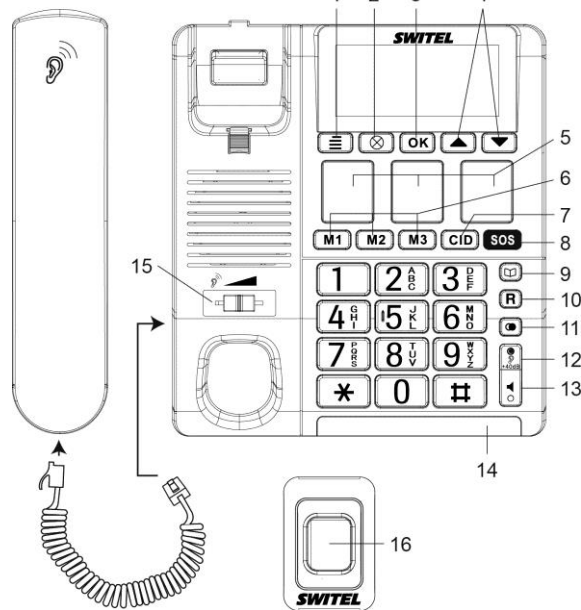

### DEUTSCH

#### Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!



### WARNUNG!

#### Sicherheitshinweise

- ➔ Explosionsgefahr!
- ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
- ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
- ➔ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- ➔ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- ➔ Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- ➔ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- ➔ Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- ➔ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.



### VORSICHT!

- ➔ Drohende Gehörschäden!
- ➔ Vermeiden Sie ein längeres Hören auf voller Hörerlautstärke.

### ACHTUNG!

- ➔ Drohende Sachschäden!
- ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

**i** Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

#### Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

#### Verpackungsinhalt

1 Telefon, 1 Netzadapter, 1 Notrufsender, 1 Telefon-Anschlusskabel, 1 Halsband, 1 Bedienungsanleitung

#### BEDIENELEMENTE


- 1 Menu
- 2 Löschen / verlassen
- 3 OK, Bestätigung einer Eingabe
- 4 Nach oben / nach unten - Navigation im Menu
- 5 Foto-Direktwahl-tasten
- 6 Direktwahl-tasten
- 7 Caller ID – Anruferliste
- 8 SOS-Taste
- 9 Telefonbuch
- 10 R-Taste (Flash)
- 11 Wiederwahl-Taste
- 12 Boost-Funktion (+40dB)
- 13 Freisprechfunktion AN
- 14 LED
- 15 Lautstärkeregler Hörer
- 16 Notrufsender

#### INBETRIEBNAHME

1. Verbinden Sie das Spiralkabel mit der Buchse an der Oberseite des Telefons.
2. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Buchse DC9V/300mA auf der Unterseite des Telefons und mit einer Netzsteckdose.
3. Verbinden Sie das Telefon-Anschlusskabel mit der entsprechenden Buchse auf der Unterseite des Telefons sowie dem Telefonanschluss.
4. Heben Sie den Hörer ab und prüfen, ob das Freizeichen ertönt.
5. Montieren Sie wahlweise den Tischsockel für einen besseren Winkel des Telefons.

#### Batterien

Für den Betrieb des Displays (ohne Hintergrundbeleuchtung) werden 4 AA Alkaline-Batterien benötigt. Bei einem Stromausfall funktioniert weder die Lautstärkerhebung (Boost) noch die Freisprechfunktion. Wenn das symbol angezeigt wird, ersetzen Sie bitte alle 4 Batterien. Verwenden Sie nur Qualitätsbatterien!

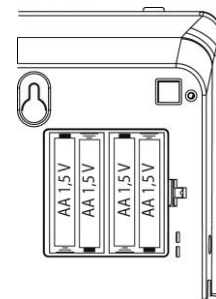

1. Entfernen Sie das Telefonkabel und öffnen sie die Abdeckung.
2. Setzen sie die Batterien ein (4 x AA), achten Sie dabei auf richtige Polung.
3. Setzen Sie die Abdeckung ein und stecken das Telefonkabel wieder ein.

➔ Entfernen Sie immer das Telefonkabel, bevor Sie die Batterien einsetzen oder wechseln!

Für den Notrufsender benötigen Sie 2x CR1220/3V Batterien.

#### GRUNDEINSTELLUNGEN

**Einstellung des Speichers (NUMMER SPEICHERN) und der Funktion Namenspeicher (NAME AUFN)** (Anleitung im Abschnitt **Verwendung des Telefonbuchs**)

#### Spracheinstellung

Taste , dann Tasten , bis das Display **LANGUAGE / SPRACHE** anzeigt. Taste **OK**, dann Tasten , um die gewünschte Sprache auszuwählen, bestätigen mit Taste **OK**.

#### Einstellung des Klingeltons

Taste , dann Tasten , bis das Display **RUFMELODIE** anzeigt. Bestätigen mit **OK**. Das Telefon hat 3 Melodien zur Auswahl. Auswahl mit Tasten , bestätigen mit **OK**. Die Melodien werden während der Auswahl angespielt, Standard ist Melodie 2.

#### Einstellung der Ruftonlautstärke

Taste , dann Tasten , bis das Display **RUFLAUTST.** anzeigt. Bestätigen mit **OK**, Auswahl der Lautstärke mit Tasten (5 Stufen), bestätigen mit **OK**. Einstellung der Lautstärke der Freisprechfunktion (Lautsprecher) mit den Tasten während eines Anrufs.

#### Einstellung der Verstärkerfunktion

Tasten , dann Tasten , bis das Display **DAUERVERST.** anzeigt, bestätigen mit **OK**, Einstellung mit den Tasten . Standardeinstellung ist **aus (OFF)**.

#### Einstellung des Notrufsenders

Das Telefon wird mit einem Notrufsender geliefert, das bereits mit dem Telefon verbunden ist. Zusätzliche Notrufsender müssen mit dem Telefon verbunden werden:

1. Taste , dann Tasten , bis das Display **NOT-SENDER** anzeigt.
2. Bestätigen mit Taste **OK**.
3. Auswahl **verbinden (REGISTR.)** oder **LÖSCHEN** mit den Tasten oder , bestätigen mit **OK**.

Das Display zeigt **REGISTR.** für 3 Sekunden. Halten Sie nun die Taste des Notrufsenders für 1 Sekunde gedrückt, bis das Display **"OK"** anzeigt. Sie können genauso bis zu 5 Notrufsender verbinden. Sollte die Verbindung nicht zustande gekommen sein, zeigt das Display **FEHLER**, und Sie müssen die Prozedur wiederholen.

**Notrufsender löschen:** Wenn Sie **LÖSCHEN?** wählen, werden **alle** verbundenen Sender gelöscht. Danach müssen Sie alle Sender neu verbinden, einschließlich des Hauptsenders. Taste drücken, um das Einstellungsmenu zu verlassen.

#### LCD Kontrast einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **KONTRAST** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Taste , dann Tasten bis das Display **ZEIT/DATUM** anzeigt, bestätigen mit **OK**.
2. Einstellung der Stunde (00-23) mit den Tasten , bestätigen mit **OK**, der Cursor springt zur Minute.
3. Einstellung der Minute mit den Tasten , bestätigen mit **OK**, der Cursor springt zum Tag.
4. Einstellung des Tagesdatums mit den Tasten , bestätigen mit **OK**, der Cursor springt zum Monat.
5. Einstellung des Monats mit den Tasten , bestätigen mit **OK**. Bestätigen mit **OK**.

#### Anruf-LED einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **ANRUF-LED** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **EIN / AUS** mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Tastenton einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **TASTENTON** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **EIN / AUS** mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Wahlverfahren einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **MFV/IWV** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **MFV** (Mehrfrequenz-Wahlverfahren) / **IWV** (Impuls-Wahlverfahren) mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Sprachansage einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **SPRACH ANS** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **EIN / AUS** mit den Tasten , bestätigen mit **OK**. Wenn Sie **EIN** wählen, werden gedrückte Nummertasten und Alarmmeldungen angesagt.

#### Flashzeit einstellen

Taste , dann Tasten bis das Display **FLASHZEIT** anzeigt. Bestätigen mit **OK**, Auswahl der Flashzeit (100/300/600 ms) mit den Tasten , bestätigen mit **OK**. Standardeinstellung für die meisten Länder ist 100, für Frankreich/Portugal 300.

#### Notruf-Funktion aktivieren

Bei aktivierter Notruf-Funktion wird eine gespeicherte Telefonnummer angerufen und eine aufgenommene Notfallnachricht abgespielt, wenn eine Nummer aus dem Telefonbuch gewählt wird oder die Taste auf dem **Notrufsender** gedrückt wird. (Siehe auch **Notfallnachricht**.)

Taste , dann Tasten bis das Display **NOTR. FUNKT** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **EIN / AUS** mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Stiller Notruf

Bei aktivierter Funktion **Stiller Notruf** ist weder eine Ansage noch ein Klingelton (siehe oben) hörbar. (Siehe auch **Notfallnachricht**.)

Taste , dann Tasten bis das Display **STILL.NOTR** anzeigt. Bestätigung mit **OK**, Auswahl **EIN / AUS** mit den Tasten , bestätigen mit **OK**.

#### Notfallnachricht aufnehmen

1. Taste , dann Tasten bis das Display **NOT-ANSAGE** anzeigt.
2. Taste **OK** drücken, um die Aufnahme abzuspielen.
3. Taste **OK** gedrückt halten, um eine neue Nachricht (max. 30 Sek.) aufzunehmen. Start der Aufnahme beim Signalton, nach Beendigung Taste **OK** loslassen. Die Aufnahme wird dann automatisch abgespielt.

#### Optisches Anrufsignal

Um Sie auf eingehende Anrufe aufmerksam zu machen, kann - zusätzlich zum Klingelton - ein blinkendes Lichtsignal aktiviert werden. Wählen Sie **AN/AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

#### Pause

Taste , wählen Sie mit die **PAUSE** Zeit (1~9 sek.) (Standard ist 3). Bestätigen mit **OK**.

#### Amtskennzeichen

Taste , wählen Sie **AMTSKENNZ.**, bestätigen mit **OK**. Geben Sie die Nummer mit den Tasten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

#### Einen Anruf machen

##### Normaler Anruf

1. Hörer abnehmen.
2. Die gewünschte Telefonnummer wählen.

##### Anruf-Vorwahl

Sie können eine Telefonnummer eingeben und ändern, bevor sie gewählt wird.

**Hinweis:** Durch drücken der Taste und Auswahl über die Tasten können Sie gespeicherte Nummern auswählen. Im Telefonbuch-Modus wird durch Eingabe der Nummern automatisch eine Schnellsuche ausgeführt.

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Fehler können durch drücken der Taste korrigiert werden.
2. Hörer abnehmen oder Taste drücken, die angezeigte Telefonnummer wird gewählt.

#### Einen Anruf annehmen

Den Hörer abnehmen oder die Taste drücken, um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Auch auf dem Notrufsender können Sie einen Anruf durch drücken der Taste annehmen.

#### Wahlwiederholung

1. Wenn die gewählte Nummer besetzt ist oder Sie eine der letzten gewählten Nummern noch einmal anrufen möchten, drücken Sie die Taste , dann die Tasten , um eine Nummer auszuwählen.
2. Hörer abnehmen oder Taste drücken, die angezeigte Telefonnummer wird gewählt.

**Hinweis:** Durch drücken der Taste können Sie auch während eines Anrufs zur Freisprechfunktion wechseln. Zur Beendigung des Anrufs erneut die Taste drücken.

#### Freisprechfunktion

1. Taste drücken, um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Die Kontroll-LED leuchtet auf.
2. Die gewünschte Telefonnummer wählen. Die Lautstärke wird mit den Tasten gewählt.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon auf der Vorderseite des Telefons.
4. Die Taste beendet den Anruf.

**Hinweis:** Durch drücken der Taste können Sie auch während eines Anrufs zwischen Freisprechfunktion und Hörer wechseln. Bitte beachten Sie, dass die Freisprechfunktion nicht von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden kann. Die Umschaltung zwischen Mikrofon und Lautsprecher funktioniert automatisch und wird von der Lautstärke des Anrufs und der des Mikrofons beeinflusst. In der direkten Umgebung des Telefons sollten Sie laute Geräusche – wie z.B. Musik – vermeiden, da dies die Lautsprecher-Funktion unterbrechen kann.

#### Anrufdauer-Anzeige

Sofort nach Beginn eines Anrufs wird auf dem Display die Anrufdauer angezeigt – so haben Sie jederzeit Kontrolle über die Dauer des Gesprächs.

#### Lautstärke-Regelung

Die Hörer-Lautstärke kann während eines Gesprächs mit dem Regler auf dem Telefon eingestellt werden. Die Lautstärke der Freisprechfunktion wird mit den Tasten gewählt.

#### Hörerlautstärke-Anhebung +40 dB

Durch drücken der Taste +40 dB wird die Hörerlautstärke um +40 dB angehoben.

#### Ton-Einstellung

Mit dem Schieberegler auf der Basis können Sie den Ton einstellen, aber **nur**, wenn die +40 dB-Anhebung aktiviert ist.

#### Rückruf / Weiterleitung

Bei Betrieb an einer Nebenstellenanlage können Sie durch drücken der Taste **R**, gefolgt durch eine interne Durchwahlnummer, einen Anruf weiterleiten. Zusätzliche Netzdienste erreichen Sie durch die Tasten **R**, \* und #. Fragen Sie Ihren Netzanbieter nach weiteren Informationen.

#### Nutzung des Telefonbuchs

Im Telefonbuch können Sie bis zu **99 Telefonnummern** (max. 22 Ziffern) und die dazugehörigen **Namen** (max. 10 Buchstaben) in Alphabetischer Reihenfolge speichern. Eine gespeicherte Nummer kann mit wenigen Tastendruckern gewählt werden. Wenn Ihr Netzanbieter diesen Dienst anbietet, wird die Nummer und der Name des Anrufers automatisch angezeigt.

**Buchstabeneingabe**

Die Buchstaben geben Sie mittels der Zehlentasten wie folgt ein:

1..... [Abstand] + & - / X 1
2..... A B C Ä Å Æ æ å ä ß 2
3..... D E F ë 3
4..... G H ì î 4
5..... J K L 5
6..... M N O Ñ ñ Ö ö 6
7..... P Q R S 7
8..... T U V Ü ü 8
9..... W X Y Z 9
\*..... ` @ ( ) \* < >
0..... : ? = 0
#..... \$ \_ % ! ; #

**Nummern im Telefonbuch speichern**

- Taste ☰, dann Taste △▽ bis das Display **NR SPEICH.** anzeigt.
  - Bestätigen mit **OK**, der Cursor wird angezeigt.
  - Die Nummer eingeben und mit **OK** bestätigen. (Lösch- und Pause-Funktion sind dabei nutzbar)
  - Namen eingeben (Tastenbelegung siehe oben).
  - Bestätigen mit **OK**. Das Display zeigt **GESPEICH.** , dann **NAME AUFN**. Das bedeutet, dass die Nummer für normale Anrufe gespeichert wurde, aber nicht für Notfallanrufe. Um zu der Nummer eine Sprachaufnahme zu starten (z.B. "Hier ist Max!"), drücken und halten Sie die Taste **OK** und sprechen nach dem Signalton laut und deutlich in das Mikrofon und beenden durch loslassen der Taste. Nach 4 Sekunden stoppt die Aufnahme automatisch, und die Aufnahme wird abgespielt. [Die Sprachaufnahmen sind nötig, wenn die Anrufer-Ansage oder die Telefonbuch-Ansage genutzt werden sollen].
  - Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um weitere Nummern zu speichern.
- Hinweis:**
- Wenn keine Telefonnummer gespeichert wurde, zeigt das Display **LEER** an.
  - Wenn Sie alle Nummern im Speicher angesehen haben, zeigt das Display **ENDE LISTE**.
  - Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, geht das Telefon in den Standby-Modus.

**Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen:**

- Taste ☰ drücken, um das telefonbuch zu öffnen.
- Mit den Tasten △▽ die gewünschte Nummer auswählen, die Taste ↵ drücken oder den Hörer abnehmen. Das Telefon wählt die ausgewählte Nummer.
- Das Display zeigt die gewählte Nummer und die Anrufdauer. **ODER**

- Den Hörer abnehmen oder die Taste ↵ drücken (Die Kontroll-LED leuchtet auf), warten Sie auf das Freizeichen.
- Die Taste ☰ drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Die gewünschte Nummern mit den Tasten △▽ wählen.
- Mit **OK** bestätigen, die angezeigt Nummer wird gewählt.

**Namensansage aufnehmen / ändern / löschen**

Wenn die Anrufanzeige aktiviert ist, wird das Telefon bei einem Anruf die Nummer des Anrufers anzeigen und ansagen. Wenn diese Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt. Wurde dazu auch die Namensansage aufgenommen, wird der Name statt der Nummer angesagt.

- Taste ☰, dann Tasten △▽ , bis das Display **NAME AUFN** anzeigt.
- Bestätigen mit **OK**.
- Mit den Tasten △▽ die Nummer auswählen, zu der ein Name aufgenommen werden soll.
- Taste OK drücken und halten, nach dem Signalton den Text / Namen laut und deutlich in das Mikrofon sprechen. Dann die Taste loslassen. Nach 3 Sekunden stoppt die Aufnahme automatisch, und die neue Aufnahme wird abgespielt .
- Für weitere Aufnahmen die Schritte 3 und 4 wiederholen, oder den Aufnahmemodus durch drücken der Taste ☒ verlassen.

**Das Telefonbuch bearbeiten**

- Das Telefonbuch durch drücken der Taste ☰ öffnen.
- Die gewünschte Nummer mit den Tasten △▽ auswählen.
- Die Taste ☰ für 2 Sekunden gedrückt halten, bis der Cursor auf der ersten Ziffer der gewählten Nummer blinkt.
- Den Cursor mit den Tasten△▽ zur gewünschten Stelle bewegen. Mit der Taste ☒ die markierte Ziffer löschen, oder per Zifferntaste durch eine andere Ziffer ersetzen, mit **OK** bestätigen. Dann blinkt der Cursor auf dem ersten Buchstaben des Namens.
- Den Cursor mit den Tasten△▽ zur gewünschten Stelle bewegen. Mit der Taste ☒ den markierten Buchstaben löschen, oder per Zifferntasten durch einen anderen Buchstaben ersetzen, mit **OK** bestätigen. Das Display zeigt **GESPEICH.** an, dann **NAME AUFN**.

**Telefonbucheinträge löschen**

- Das Telefonbuch durch drücken der Taste ☰ öffnen.
- Den gewünschten Eintrag den Tasten △▽ auswählen.
- Die Taste ☒ drücken, um einen einzelnen Eintrag zu löschen. Das Display zeigt **LÖSCHEN?** Die Taste ☒ für 2 Sekunden drücken, bis die Telefonnummer und Name gelöscht sind, und der nächste Eintrag angezeigt wird. Um den gesamten Speicher zu löschen, die Taste gedrückt halten, bis das Display **ALL LÖSCH?** anzeigt. Dann die Taste ☒ 2 Sekunden gedrückt halten.

**Kurzwahltasten**

Das Telefon verfügt über 3 Kurzwahltasten, die mit regelmäßig genutzen Nummern belegt werden können.

**Kurzwahlnummern speichern**

- Eine Nummer (max. 22 Stellen) eingeben.
- Eine der Kurzwahltasten **M1-M3** gedrückt halten, bis das Display **GESPEICH.** anzeigt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die anderen Kurzwahltasten.

**Kurzwahl nutzen**

- Ein der Kurzwahltasten **M1-M3** drücken. Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.
- Den Hörer abnehmen oder die Taste ↵ drücken, um die Nummer zu wählen.

**Kurzwahlnummern löschen**

Kurzwahlnummern können nicht gelöscht werden, nur durch eine andere Nummer ersetzt werden!

**Foto-Direktwahltasten (für Notfallnummern)**

Das Telefon verfügt über 3 Foto-Direktwahltasten, die mit regelmäßig genutzen Nummern belegt werden können.

**Notfallnummern speichern**

- Eine Nummer (max. 22 Stellen) eingeben.
- Eine der 3 Foto-Direktwahltasten gedrückt halten, bis das Display **GESPEICH.** anzeigt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die anderen Foto-Direktwahltasten.

**Notfallanruf**

- Eine der Foto-Direktwahltasten drücken. Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.
- Den Hörer abnehmen oder die Taste ↵ drücken, um die Nummer zu wählen.

**Notfallnummern löschen**

Notfallnummern können nicht gelöscht werden, nur durch eine andere Nummer ersetzt werden!

**Notfallanruf**

Diese Funktion stellt eine sofortige Verbindung zu den Kontakten in der Notfall-Anrufliste her. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn das Telefon mit dem Netzteil angeschlossen ist oder die Backup-Battereien eingelegt sind. Bei aktivierter Funktion **Stiller Notruf** blinkt nur die Kontrolllampe, der Anruf wird nur vom

Empfänger gehört, weder eine Ansage noch ein Klingelton (siehe oben) sind hörbar. (Siehe auch **Stiller Notruf**.)

Die gespeicherte Nachricht "This is an emergency call, to accept this call press zero" wird abgespielt, wenn Sie keine eigene Nachricht aufnehmen.

**Beispiel für eine Notfallnachricht:** "Dies ist ist einNotfallanruf, bitte drücken Sie "5", um den Anruf anzunehmen!"

**Aktivierung des Notfallanrufs**

- Durch drücken der roten Taste auf dem dem Notrufsender für mehr als 1 Sekunde wird die Notfallanruf-Funktion ausgelöst, die rote Taste beginnt zu blinken, und das Telefon piept laut ca. 15 Sekunden lang. Bei einem Fehlalarm kann die Funktion durch drücken der roten Taste auf dem Notrufsender oder der SOS-Taste auf dem Telefon für mehr als 3 Sekunden gestoppt werden Wird die Funktion nicht gestoppt, erscheint auf dem Display das Zeichen ☞☛ , und der programmierte Ablauf beginnt.
- Das Telefon wählt automatisch die erste Notfallnummer (gespeichert unter der SOS-Taste), und über die Freisprechfunktion wird fortlaufend die Notfallnachricht abgespielt. Wenn der Angerufene innerhalb von 60 Sekunden den Anruf annimmt und mit "0" bestätigt, schaltet das Telefon auf die Freisprechfunktion. Wenn der Angerufene durch Eingabe von 1 und dann 2 bestätigt, wird die Notfallanruf-Funktion gestoppt. Wenn der Empfänger die "0" nicht innerhalb von 60 Sekunden drückt, wird die nächste Notfallnummer gewählt.
- Sollten die drei gespeicherten Notfallnummern angerufen sein, und keiner der Empfänger hat mit "5" innerhalb von 60 Sekunden bestätigt, endet die Notfallanruf-Funktion.

**Hinweise:**

- Wenn keine Notfallnummern gespeichert wurden, wird das Telefon bei Betätigung der Notruftasten auf dem Telefon oder dem Notrufsender nur laut piepen, aber keine Nummer wählen.
- Derr Notrufsender muss innerhalb der Reichweite des Telefons sein, damit die Notruf-Funktion ausgelöst werden kann. Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse wie z.B. dicke Betonwände o.ä. befinden.
- Solange die rote Taste auf dem Notrufsender gedrückt wird, sollte die LED in der Taste leuchten. Tut sie das nicht, wechseln Sie die Batterie!
- Um die Notruf-Funktion zu stoppen, drücken Sie die rote Taste auf dem Notrufsender oder die SOS-Taste auf dem Telefon für mehr als 3 Sekunden. Auch durch abnehmen der Hörers oder drücken der Freisprech-Taste ↵ wird die Funktion gestoppt, und das Zeichen ☞☛ auf dem Display erlischt.
- Die Notruf-Funktion stoppt, wenn alle gespeicherten Notfallnummern angerufen wurden, oder einer der Empfänger mit **1** und **2** nach "5" innerhalb von 60 Sekunden bestätigt hat. ,
- Der Empfänger sollte **5, 1, 2** mit der Tastenton-Funktion bestätigen, die bei den meisten Telefonen Standard ist.

**Um den Notfallanruf auszulösen,**

Halten Sie die Taste des Notrufsenders (oder die SOS-Taste des Telefons) für 3 Sekunden gedrückt. Sie hören 10 Sekunden lang einen Warnton, dann startet das Programm den Notfallanruf. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Notfallnummern einprogrammiert haben (bis zu 5 Nummern). Um den Notfallanruf anzuhalten, halten Sie die Taste des Notrufsenders (oder die SOS-Taste des Telefons) für 5 Sekunden gedrückt.

**Wichtiger Hinweis:**

Wenn Sie die Taste des Notrufsenders (oder die SOS-Taste des Telefons) länger gedrückt halten, wird nach 3 Sekunden er Notfallanruf ausgelöst. Sie sollten dann die Taste dann loslassen, spätestens dann, wenn der Warnton folgt. Wenn Sie die Taste weiter gedrückt halten, wird der Notfallanruf nach 5 Sekunden gestoppp!

**Anruferanzeige (Caller ID)**

Durch die Anruferanzeige können Sie erkennen, wer anruft, bevor Sie den Anruf annehmen, oder wer während Ihrer Abwesenheit angerufen hat. Sollte die Nummer des Anrufers in

Ihrem Telefonbuch gespeichert sein, wird stattdessen der Name angezeigt. Die Anrufe werden in der Reihenfolge ihres Eingangs angezeigt, mit einer laufenden Nummerierung in der oberen rechten Ecke des Displays. Wenn der Speicher voll ist, wird jeweils der älteste Eintrag gelöscht. Neue Anrufe werden im Display und durch die blinkende rote Kontrolleuchte oben angezeigt.

***Hinweis!***

*Die Funktion Anruferanzeige muss von Ihrem Anbieter freigeschaltet sein – für weitere Infos kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter.*

**Rückruf über die Anruferliste**

- Taste **CID** drücken
- Mit den Tasten △▽ die gewünschte Nummer auswählen.
- Den Hörer abnehmen oder die Taste ↵ drücken, um die Nummer zu wählen. Wenn Sie nichts weiter tun, geht das Telefon in den Standby-Modus.

***Hinweis!***

*Durch drücken der Taste ↵ können Sie auch während eines Anrufs zwischen Freisprechfunktion und Hörer wechseln. Beenden des Anrufs durch erneutes drücken der ↵ Taste.*

**Weitere Display-Anzeigen**

Außer den Telefonnummern werden auf dem Display auch eine Reihe von Nachrichten oder Symbolen angezeigt:
**UNBEKANNT** – es handelt sich um ein Ferngespräch oder einen Anruf von einer Nebenstellenanlage (keine Daten empfangen)
**ANONYM** – die Nummer ist unterdrückt (kann auch von einer Nebenstellenanlage kommen)

**Nummern der Anruferliste löschen**

- Taste **CID** drücken.
- Mit den Tasten △▽ die gewünschte Nummer auswählen.
- Taste ☒ drücken. **LÖSCHEN?** wird angezeigt, alternative die Taste ☒ gedrückt halten, bis das Display **ALL LÖSCH?** anzeigt.
- Taste ☒ gedrückt halten, bis das Display **LEER** anzeigt. Taste ☒ drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Wenn Sie nichts weiter tun, geht das Telefon in den Standby-Modus

***Hinweis!***

*Hiermit löschen Sie nur die Nummern aus der Anruferliste, nicht aus dem Telefonbuch.*

**Nummern in das Telefonbuch übernehmen**

- Taste **CID** drücken.
- Mit den Tasten △▽ die gewünschte Nummer auswählen.
- Die Taste ☰ gedrückt halten, der Cursor blinkt auf der ersten Ziffer der gewählten Anrufernummer.
- Taste **OK** drücken, um den Namen zu ändern, mit **OK** bestätigen.Die Nummer wird in das Telefonbuch gespeichert, das Display zeigt **"GESPEICH."**

**Vibrations-Funktion**

Verbinden Sie das Vibrationskissen mit der Buchse ☞☛ auf der Oberseite des Telefons.

**Service-Hotline**

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

**Pflegehinweise**


Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

**Garantie**


SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion

und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetz-betreiber liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

**Entsorgung**

 Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronik-gerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

**Konformitätserklärung**

 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations-eindeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com..

<b>Technische Daten</b> (Technische Änderungen vorbehalten)	
Merkmal	Wert
<b>TF560</b>	
B x H x T / Gewicht -Telefon	180x205x86mm / 737g
B x H x T / Gewicht - Notrufsender	30x44x15mm / 21g
Flash-Zeit	100/300/600 mS
Display	7 Segment Display + 5x5 Matrix

**Netzadapter**

Energie-effizientes Netzteil, Ausgang DC9V/300mA