




# Vita SOS CT8

3G Mobile Communicator and Tracker

## Handleiding

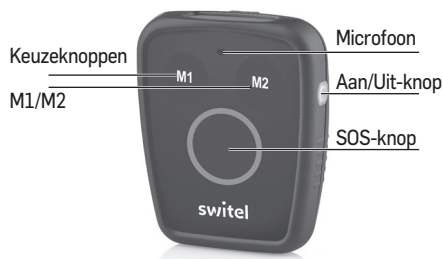

NEDERLANDS



Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar hem zorgvuldig.

## Beschrijving

Het SWITEL Vita SOS CT8 is een alarmtoestel met ingebouwde valdetectie en GPS-Module. De verbinding gaat via een mobiel netwerk. Instelling en toezicht geschieden via een vooraf ingestelde smartphone of tablet (Android of iOS). De SOS-knop evenals 2 andere noodoproepknoppen stellen de gebruiker in geval van nood in staat om met vooraf ingestelde nummers in verbinding te treden.

Als de gebruiker komt te vallen wordt een waarschuwings-SMS gestuurd. Door de GPS-module maakt het toestel zijn lokatie bekend. Bovendien kan ook het gebied bepaald worden waar de persoon zich bevindt (Geofence). Bij het verlaten van dit gebied wordt een bericht gestuurd zodat een alarmsignaal bij de centrale gegeven wordt.

## Veiligheidsaanwijzingen

### Algemene veiligheid

- Gebruik slechts de door de fabrikant vervaardigde kabels en laadtoestellen, anders kunnen de ingebouwde Li-IonenAccu en het hele toestel beschadigd worden. In het ergste geval kan brand ontstaan.
- Vermijd temperaturen hoger dan 60 °C. Die kunnen zich voordoen wanneer het toestel bijvoorbeeld in een auto in de volle zon blijft liggen.
- Zorg ervoor dat de stekker met het laadtoestel altijd binnen bereik is om het toestel snel van het stroomnet te kunnen verwijderen.
- Reparaties aan dit toestel mogen slechts door vakmensen verricht worden.

### Pacemakers

- De afstand tot een ingeplante pacemaker moet tenminste 20 cm zijn om eventuele storingen te voorkomen.
- U moet niet het aangezette mobiele toestel in de borstzak dragen.
- Houd uw mobiele toestel tijdens gesprekken tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker.
- Zet Uw mobiele toestel onmiddellijk uit als u merkt of vermoedt dat er een storing is.

### Noodoproepen

Mobiele toestellen gebruiken radioseinen, het mobiele netwerk, het vaste telefoonnetwerk en voor de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat een verbinding niet steeds onder alle omstandigheden geïmplementeerd kan worden. Om die reden moet u niet alleen staat maken op een mobiel netwerk als u belangrijke oproepen zoals in medische noodgevallen moet maken.

**Tip:** Het is verboden noodnummers als die van politie, brandweer of reddingsinstanties te gebruiken aangezien het om een privé noodoproep gaat.

## Verpakkingsinhoud

- 1 Vita SOS CT8
- 1 Draagriem
- 1 Clip
- 1 Laadtoestel met USB-aansluiting
- 1 USB-kabel
- 1 Netaansluiting
- 1 Schroevendraaier

## BELANGRIJK

**Alvorens het toestel in gebruik te nemen, moet de App van Google Play in de Android-versie (Android 4.1 of hoger) of uit de Appstore in de IOS-versie (iOS 8 of hoger) gedownload worden. U vindt de APP onder de naam "SWITEL". Sla ook het nummer van de Vita SOS CT8 op in de contactafdeling van uw mobiel toestel.**

## LED-LICHTJES

### Groene LED (bovenaan)

- Aan wanneer het toestel gebruikt wordt.

### Rode LED (bovenaan)

- Aan tijdens het laden en wanneer batterij bijna leeg is.

### Blauwe LED (zijkant)

- Flakkert snel bij het zoeken naar een netwerk (geen verbinding)
- Flakkert langzaam wanneer verbonden met mobiel netwerk

### Rode LED's (noodoproepknop)

- Flakkeren langzaam (ong. alle 5 sec.) in gereedheidstoestand.
- Flakkeren in een kringetje bij binnenkomende oproep.
- Voortdurend aan wanneer toestel gebruikt wordt.

### Rode LED (laadtoestel)

- Gaat aan zodra er een verbinding is met het stroomnet.

## Koptelefoonaansluiting


**De koptelefoonbus werkt niet. Verwijder in dat geval niet het dichtgeplakte deksel.**

## Voor het eerste gebruik

(zorg ervoor dat het toestel uit is)

**Laad de Vita SOS tenminste 12 uren voor het eerste gebruik.**

1. Draai de 4 schroefjes los aan achterkant en licht het deksel op.
2. Open de SIM-kaarthouder (naar links drukken) en licht hem op.
3. Plaats er een SIM-kaart in (Type: MICRO-SIM). **De SIM-PIN-code moet gedeactiveerd zijn!**
4. Druk de houder weer naar beneden en vergrendel hem.
5. Schroef het deksel weer toe.



## In gebruik nemen van het toestel en koppeling met uw smartphone of tablet

1. **Druk op de SOS-knop aan de voorkant en tegelijkertijd op de AAN/Uit-knop aan de zijkant gedurende ongeveer 2 seconden.**
  2. De LED aan de voorkant flakkert en u hoort een mededeling over de firmware-versie. Daarna flakkert de SOS-knop aan de voorkant en de groene LED aan de bovenzijde.
  3. Wacht totdat het toestel met het GSM-net verbonden is: U verneemt een bericht in dat verband.
  4. **Android:** Open de APP, tik op "Toestel toevoegen" -> "Zoeken.." en kies het nummer van Vita SOS CT8 in uw contacten. Er wordt een SMS met de inhoud "Go Conecto" automatisch verzonden.
  5. **iOS:** Stuur met uw mobiele toestel een SMS met de inhoud "Go Conecto" naar het nummer van Vita SOS CT8.
  6. Nadat de SMS verstuurd is, wordt uw mobielnummer genoteerd bij Vita SOS en een SMS wordt naar uw smartphone teruggestuurd om de goede verbinding te bevestigen: (+Go Conecto met uw smartphonenummer). Op dat ogenblik gaan alle LED's aan en het toestel is klaar voor gebruik. Tik op **Schakel van toestel!** en controleer of de Vita SOS geactiveerd is (☑ staat op groen). Tik op ☑ als dat niet het geval is, zodat het op groen gaat staan.
- De bediening van uw toestel is slechts via een mobiele telefoon mogelijk die met uw toestel gekoppeld is. Indien u andere toestellen wil aansluiten, moet u hun nummers in de SOS (PHONE 2-7) of via de snelkeuzeknoppen (M 1-2) opslaan (Uw mobielnummer is automatisch onder SOS 1 en SOS 8 opgeslagen).

## Tips

- Als u het toestel zonder een SIM-kaart in gebruik neemt, hoort u een mededeling.
- Als u een SIM-kaart in het aangezette toestel plaatst, doe het dan voor gebruik eerst uit en dan weer aan.

- Wanneer de blauwe LED van Aan/Uit-knop opzij flakkert betekent dit dat het toestel verbonden is met het mobiel netwerk.
- Wanneer de 3 rode LED's aan de voorkant elke 5 seconden flakkeren wijst dit dat het toestel gereed is voor gebruik.
- U krijgt een akoestische bevestiging van de verbinding met het mobiele netwerk wanneer u kort op Aan/Uit-knop aan de zijkant drukt.

## Aan- en Uitzetten van de Vita SOS CT8

- **Aanzetten:** Houd de Aan- en Uit-knop aan de zijkant 2-3 seconden ingedrukt tot de blauwe LED aangaat. Tijdens de netzoektocht flakkert de blauwe LED heel snel. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, flakkert de LED langzaam (alle 5 – 10 seconden).
- **Uitzetten:** Houd de Aan- en Uit-knop aan de zijkant 2-3 seconden ingedrukt en laat hem dan weer los. Wacht dan ongeveer 6 seconden. Een korte vibratie kondigt aan dat het toestel uit is.

## Taaluitgave activeren

### (Verbindingstoestand van het toestel)

- Druk terwijl het toestel aan is op de Aan- en Uitknop aan de zijkant om de verbinding te controleren.
- Mededelingen in verschillende talen staan ter beschikking (U vindt de talen in de APP).

## Aanvullende functies

### Controle van alle functies

Druk kort op de Aan- en Uitknop aan de zijkant terwijl het toestel aan is. Al de LED's gaan eventjes aan.


### Lege batterij

1. Wanneer de batterij bijna leeg is geeft het toestel een gesproken mededeling dat de batterij geladen moet worden (kies svp de gewenste taal in de APP).
2. Bij de vaststelling dat de batterij leeg is, stuurt het toestel automatisch een SMS naar het daartoe opgeslagen nummer met de mededeling dat de batterij opgeladen moet worden.
3. Het bericht betreffende de lege batterij wordt een uurlang om de vijf minuten verzonden waarna het toestel zichzelf afzet. Zorg er dus goed voor het toestel op te laden zodra de waarschuwing over de bijna lege batterij verschijnt.

## Bediening van de APP

Zet de APP aan. Controleer eerst of het mobielnummer van Vita SOS CT8 in het telefoonboek/contacten van uw GSM is opgeslagen.

## Het hoofdscherm

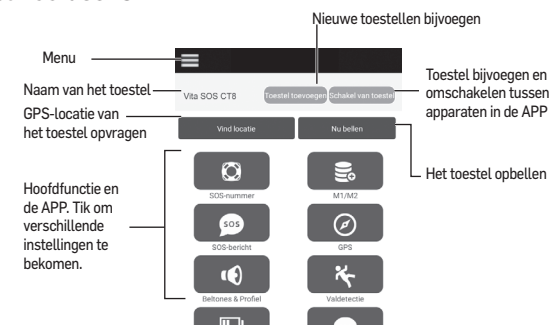


## De verschillende functies

Tik in de functies op **Instellen** om de instellingen op punt te stellen. Elke instelling wordt per SMS naar Vita SOS CT8 verzonden. Met **Tonen** kunt u de instellingen nagaan.

### SOS-nummer

1. U kunt 8 SOS-nummers opslaan (Phone 1-8).
2. De SOS-noodnummers worden 3 maal na mekaar gekozen Wanneer het nummer bezet is of wanneer de oproep niet opgenomen wordt, wordt elk noodnummer drie maal gekozen).
3. De opgebeldde persoon moet op knop 5 drukken om de noodoproep op te nemen. Als men niet op knop 5 drukt wordt de verbinding na 30 seconden verbroken en hetzelfde nummer wordt tot 3 maal gebeld. Daarna wordt het volgende SOS-nummer gebeld indien het opgeslagen is.
4. Als de opgebeldde persoon op knop 5 gedrukt heeft, wordt hij/zij doorverbonden.
5. Zodra de SOS-oproep gebeurt, ontvangt de opgebeldde persoon automatisch een SOS-bericht en de plek van de beller in een link met Google Maps.
6. Om een SOS-oproep te maken volstaat een korte druk op de SOS-knop. Er weerklinkt een verwijzingston. Na ongeveer 5 seconden wordt de procedure van de noodoproep in gang gezet.

- Om de geactiveerde SOS-oproep te annuleren moet de SOS-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt worden totdat de afbreektoon gehoord wordt. Neem dan pas de vinger van de SOS-knop.

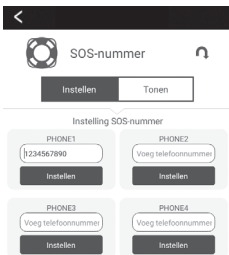


### Instellen

Tik het oproepnummer in het lege vakje onder Phone 1. Tik daarna op **Instellen**.

### Snelkeuze opslaan (M1 – M2)

- U kunt 2 snelkeuzenummers opslaan.
- Druk kort op M1 of M2 om op te bellen.
- Druk de knop nogmaals om de oproep te annuleren.
- Het aan- en uitschakelen wordt met een toon aangeduid.

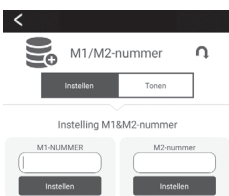


### Instellen

Tik het oproepnummer in het lege vakje onder M1. Tik daarna op **Instellen**.

### SOS-boodschap (SMS)

- U kunt uw eigen SOS-boodschap opstellen (tot 5 verschillende boodschappen).
- Deze SOS-boodschap wordt naar specifieke oproepnummers gestuurd wanneer de SOS-functie aangezet wordt.

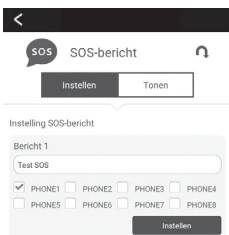


### Instellen

Tik in het lege vakje onder boodschap 1 en stel de boodschap op. Verstrek het nummer waarheen de boodschap gestuurd moet worden. Tik op **Instellen**.

### Tonen en profiel

- Het toestel beschikt over verschillende beltonen, beltypes en geluidsterktes.
- Het beltype wordt in de keuze weergegeven.

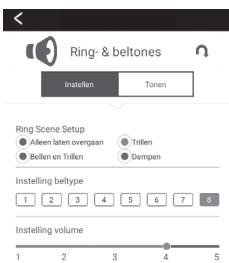

### Instellen

Maak een keuze uit de beschikbare instellingen en stel de geluidsterkte in.


### GPS

- Zodra de SOS verzonden is wordt de GPS automatisch aangezet en stuurt de positie van het toestel (GPS functioneert alleen in de open lucht).
- De positie wordt per SMS met een Googlekaartlink met datum en tijd verzonden.

**Belangrijk:** De werkwijze van "**Tonen**" resorteert onder Android of iOS. Tik op "**Vind locatie**".

Op het hoofdscherm wordt u verder genomen naar "**GPS / Tonen**". Binnen 60 seconden wordt de locatie van het toestel aangeduid.

Tik op Tonen als u al in het GPS-menu bent en u krijgt de locatie binnen 60 seconden.

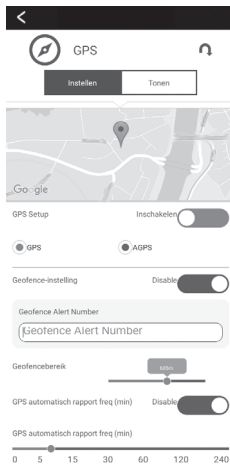

### Instellen

Schakel tussen in- en uitzetten. Zodra hij ingeschakeld is, wordt de GPS geactiveerd. Let erop dat wanneer de GPS aan is, het batterijvermogen aanzienlijk vermindert.

Wanneer GEOFENCE aan is kunt u de reikwijdte (radius) van het toestel bepalen.


Om de radius te bepalen moet u op de kaart tikken (kort op iOS en lang op Android).

Kies de reikwijdte (tot 1000 m). U kunt een oproepnummer toevoegen voor het geval het toestel vanwege reikwijdteproblemen een alarmtoon en de SMS-boodschap "Device Geo Fence Alert!" stuurt.

Schakel indien nodig GPS-Auto-Report in en kies een tijd (5-240 min.)

### Lege batterij

- De gebruiker hoort een aankondiging in de eigen taal over de bijna lege batterij.
- Bovendien kan ook een oproepnummer ingevoerd worden dat men kan bellen in geval van een bijna lege batterij.
- Met de Android APP kunt u de stand van de batterij (in %) nagaan. Tik op **Tonen** en binnen 60 seconden verschijnt de stand van de batterij.

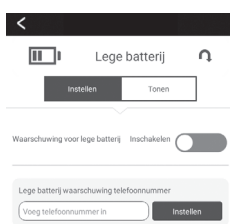


### Instellen

Activeer de lege batterij waarschuwing. Als de batterij bijna leeg is laat het toestel een gesproken bericht horen. Verstrek een oproepnummer dat het toestel bij een bijna lege batterij een SMS over de bijna lege batterij kan sturen.

### Valdetectie

- Valdetectie is bij levering niet automatisch aan.
- Valdetectie herkent een val door een plotse snelle beweging of klap.
- Als een val vastgesteld wordt, weerklinkt een alarmtoon voordat de SOS-nummers gekozen worden. In geval van vals alarm kan de procedure afgebroken worden.
- Valdetectie heeft drie gevoeligheidsniveaus: low, NORMAAL en high. Kies de gewenste instelling.
- Voer het gewenste oproepnummer in voor het versturen van een SMS in geval van valdetectie. Het toestel stuurt dan automatisch een SMS met een bericht naar dit nummer.

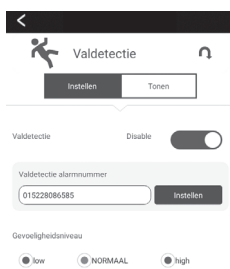

### Instellen

Activeer de valdetectie. Wanneer een val gedetecteerd wordt weerklinkt een 10 seconden- lange alarmtoon. De gebruiker kan die tijd gebruiken om de SOS Noodoproepprocedure af te zetten.


Voer een oproepnummer in dat in geval van een val automatisch een SMS-waarschuwing ontvangt. Stel de het gevoeligheidsniveau in.

### De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de hantering van valdetectie.

### Automatisch antwoorden

- Het toestel kan, nadat het tweemaal afgaat, een oproep automatisch beantwoorden.

- Deze functie geldt alleen voor SOS-nummers en Snelkeuzenummers M1-M2 die in de APP als gekozen oproepnummers voorkomen. Het rode kenteken duidt aan dat die functie aan is.

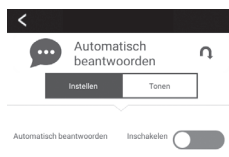


### Instellen

Als die functie geactiveerd is worden oproepen van de als SOS opgeslagen oproepnummers, nadat het toestel twee keer afgaat, automatisch aangenomen.

### Periodieke Toesteltoets

- Als die functie aan is, stuurt het toestel automatisch een toets-SMS naar de opgeslagen oproepnummers (1-7 dagen naar keuze). Bij instelling 1 wordt de SMS alle 6 uren verzonden.

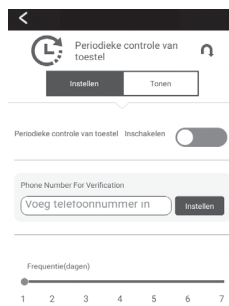

### Instellen

Zet de functie aan en voer de oproepnummers in. Voer de frequentie in (elke 1-7 dagen).


### Taal

- Het toestel hanteert veel talen (zie lijst in de APP).
- De talen worden gebruikt voor de SOS-vorm, de verbindingstaat en de Lege Batterij waarschuwing.



### Instellen

Kies de gewenste taal. Deze instelling dient voor de gebruikstaal van de APP en mededelingen.

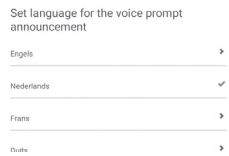

### Andere Vita SOS CT8 toevoegen

- Tik op **Toestel toevoegen** op het hoofdscherm
- Tik op **Zoeken...** om het mobielnummer van de CT8 in uw telefoonboek te vinden.
- Noteer het zodra het oproepnummer verschijnt en tik op **Toe...**
- Afgezien van de 5 bereikbare toestellen van de APP, kunt u ook eindeloos veel andere nummers opslaan. Ga terug naar het hoofdscherm nadat u het toestel toegevoegd hebt en kies **Schakel van toestel**. U ziet dan al de bij uw APP toegevoegde toestellen.
- Tik op de FINGER icoon naast het toestel waarop u wil toezicht houden. De kleurverwisseling naar groen duidt aan dat u toegang tot dit toestel hebt.
- Ga terug naar het hoofdscherm. De naam van het toestel verschijnt aan de linkerkant.
- Tik op de X aan de rechterkant van de vinger om een toestel uit uw APP te wissen. Een bevestiging verschijnt.

### Technische specificaties

GSM-Band	3G-WCDMA
Beschermingsklas	IP65 (stof en spatbestand)
Sluimerstand	ca. 68 uren (3 dagen) / afhankelijk van mobiele net
Gesprekstijd	ca. 3 uren
SAR Waarde	1,244 W/kg
Batterij	500 mAh (vast onderdeel)
Stekker	100 - 240 V / 0,2 A / 50/60 Hz
	5,0 V / 500 mA

### Afvalverwijdering

Als u het apparaat wilt afhandelen, brengt u het naar een verzamelpunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag deponeren! Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen! Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terecht komen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd. Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

### Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn: 2014/53/EU.

De conformiteit met bovenstaande richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **www.switel.com**.

**Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland**

### Garantie

SWITEL-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks die in het product worden gebruikt. Binnen de garantietermijn worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant. Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantietermijn, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het SWITEL-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen uitsluitend geldig worden gemaakt bij uw winkelier. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

Gebruik voor technische vragen svp het ServiceFormulier op onze Website: <http://www.switel.com/en/product-information-technical-support/>