



SWITEL
COMMUNICATION PRODUCTS

Bedienungsanleitung

Schnurlostelefon DET387x



DEUTSCH



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	3
2	Telefon in Betrieb nehmen	4
3	Bedienelemente	6
4	Einführende Informationen	6
5	Telefonieren	8
6	Weitere Leistungsmerkmale	10
7	Anrufliste / Wahlwiederholung	11
8	Telefonbuch	11
9	Telefon einstellen	12
10	Anrufbeantworter (AB)	15
11	Mobilteile an-/abmelden	19
12	Betrieb an Telefonanlagen / Zusatzdienste	20
13	Anhang	21
14	Technische Daten	23
15	Konformitätserklärung	24
16	Garantie	24





1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit diesem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.


¹DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.





2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	DET3871	DET3872 ¹	DET3873 ¹	DET3874 ¹
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

¹Unter www.switel.com erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Basisstation anschließen



Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.



Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beige-fügte Telefonanschlusskabel.



Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil VD060045D / 6 V DC / 450 mA!

Ladestation anschließen²

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.





Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil VD060020J / 6 V DC / 200 mA!

²Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen“.

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.




Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Mikrozellen) 1,2 V / 500 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden! Achten Sie auf die richtige Polarität!



Akkus aufladen



Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens 16 Stunden** in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol  im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt *AT-EINSTEL.* > *TOENE* > *AKKU LEER*. Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste/Anrufbeantworter). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt *AT-EINSTEL.* > *DATUM & ZEIT* ein.

Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 13 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt *AT-EINSTEL.* > *SPRACHE* ändern.

Automatische Anrufannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt *AT-EINSTEL.* > *AUTO-ANTWORT* ein- oder ausgeschaltet.





3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten umrandeten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den hier verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.


Mobilteil

- 1 Hörkapsel
- 2 Auf-/Ab-Taste
- 3 Softkey (Int/C=Cancel, Mikrofon stumm)
- 4 Auflegertaste
- 5 Rufton aus
- 6 R-Taste
- 7 Mikrofon
- 8 Telefonbuch-Taste
- 9 Wahlwiederhol-Taste
- 10 Tastensperre
- 11 Zifferntasten
- 12 Abnehmetaste
- 13 Softkey (Menü/OK)
- 14 Display



Basisstation

- 1 Ladekontakte
- 2 Lautsprecher
- 3 Vor/Zurück
- 4 Start/Stop
- 5 Mobilteile suchen (Paging)
- 6 Lautstärke
- 7 Anrufbeantworter Ein/Aus
- 8 Löschen
- 9 Display

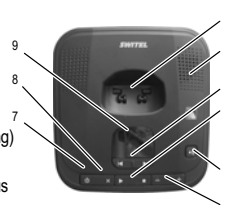

4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.













Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

- Darstellung von Tasten
- Abgebildete Taste kurz drücken
- Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
- Nummern oder Buchstaben eingeben
- Mobilteil klingelt
- Basisstation klingelt
- Mobilteil aus der Basisstation nehmen
- Mobilteil in die Basisstation stellen
- Darstellung von Display-Texten
- Darstellung von Display-Symbolen








Symbole im Display des Mobilteils

-  **Konstant:** Verbindung zur Basisstation.
Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.
-  **Konstant:** Anzeige der Akkukapazität.
Blinkt: während Mobilteil in der Basis:
Akkus werden geladen.
-  **Konstant:** Akkus sollen geladen werden.
Blinkt: Akkus laden.
-  **Konstant:** Ein Gespräch wird geführt.
Blinkt: Ein Anruf kommt rein.
-  **Konstant:** Ruf ton ist ausgeschaltet.
-  **Konstant:** Eine Weckzeit ist eingestellt.
Blinkt: Die Weckzeit ist erreicht.
-  **Konstant:** Tastensperre ist eingeschaltet.
-  **Konstant:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Neue Nachrichten vorhanden.
-  **Konstant:** Nachricht in der Sprachbox Ihres Netzbetreibers vorhanden.
-  **Konstant:** Interngespräch wird geführt.
Blinkt: Eintreffendes Interngespräch.
-  **Während Anzeige der Anrufliste:** Neuer Anruf.
Während Abspielen der Nachrichten vom AB:
Neue Nachricht.
-  Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen, den jeweiligen Softkey drücken.



In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

-  Aufruf des Menüs.
- OK** Bestätigung der Einstellung.
-  Aufbau eines Interngespräches (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis).
-  Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.
- C** Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile);
Mikrofon aus-/einschalten während eines Gesprächs (Mute).

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreicht man durch Drücken der Taste .

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)

Im Gesprächsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich reduziert.





Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten. Mit dem linken Softkey öffnen Sie das Menü. Mit den Pfeiltasten bzw. bewegen Sie sich im Menü. Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey **OK**. Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück, drücken Sie kurz. Bei langem Druck gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

5 Telefonieren

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basis:

Abnehmetaste drücken.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **AUTO-ANTWORT** ist **nicht** eingeschaltet:

Abnehmetaste drücken.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **AUTO-ANTWORT** ist eingeschaltet:

Mobilteil einfach aus der Basis nehmen, das Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein. Fehler bei der Eingabe mit korrigieren.

Rufnummer wird gewählt.



Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

/ Auflegertaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

Wahlwiederholung



Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste . Die zuletzt gewählte Rufnummer steht immer am Anfang der Liste.

/ Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

/ Wählen Sie einen Eintrag aus.

Rufnummer wird gewählt.





Aus der Anrufliste anrufen



Ihr Telefon speichert die letzten 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste **[# 2]**. Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.
Rufnummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen



Das Telefonbuch kann 20 Einträge aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus.
Rufnummer wird gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen. Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gesprächs gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **STUMM** angezeigt. Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren



Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display **NICHT MOEGL.** angezeigt.








Drücken Sie den Softkey Intern. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer. Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen „9“, werden alle gleichzeitig gerufen.










Externes Gespräch vermitteln

-  Während eines Externgesprächs...
Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie die interne Rufnummer ein. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird, ggf. Gespräch ankündigen.
-  Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

Konferenz

-  Während eines Externgesprächs...
Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie die interne Rufnummer ein.
-  Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird, drücken und halten Sie die Stern-Taste, bis **KONFERENZ** im Display erscheint.



Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre



Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.




Drücken und halten Sie die Stern-Taste, bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut, bis das Symbol wieder erlischt.

Rufton am Mobilteil ausschalten



Sie können den Rufton auch über das Menü **RT-EINSTEL...** > **RUFTON** ausschalten.



Drücken und halten Sie die Raute-Taste, bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Rufton  erscheint. Zum Wiedereinschalten des Ruftons drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut, bis das Symbol wieder erlischt.

Mobilteil ausschalten



Sie können das Mobilteil ausschalten, um die Akkus zu schonen.









Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt. Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.





7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

-  Öffnen Sie die Anrufliste.
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NR.SPEICHERN

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Rufmelodie für diesen Eintrag fest.

LOESCHEN

Der Eintrag wird gelöscht.

ALLE LOESCH.





Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

DETAILS







Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.



Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:

  /  **ANRUFLISTE** 

Wahlwiederholung bearbeiten

-  Öffnen Sie die Wahlwiederholung.
-  /  Wählen Sie einen Eintrag aus.
-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NR.SPEICHERN

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Rufmelodie für diesen Eintrag fest.

LOESCHEN

Der Eintrag wird gelöscht.

ALLE LOESCH.

Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch

Telefonbucheinträge erstellen



Im Telefonbuch können Sie 20 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.





Neuen Eintrag anlegen

- Drücken Sie die Telefonbuchstaste. Ist noch kein Eintrag vorhanden, wird *LEER* angezeigt. Sind bereits Einträge vorhanden, wird der erste Eintrag angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Menü.
- Bestätigen Sie *EINTRAG NEU* mit *OK*.
- Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen). Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
- Schließen Sie die Eingabe des Namens mit *OK* ab.
- Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 20 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste 0 für ca. 2 s; im Display wird P angezeigt.
- Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit *OK* ab.
- Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
- Bestätigen Sie mit *OK*.
- Zurück zum Bereitschaftsmodus.
- Sie können das Telefonbuch auch über das Menü öffnen:
 TELEFONBUCH .

Telefonbucheinträge bearbeiten

- Drücken Sie die Telefonbuchstaste.
- / Wählen Sie einen Eintrag aus.
- Drücken Sie den Softkey Menü.
- / Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*:
- EINTRAG NEU** Sie können einen neuen Eintrag anlegen.
- ANSEHEN** Der Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie.
- ÄNDERN** Sie können den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit , geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
- LOESCHEN** Der Eintrag wird gelöscht.
- ALLE LOESCH.** Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- TB-STATUS** Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. *01/20 BELEGT*: 7 von 20 möglichen Einträgen sind vorhanden).

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit

- Drücken Sie den Softkey Menü.
- / Wählen Sie *TT-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.
- / Wählen Sie *DATUM & ZEIT* aus und drücken Sie *OK*.
- / Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*.





DATUMSFORMAT

Sie können die Darstellung des Datums einstellen: *TT-MM-JJ* oder *MM-TT-JJ*.

ZEITFORMAT Sie können die Darstellung der Zeit einstellen: (24 Stunden oder 12 Stunden).


ZEIT EINST. Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein.



DATUM EINST. Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.





Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.



Wecker

 Drücken Sie den Softkey Menü.



 /  Wählen Sie *W-ECKER* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *WECKER* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *EIN* aus und drücken Sie *OK*.


 /  Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein.



SNOOZE Drücken Sie *OK*.



 /  Wählen Sie *EIN* oder *AUS* und drücken Sie *OK*. Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.





Rufton für das Mobilteil einstellen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie *W-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.


 /  Wählen Sie *RUFTON* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*.


INTERN Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.



EXTERN Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.

RUFTONLAUTST



Wählen Sie die Lautstärke für den *RUFTON* aus. Wählen Sie *RUFTON AUS*, wird das Symbol  im Display angezeigt.

Hinweistöne einstellen

 Drücken Sie den Softkey Menü.

 /  Wählen Sie *W-EINSTEL.* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie *TOENE* aus und drücken Sie *OK*.

 /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit *OK*.

TASTENTON Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.








AKKU LEER Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.











REICHWEITE Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.








Displaysprache einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **SPRACHE** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.








Mobilteilnamen einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MT-NAME** aus und drücken Sie **OK**.
-  Löschen Sie den alten Namen mit **[C/Ø]**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Displayanzeige einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MT-DISPLAY** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie, ob Bereitschaftsmodus der Name des Mobilteils oder die Uhrzeit angezeigt werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.








Automatische Rufannahme einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **AUTO-ANTWORT** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie, ob die automatische Rufannahmen ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **OK**.










Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen, wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.








Ruftonmelodie für die Basis einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **RUFTON** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Melodie und bestätigen Sie mit **OK**.

Ruftonlautstärke für die Basis einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **RUFTONLAUTST** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie eine Lautstärke und bestätigen Sie mit **OK**.

Wahlverfahren einstellen








-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **WAHLVERFAHR.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** und bestätigen Sie mit **OK**.













Für die meisten Anschlüsse ist **TONWAHL** die richtige Einstellung.

Flashzeit einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **FLASH-ZEIT** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **KURZ** (100 ms), **MITTEL** (300 ms) oder **LANG** (600 ms) und bestätigen Sie mit **OK**.





PIN ändern

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **PIN ÄNDERN** aus und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.



Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **RUECKSETZ.** aus und drücken Sie **OK**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.



Das Telefonbuch wird nicht gelöscht. Bitte löschen Sie das Telefonbuch über das Telefonbuch-Menü. Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

10 Anrufbeantworter (AB)

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet abhängig von der eingestellten Kompressionsrate* eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 15 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Maximal können 59 Nachrichten entgegengenommen werden. Selbst aufgenommene Memos werden wie Nachrichten behandelt. Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung.
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Anfrage mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um. Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart „Nur Ansage“ abgespielt.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol,





dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü:

MT-EINSTEL. > **DATUM & ZEIT**).

* **HOCH** > ca. 15 Minuten, **MITTEL** > ca. 9,5 Minuten, **NIEDRIG** > ca. 7 Minuten.

Das Display an der Basis gibt Ihnen je nach Betriebszustand folgende Informationen:

--	Striche konstant an: Anrufbeantworter ist aus. Striche blinken: Anrufbeantworter ist an, Uhrzeit ist nicht eingestellt.
XX	Konstant leuchtende Ziffern: Anzahl der alten Nachrichten Blinkende Ziffern: Anzahl der neuen Nachrichten.
LA	Blinkt: Auf den Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder per Fernabfrage/-bedienung zugegriffen.
A1/A2	Ansage wird abgespielt (A1=Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung / A2=Nur Ansage)
FF	Blinkt: Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.
Lx	Beim Einstellen der Anrufbeantworter-Lautstärke an der Basis: x=Anzeige der aktuellen Lautstärke. Neue Nachrichten werden im Display des Mobilteils beim Abspielen durch das Symbol * gekennzeichnet.

Bedienungsmöglichkeiten an der Basis

An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen. Datum und Uhrzeit der eingegangenen Nachricht werden nur bei Abfrage über das Mobilteil in dessen Display angezeigt.

	Anrufbeantworter ein-/ausschalten.
	Lautstärke der Wiedergabe einstellen.
	Wiedergabe starten/stoppen.
	Nachricht löschen.
	Nächste Nachricht/vorherige Nachricht.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten (am Mobilteil)

- Drücken Sie den Softkey Menü.
 - / Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
 - / Wählen Sie **AB EIN/AUS** aus und drücken Sie **OK**.
 - / Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Das Symbol im Display erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Ansagetext aufsprechen












- Drücken Sie den Softkey Menü.
- / Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
- / Wählen Sie **AB EINST.** aus und drücken Sie **OK**.
- / Wählen Sie **ANSAGEN** aus und drücken Sie **OK**.
- / Wählen Sie **OHNE RUFZ.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT RUFZ.** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **OK**.
- / Wählen Sie **NACHR. RUFZ.** aus und drücken Sie **OK**. Im Display steht **AUFNEHMEN**. Sprechen Sie Ihre Ansage in das





Mikrofon und drücken Sie **OK** zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.






Ansagetext anhören

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **AB EINST.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **ANSAGEN** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **DHNE AUFZ.** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT AUFZ.** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **ANHÖREN** aus und drücken Sie **OK**. Die Ansage wird abgespielt.






Wollen Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen, drücken Sie während der Wiedergabe **C/⊗**. Die Standard-Ansagen können nicht gelöscht werden.

Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **NACHR.HÖREN** aus und drücken Sie **OK**. Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

-  /  Sie können die Lautstärke der Wiedergabe einstellen.
-  Drücken Sie **OK**, wählen Sie mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit **OK**.






- STOP** Um die Wiedergabe zu stoppen.
- WEITER** Um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- ZURUECK** Um zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht zurückzukehren.
- LOESCHEN** Um die aktuelle Nachricht zu löschen.



Diese Funktionen können Sie auch mit den Zifferntasten durchführen:

- Taste 5: Wiedergabe stoppen
- Taste 6: zur nächsten Nachricht
- Taste 4: zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht (Taste 4 zweimal drücken).
- Taste 2: aktuelle Nachricht löschen.






Alle alten Nachrichten löschen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **ALLE LOESCH.** aus und drücken Sie **OK**. Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.












Memo aufnehmen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **MEMO** aus und drücken Sie **OK**. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon und drücken Sie danach **OK**. Die Mitteilung wird abgespielt.

Anrufbeantworter einstellen

-  Drücken Sie den Softkey Menü.
-  /  Wählen Sie **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie **AB EINST.** aus und drücken Sie **OK**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

ANTWORTMODUS

Stellen Sie die Betriebsart für den Anrufbeantworter ein.

AB-SPRACHE

Wählen Sie die Sprache für die Standard-Ansage.

ANSAGEN

Ansagetext aufsprechen/Ansagetext anhören.

ANTW.VERZ.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt:

2 RUFE

(2, 4, 6, 8 Rufe): Annahme nach 2 bzw. 4, 6, 8 Rufen

SPARMODUS

Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht, ohne eine Verbindung herzustellen.

AUFNAHMEZEIT

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verfügbare Zeit für eine Mitteilung aus (**60 SEK**, **120 SEK**, **180 SEK**, **UNBEGRENZT**).

FERNABFRAGE

Schalten Sie die Fernabfrage **EIN** oder **AUS**.

KOMPRESSION

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kompression der Sprachaufzeichnung aus (**NIEDRIG**, **MITTEL**, **HOCH**). Diese Einstellung beeinflusst die Aufnahmekapazität und -qualität. Mit der Einstellung **NIEDRIG** ist zwar die Qualität am besten, aber die Aufnahmezeit am geringsten. Für eine möglichst lange Aufnahmezeit stellen Sie die Kompression **HOCH** ein.

PIN READERN

Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0). Diese PIN wird benötigt, wenn von einem MFV-fähigen Telefon eine Fernabfrage/Fernbedienung erfolgen soll.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können ein bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch mit Ihrem Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.

-  Drücken Sie die Abnehmetaste.





Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen. Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses. Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet, meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung. Drücken Sie während der Ansage die Stern-Taste und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:



Die Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

Taste

Funktion

- | | |
|---|--|
| 5 | Startet bzw. stoppt die Wiedergabe. |
| 4 | Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht. Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen. |
| 6 | Weiter zur nächsten Nachricht. |
| 2 | Löscht die aktuelle Nachricht. |
| 8 | Stoppt die Wiedergabe. |
| 7 | Schaltet den Anrufbeantworter ein. |
| 9 | Schaltet den Anrufbeantworter aus. |

11 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Zum Anmelden eines „fremden“ Mobilteils ziehen Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung zu Rate.



Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden



Drücken Sie den Softkey Menü.



Wählen Sie **ANMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.
Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.



Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmelde-ton hörbar ist (ca. 5 s). Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.

Mobilteil löschen



Drücken Sie den Softkey Menü.



Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MIT ABMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **OK**.



Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.





12 Betrieb an Telefonanlagen / Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wähl-pause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.





13 Anhang

Menüstruktur

ANRUFLISTE

TELEFONBUCH

BS-EINSTEL.

RUFTON	MELODIE 1..5
RUFTONLAUTST	RUFTON AUS
	LAUTST. 1..5

NT ABMELDEN

WAHLVERFAHR.	TONWAHL
	INPULSWAHL
FLASH-ZEIT	KURZ
	MITTEL
	LANG

NT-EINSTEL.

PIN RENDERN		
WECKER	AUS/EIN	
RUFTON	INTERN	MELODIE 1..5
	EXTERN	MELODIE 1..5
	RUFTONLAUTST	RUFTON AUS
		LAUTST. 1..5
TOENE	TRASTENTON	EIN/AUS
	AKKU LEER	EIN/AUS
	REICHWEITE	EIN/AUS

SPRACHE

13 SPRACHEN

NT-NAME

NT-NAME

NT-DISPLAY

ZEIT

AUTO-ANTWORT

EIN/AUS

DATUM & ZEIT

DATUMSFORMAT

ZEITFORMAT

ZEIT EINST.

DATUM EINST.

ANMELDEN

RUECKSETZ.

ANRUFBERANTW.

NACHR.HOEREN

ALLE LOESCH.

MEMO

AB EIN/AUS

AB EINST.

ANTWORTMODUS MIT AUFZ.

OHNE AUFZ.

AB-SPRACHE DEUTSCH / FRANCAIS

ANSAGEN MIT AUFZ. ANHOEREN/NACHR.AUFZ.

OHNE AUFZ. ANHOEREN/NACHR.AUFZ.

ANTW.PERZ. SPARRMODUS

2 RUF...8 RUF

AUFNAHMEZEIT 60 SEK/120 SEK/180 SEK

UNBEGRENZT

FERNABFRAGE EIN/AUS

KOMPRESSION NIEDRIG/MITTEL/HOCH

PIN RENDERN





Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten aus dem Festnetz von Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden. Bei Garantiansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählen hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
 - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige: **SUCHE BASIS**
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Reichweite verringern.
 - Mobilteil anmelden.
- Basisstation klingelt nicht.
 - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- Keine Anzeige auf dem Display.
 - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
 - Akku leer -> aufladen.



Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste:	Kein Eintrag
Telefonbuch:	Kein Eintrag
Wecker:	Aus
Tonruf Mobilteil:	Intern: Melodie 2 Extern: Melodie 1 Tonrufflautstärke: 3
Tonruf Basis:	Melodie 1 Tonrufflautstärke: 3
Hinweistöne:	Tastenton: Ein Akku leer: Ein Reichweite: Ein
Sprache:	Deutsch
Mobilteilname:	DET 387x
Displayanzeige:	Mobilteilname
Autom. Rufannahme:	Ein
Datum & Zeit:	Datumsformat: TT-MM-JJ
Zeitformat:	24 Stunden
Wahlverfahren:	Tonwahl
Flash-Zeit:	Kurz (100 ms)
PIN:	0 0 0 0
Anrufbeantworter:	Ein
AB-Sprache:	Deutsch





Antwortverzögerung: 6 Rufe
Antwortmodus: Mit Nachrichtenaufzeichnung
Aufnahmezeit: 120 s
Fernabfrage: Ein
Kompression: Hoch
Fernabfrage-PIN: 0 0 0 0

14 Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basis:
230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät VD060045D), 6 V / 450 mA DC

Stromversorgung Ladestation:
230 V / 50 Hz
(Steckernetzgerät VD060020J), 6 V / 200 mA DC

Stromversorgung Mobilteil:
2 x AAA NiMH / 1,2 V / 500 mAh

Betriebsdauer Mobilteil:
in Bereitschaft / im Gespräch 500 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5 °C bis 45 °C ; 20 % bis 75 % relative

Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5 °C bis 45 °C ; 20 % bis 75 % relative

Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Wahlverfahren: MFV / IWW R-Taste: Flash (100 ms / 300 ms / 600 ms)

Abmessungen Basisstation: L / B / H = 125 x 115 x 45 mm

Abmessungen Mobilteil: L / B / H = 157 x 45 x 26 mm

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung: TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37

(Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker





15 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

16 Garantie

SWITEL - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.





SWITEL
COMMUNICATION PRODUCTS

Mode d'emploi

Téléphone sans fil
DET387x



FRANÇAIS



Table des matières

1	Consignes de sécurité	3
2	Mettre votre téléphone en service	4
3	Éléments de manipulation	6
4	Introduction	6
5	Téléphoner	8
6	Autres caractéristiques	10
7	Liste d'appels / répétition des derniers numéros	11
8	Répertoire	12
9	Régler le téléphone	13
10	Répondeur	16
11	Déclarer et annuler des combinés	20
12	Fonctionnement avec installations téléphoniques / services confort	20
13	Annexe	21
14	Caractéristiques techniques	23
15	Déclaration de conformité	24
16	Garantie	24





1 Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone convient pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Tout autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

Lieu d'installation

Évitez les nuisances causées par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou un ensoleillement direct. Ne vous servez pas du combiné dans des endroits exposés aux explosions.

Bloc secteur



Attention : N'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil, d'autres pouvant endommager votre téléphone. Vous ne devez pas bloquer l'accès au bloc secteur par des meubles ou d'autres objets.

Piles rechargeables



Attention : Ne jetez jamais les piles rechargeables dans le feu. N'utilisez que des piles rechargeables du même type ! Observez une polarisation correcte ! Il y a risque d'explosion lors de leur chargement si la polarisation est incorrecte.

Panne de courant

En cas de panne de courant, il n'est pas possible de téléphoner avec cet appareil. Pour les cas d'urgence, ayez à votre disposition un téléphone à fil fonctionnant sans alimentation externe en courant.

Appareils médicaux



Attention : N'utilisez pas ce téléphone à proximité d'appareils médicaux. Son influence ne peut pas être entièrement exclue.


Les téléphones DECT¹ peuvent causer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.

¹ DECT : Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard pour les téléphones sans fil.

Élimination

Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les



appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. Éliminez les **piles rechargeables** auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui tiennent à votre disposition les collecteurs appropriés correspondants.





Éliminez les fournitures d'emballage conformément au règlement local.

2 Mettre votre téléphone en service

Remarques concernant la sécurité



Attention : Avant de mettre votre appareil en service, lisez impérativement les consignes de sécurité mentionnées au chapitre 1.

Vérifier le contenu de l'emballage

Les éléments suivants font partie de la livraison :

Contenu	DET3871	DET3872 ¹	DET3873 ¹	DET3874 ¹
Base avec bloc secteur	1	1	1	1
Chargeur avec bloc secteur	-	1	2	3
Combiné	1	2	3	4
Câble de raccordement téléphonique	1	1	1	1
Piles rechargeables	2	4	6	8
Mode d'emploi	1	1	1	1

¹ À l'adresse www.switel.com, vous apprendrez si ce kit téléphonique est déjà disponible à la vente.

Raccorder la base



Attention : Posez la base à une distance minimum d'1 m par rapport à d'autres appareils électroniques, une distance inférieure pouvant provoquer des interactions.



Raccordez la base comme représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil ainsi que le câble de raccordement téléphonique ci-joint.



Attention : N'utilisez pour la base que le bloc d'alimentation livré avec l'appareil VD060045D / 6 V DC / 450 mA !

Raccorder le chargeur²

Raccordez le chargeur tel que représenté sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil.





Attention : N'utilisez pour le chargeur que le bloc secteur livré avec l'appareil VD060020J / 6 V DC / 200 mA !

² N'est valable que pour les kits téléphoniques avec au moins deux combinés, voir „Contrôler le contenu de l'emballage”.

Mettre en place les piles rechargeables

Ouvrez le compartiment à piles. Introduisez les piles rechargeables dans le compartiment à piles. Fermez le compartiment à piles rechargeables.




N'utilisez que des piles rechargeables NiMH de type AAA (piles rondes) 1,2 V / 500 mAh ! Ne vous servez jamais de piles / piles primaires ! Veillez à ce que la polarité soit correcte !



Recharger les piles rechargeables



Lors de la première mise en service, laissez le combiné pendant **au moins 16 heures** sur la base / le chargeur.

Le combiné chauffe lors du chargement. C'est normal et inoffensif. Ne chargez pas le combiné avec des chargeurs d'autres fabricants. Le niveau de chargement des piles apparaît à l'écran. Lorsque le chargement des piles rechargeables a atteint la limite inférieure, le symbole de la pile  clignote à l'écran et le signal sonore d'avertissement des piles se fait entendre (si le signal sonore d'avertissement des piles est branché / option de menu *REGL. COMB > ALERTES SON. > BATT.FAIBLE*). Il vous reste encore un temps de communication d'env. 10 minutes.

Régler l'heure et la date du combiné

Lors de la mise en service, le combiné n'est pas réglé à l'heure correcte (par ex. pour les enregistrements de la liste d'appels / du répondeur). Vous réglez la date et l'heure via l'option de menu *REGL. COMB > DATE & HEURE*.

Régler la langue de l'écran

La langue de l'écran est réglable en 13 langues différentes. Dans son état à la livraison, elle est réglée sur „allemand”. Vous pouvez modifier la langue via l'option de menu *REGL. COMB > LANGUE*.





Prise d'appel automatique


Si vous avez activé la fonction (état à la livraison), l'appel sera automatiquement réceptionné quand vous prendrez le combiné de la base. La prise d'appel automatique s'active ou se désactive via l'option de menu **REGL. COMB > REPONSE AUTO.**

3 Éléments de manipulation

Dans ce mode d'emploi, les touches de votre téléphone seront représentées par la suite par des icônes encadrées standardisées. Il peut donc y avoir de légères différences entre les icônes des touches de votre téléphone et celles des touches utilisées ici.


Combiné

- 1 Écouteur
- 2 Touche haut/bas
- 3 Touche softkey (Int/C=Cancel, microphone muet)
- 4 Raccrocher
- 5 Désactiver sonnerie
- 6 Touche R
- 7 Microphone
- 8 Touche répertoire
- 9 Répétition des derniers numéros
- 10 Verrouillage des touches
- 11 Touches numériques
- 12 Décrocher
- 13 Touche softkey (menu/OK)
- 14 Écran

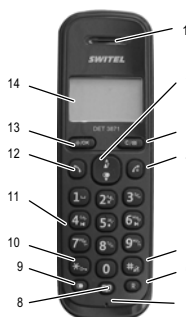

Base

- 1 Contacts de chargement
- 2 Haut-parleur
- 3 Avance/recul
- 4 Marche/arrêt
- 5 Recherche des combinés (paging)
- 6 Volume
- 7 Répondeur activé / désactivé
- 8 Effacer
- 9 Écran

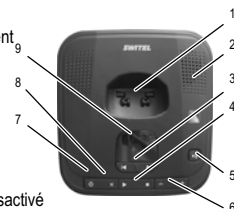

4 Introduction





















Dans ce chapitre, vous trouverez des informations de base vous expliquant comment vous servir du mode d'emploi et du téléphone.

Mode de représentation dans le mode d'emploi






Visualisation des touches





-  Appuyer brièvement sur la touche
-  Appuyer 2 secondes sur la touche représentée
-  Saisir des chiffres ou des lettres
-  Le combiné sonne
-  La base sonne
-  Prendre le combiné de la base
-  Poser le combiné sur la base
-  Visualisation des textes de l'écran
-  Visualisation des icônes de l'écran
-  Icônes à l'écran du combiné
-  **Constant** : la liaison avec la base est bonne.
Clignotant : la connexion avec la base est interrompue.
-  **Constant** : affichage de la capacité des piles.
Clignotant : pendant que le combiné est sur la base : Les piles rechargeables se rechargent.
-  **Constant** : les piles rechargeables doivent être rechargées.
Clignotant : charger les piles rechargeables.
-  **Constant** : vous téléphonez.
Clignotant : le téléphone sonne.
-  La sonnerie est désactivée.
Constant : la fonction d'alarme est activée.
Clignotant : alarme.
-  Le verrouillage du clavier est activé.
Constant : le répondeur est activé.
-  **Clignotant** : nouveaux messages sur le répondeur.
Vous avez un message dans la boîte vocale de votre opérateur.
-  **Constant** : vous passez une communication interne.
Clignotant : réception d'un communication interne.
-  **Pendant l'affichage de la liste d'appels** : nouvel appel.
Pendant l'écoute des message du répondeur : un nouveau message.
-  Autres chiffres/lettres affichés avant ou après les actuelles.
Pour les faire afficher, appuyer sur la touche softkey correspondante.


Dans la ligne d'écran inférieure sont affichées les fonctions disponibles selon l'état de fonctionnement et liées aux deux touches **softkey**.

-  Appel du menu.
-  Confirmation du réglage.
-  Une communication interne s'établit (uniquement dans le cas d'une base avec plusieurs combinés).
-  Retour au menu supérieur ou interruption de la programmation.
-  Effacer à reculons les caractères pendant la saisie (une courte pression efface le dernier signe, une pression plus longue efface la ligne entière) ; activer/désactiver le microphone pendant une communication (muet).





Mode veille





Toutes les descriptions contenues dans ce mode d'emploi partent du principe que le combiné se trouve en mode veille. Vous parviendrez au mode veille en appuyant sur la touche .

Réduction du rayonnement (mode ÉCO)

En mode de communication, le rayonnement est considérablement réduit par rapport aux téléphones DECT standard sans fil.





Navigation dans le menu


Vous pouvez accéder à toutes les fonctions via différents menus. Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches softkeys et les touches fléchées. La touche softkey gauche  vous permet d'ouvrir le menu. Avec les touches fléchées  ou , vous vous déplacez dans le menu. Pour ouvrir un sous-menu, appuyez sur la touche softkey OK. Si vous voulez retourner au menu supérieur, appuyez rapidement sur . Si vous appuyez longtemps, vous retournez en mode veille.

5 Téléphoner


Prendre un appel

  Votre téléphone sonne.


Si le combiné ne se trouve pas sur la base :

 Appuyer sur la touche Décrocher



Si le combiné se trouve sur la base et si *REPONSE AUTO* n'est pas activée :


 Appuyer sur la touche Décrocher

Si le combiné se trouve sur la base et si *REPONSE AUTO* est activée :

 Prendre simplement le combiné de la base, la communication est automatiquement réceptionnée.

Appeler



 Saisissez le numéro d'appel. Corriger les erreurs de saisie avec .

 Le numéro de téléphone se compose.



Vous pouvez aussi appuyer d'abord sur la touche Décrocher et vous obtenez ainsi la tonalité. Les chiffres saisis de votre numéro d'appel seront immédiatement composés. Une correction individuelle des chiffres du numéro n'est pas possible quand la communication est établie de cette manière.

Terminer la communication

  Appuyer sur la touche Raccrocher ou poser le combiné sur la base.





Répétition des derniers numéros



Votre téléphone enregistre les 5 derniers numéros d'appel composés. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans répertoire, le nom s'affiche. Pour faire afficher le numéro de téléphone correspondant, appuyez sur la touche dièse [#]. Le dernier numéro de téléphone se trouve toujours en tête de liste.



Ouvrez la liste de répétition des derniers numéros.



Sélectionnez un enregistrement.



Le numéro de téléphone se compose.

Appeler à partir de la liste d'appels



Votre téléphone enregistre les 10 derniers appels dans la liste d'appels. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire, le nom s'affiche. Pour faire afficher le numéro de téléphone correspondant, appuyez sur la touche dièse [#]. L'enregistrement ne peut avoir lieu que si la fonction „transfert d'appel (CLIP)“ est disponible sur votre raccordement, que le correspondant accepte l'affichage de son numéro et que son numéro ne soit pas rendu intransmissible pour d'autres raisons.



Ouvrez la liste d'appels.



Sélectionnez un enregistrement.



Le numéro de téléphone se compose.

Appeler à partir du répertoire



Le répertoire peut prendre 20 enregistrements. Pour mémoriser des enregistrements, voir le paragraphe „Répertoire“.



Ouvrez le répertoire.



Sélectionnez un enregistrement.



Le numéro de téléphone se compose.

Affichage de la durée de la communication

La durée d'une communication est affichée en heures, minutes et secondes.

Régler le volume sonore de l'écouteur / du haut-parleur



Vous disposez de 5 niveaux pour régler le volume sonore pendant une communication. Les réglages sont indépendants les uns des autres et restent mémorisés, même après la fin de la communication.

Débrancher le microphone du (muet)



Vous pouvez désactiver le microphone pendant une communication afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre. *MUET* s'affiche à l'écran. Pour activer le microphone, appuyez de nouveau sur la touche.





Téléphoner en interne



Les communications internes, la commutation et les conférences téléphoniques ne sont possibles que si plusieurs combinés sont déclarés. Si ce n'est pas le cas, **IMPOSSIBLE** apparaît à l'écran.



Appuyez sur la touche softkey Interne. Si deux combinés sont déclarés, l'autre combiné est aussitôt appelé. Dans le cas de plusieurs combinés déclarés, leurs numéros internes s'affichent (par ex. 2 3 4). Appuyez sur le numéro interne souhaité. Si vous appuyez sur „9“ dans le cas de plusieurs combinés déclarés, ils seront tous appelés simultanément.

Transférer une communication externe



Pendant une communication externe...

Appuyez sur la touche softkey Menu.



Sélectionnez **INTERCOM** et appuyez sur **OK**.

Saisissez le numéro interne. La communication externe est maintenue en ligne. Quand le combiné appelé est activé, annoncer la communication le cas échéant.



Appuyez sur la touche Raccrocher. La communication est transmise.

Conférence



Pendant une communication externe...

Appuyez sur la touche softkey Menu.



Sélectionnez **INTERCOM** et appuyez sur **OK**.

Saisissez le numéro interne.



Quand le combiné appelé est activé, appuyez sur la touche étoile et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que **CONFERENCE** apparaisse à l'écran.



Si l'un des participants de la conférence raccroche, les deux autres restent en communication.

6 Autres caractéristiques

Verrouillage des touches



Le verrouillage du clavier empêche une manipulation involontaire des touches. Les appels peuvent être reçus comme d'habitude.



Appuyez sur la touche étoile et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le symbole de verrouillage des touches apparaisse à l'écran. Pour déverrouiller le clavier, appuyez de nouveau sur la touche étoile et maintenez-la enfoncée jusqu'à disparition du symbole.





Désactiver la sonnerie du combiné



Vous pouvez aussi désactiver la sonnerie via le menu **REGL. COMB. > SONNERIES**.



Appuyez sur la touche dièse et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le symbole de la sonnerie désactivée apparaisse à l'écran **#**. Pour réactiver la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche dièse et maintenez-la enfoncée jusqu'à disparition du symbole.

Désactiver le combiné



Vous pouvez éteindre le combiné pour économiser les piles rechargeables.



Appuyez sur la touche Raccrocher et maintenez-la enfoncée. Le combiné s'éteint au bout de quelques secondes. L'éclairage de l'écran disparaît. Pour réactiver le combiné, appuyez sur la touche Raccrocher jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que l'écran s'éclaire à nouveau.

7 Liste d'appels / répétition des derniers numéros

Éditer la liste d'appels



Ouvrez la liste d'appels.



Sélectionnez un enregistrement.



Appuyez sur la touche softkey Menu.



Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec **OK**.

AJOUTER

Le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire. Saisissez un nom, confirmez ou éditez le numéro et fixez une mélodie d'appel pour cet enregistrement.

SUPPRIMER

L'enregistrement s'efface.

SUPPRIM. TOUT





La liste entière s'efface après une demande de confirmation.

DETAILS

La date et l'heure de l'appel s'affichent.



Vous pouvez aussi ouvrir la liste d'appels via le menu :

   **JOURNAL** .

Éditer la répétition des derniers numéros



Ouvrez la répétition des derniers numéros.



Sélectionnez un enregistrement.



Appuyez sur la touche softkey Menu.



Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec **OK**.

AJOUTER

Le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire. Saisissez un nom, confirmez ou éditez le numéro et fixez une mélodie d'appel pour cet enregistrement.

SUPPRIMER

L'enregistrement s'efface.





SUPPRIM.TOUT

La liste entière s'efface après une demande de confirmation.

8 Répertoire

Créer des enregistrements dans le répertoire



Vous pouvez mémoriser dans le répertoire 20 numéros et noms correspondants. Vous pouvez attribuer à chaque enregistrement une mélodie propre par laquelle un appel doit être signalé. Saisissez toujours les numéros avec le préfixe local; cela permet un affichage correct de chaque correspondant pour lequel il existe un enregistrement et dont la transmission de son numéro d'appel sur votre branchement téléphonique est rendue possible.

Créer un nouvel enregistrement



Appuyez sur la touche de répertoire. S'il n'y a encore aucun enregistrement, *VIDE* sera affiché. S'il y a déjà des enregistrements, c'est le premier qui sera affiché.



Appuyez sur la touche softkey Menu.



Confirmez *AJOUTER* avec *OK*.

Saisissez le nom (12 caractères max.). Des lettres sont gravées sur les touches numériques. En appuyant plusieurs fois sur la touche correspondante, vous pouvez saisir des lettres et des chiffres. Un instant après, le curseur se déplace vers la droite.



Terminez la saisie du nom avec *OK*.

Saisissez le numéro (20 chiffres max.). Si votre téléphone est raccordé à une installation téléphonique, saisissez également le préfixe d'accès au réseau. Si une pause de numérotation est nécessaire, après le préfixe d'accès au réseau, appuyez sur la touche 0 pendant env. 2 s ; P s'affiche à l'écran.



Terminez la saisie du numéro avec *OK*.



Sélectionnez une mélodie pour l'enregistrement.



Confirmez avec *OK*.



Retour au mode veille.



Vous pouvez aussi ouvrir le répertoire aussi via le menu :

   *REPertoire* .

Éditer les enregistrements du répertoire



Appuyez sur la touche répertoire.



Sélectionnez un enregistrement.



Appuyez sur la touche softkey Menu.

Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec *OK*.

AJOUTER

Vous pouvez créer un nouvel enregistrement.

EDITER

L'enregistrement s'affiche. Avec les touches fléchées, vous pouvez voir le nom, le numéro et la mélodie.












- MODIFIER** Vous pouvez modifier l'enregistrement. Effacez les lettres et les chiffres avec **[C/0]**, saisissez de nouvelles lettres et de nouveaux chiffres à l'aide des touches numériques. Pour plus de détails, voir „Créer un nouvel enregistrement“.
- SUPPRIMER** L'enregistrement s'efface.
- SUPPRIM.TOUT** La liste entière s'efface après une demande de confirmation.
- ETAT REPERT.** La configuration actuelle s'affiche (par ex. **01/20 CREEES** : 7 de 20 enregistrements possibles sont existants).

9 Régler le téléphone

Date/heure

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REGL. COMB** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **DATE & HEURE** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec **OK**.

FORMAT DATE

Vous pouvez régler la visualisation de la date :
JJ-AA-RR ou **RR-JJ-AA**.

FORMAT HEURE

Vous pouvez régler la visualisation de l'heure (24 heures ou 12 heures).

REGLER HEURE

Saisissez l'heure avec les touches numériques.











REGLER DATE

Saisissez la date avec les touches numériques.



En cas de panne de courant, le réglage est perdu si, simultanément, le combiné est désactivé ou les piles rechargeables sont vides.








Réveil

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REGL. COMB** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **ALARME** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **ON** et appuyez sur **OK**.
-  Saisissez l'heure de réveil avec les touches numériques.
- SNOOZE** Appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **ON** ou **OFF** et appuyez sur **OK**.
- Si „Snooze“ est activée, cela signifie que le signal de réveil sera répété au bout de 7 minutes jusqu'à ce que vous arrêtez cette fonction en appuyant sur la touche Raccrocher et en la maintenant enfoncée. Si „Snooze“ est désactivée, le signal de réveil retentira une seule fois à l'heure fixée. Pour confirmer le signal de réveil, appuyez sur une touche de votre choix.





Régler la sonnerie du combiné








-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COMB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *SOMNERIES* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec *OK*.

SOMNERIE INT Sélectionnez une mélodie pour la signalisation d'un appel interne.

SOMNERIE EXT Sélectionnez une mélodie pour la signalisation d'un appel externe.

VOL. SOMNERIE Sélectionnez le volume sonore pour la *SOMNERIES*. Si vous sélectionnez *VOLUME OFF*, le symbole  s'affichera à l'écran.

Régler les tonalités d'avertissement








-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COMB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *ALERTES SON.* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec *OK*.

BIPS TOUCHES Activez ou désactivez la tonalité de confirmation pour le maniement d'une touche.








BATT. FAIBLE Activez ou désactivez la tonalité d'avertissement. La tonalité signale que la pile doit être rechargée.

HORS PORTEE Activez ou désactivez la tonalité d'avertissement. La tonalité signale que vous vous trouvez, avec votre combiné, à la limite de portée de la base.








Régler la langue à l'écran

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COMB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *LANGUE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez une langue et confirmez avec *OK*.

Régler le nom du combiné

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COMB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *RENOMMER CB* et appuyez sur *OK*.
-  Effacez l'ancien nom avec , entrez le nouveau nom avec les touches de chiffres et appuyez sur *OK*.








Régler l'affichage de l'écran

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COMB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *AFFICHAGE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez si le nom du combiné ou l'heure doivent être affichés en mode veille et confirmez avec *OK*.












Régler la prise d'appel automatique

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. COAB* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *REPONSE AUTO* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez si la prise d'appel automatique doit être activée ou désactivée et confirmez avec *OK*.










Lorsque la prise d'appel automatique est activée, un appel est aussitôt réceptionné quand le combiné est pris de la base.








Régler la mélodie d'appel de la base

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *SOMM. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez une mélodie et confirmez avec *OK*.

Régler le volume de la sonnerie de la base

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *VOL. SONNERIE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez un volume et confirmez avec *OK*.

Régler le système de numérotation

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *NUMEROTATION* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *FREQ. VOCALE* ou *DECIMALE* et confirmez avec *OK*.











Pour la plupart des raccordements, le réglage correct est *FREQ. VOCALE*.

Régler le temps de flash

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *DELAI R* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *COURT* (100 ms), *MEDIAN* (300 ms) ou *LONG* (600 ms) et confirmez avec *OK*.

Modification du code PIN

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
-  /  Sélectionnez *MODIFIER PIN* et appuyez sur *OK*.
-  Saisissez le code PIN actuel (état à la livraison : 0 0 0 0) et appuyez sur *OK*.
-  Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur *OK*.
-  Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et appuyez sur *OK*.







Le code PIN à quatre chiffres protège certains réglages contre un accès non autorisé. Si vous avez oublié le code PIN, veuillez bien vous adresser à notre service hotline.





Remettre le téléphone dans son état de livraison

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **DEFAULT** et appuyez sur **OK**.
-  Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur **OK**. Confirmez aussi la demande de confirmation suivante avec **OK**.



Le répertoire n'est pas effacé. Veuillez effacer le répertoire via le menu du répertoire. Les combinés déclarés restent déclarés.

10 Répondeur

Le répondeur numérique intégré offre un temps d'enregistrement total de 15 min. max. dépendant du taux de compression* réglé pour textes d'annonce et messages. Un maximum de 59 messages peut être réceptionné. Les mémos enregistrés personnellement sont traités comme des messages. Le répondeur peut être commandé aussi bien depuis la base que depuis le combiné. Avec un téléphone à signalisation multifréquences, vous avez en outre accès au répondeur à distance, protégé par un code PIN. Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

- annonce avec enregistrement de message
- annonce seulement.

À l'état de livraison, une annonce standard est déjà enregistrée pour chaque mode de fonctionnement. Le répondeur est ainsi prêt à fonctionner immédiatement. Avec „annonce avec enregistrement de message“ et atteinte de la capacité d'enregistrement maximale, l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement „Annonce seulement“.

Si le répondeur est désactivé, le texte d'annonce du mode de fonctionnement „Annonce seulement“ est lu au bout d'env. 10 sonneries.

Vous reconnaissez au symbole correspondant sur l'écran du combiné que le répondeur est activé.

Lors de l'écoute des messages au combiné, la date et l'heure d'arrivée du message sont affichés à condition que la date et l'heure soient réglés correctement (menu : **REGL. COMB > DATE & HEURE**).

* **HAUTE** > env.15 minutes, **MEDIUM** > env. 9,5 minutes, **BASSE** > env. 7 minutes. L'écran de la base vous fournit les informations suivantes suivant l'état de fonctionnement :

- Tirets en permanence : le répondeur est désactivé.
Tirets clignotants : le répondeur est activé, l'heure n'est pas réglée.
- XX Chiffres éclairés constamment : nombre d'anciens messages
Chiffres clignotants : nombres de nouveaux messages.
- LA Clignotant : quelqu'un accède au répondeur par un combiné ou par consultation à distance.
- A1/A2 Lecture de l'annonce (A1 = annonce avec enregistrement de message / A2 = annonce seulement)
- FF Clignotant : la mémoire du répondeur est pleine.
- Lx Lors du réglage du volume du répondeur sur la base :
x = affichage du volume actuel. Lors de la lecture, les nouveaux messages sont caractérisés à l'écran du combiné par le symbole *.





Options de commande sur la base

Vous pouvez activer/désactiver le répondeur sur la base, écouter et effacer des messages. La date et l'heure du message arrivé ne sont affichés sur l'écran du combiné que si la demande est faite via ce dernier.

- Activer/désactiver le répondeur.
- Régler le volume de la lecture.
- Commencer/arrêter la lecture.
- Effacer le message.
- Message suivant / message précédent.

Activer/désactiver le répondeur (à partir du combiné)

- Appuyez sur la touche softkey Menu.
 - Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **REP. ON/OFF** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **ON** ou **OFF** et confirmez avec **OK**.
- Le symbole à l'écran apparaît lorsque le répondeur est activé.

Enregistrer le texte d'annonce

- Appuyez sur la touche softkey Menu.
- Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGLAGES REP** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ANNONCES** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REP. SEUL** pour le mode de fonctionnement „annonce seulement“ ou **REP. ENREG.** pour le mode de fonctionnement „annonce avec enregistrement“ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ENR MSG** et appuyez sur **OK**. **ENREG** s'affiche à l'écran. Enregistrez votre annonce en parlant dans le microphone et appuyez sur **OK** pour terminer l'enregistrement. L'annonce est lue.

Écouter le texte d'annonce

- Appuyez sur la touche softkey Menu.
- Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGLAGES REP** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ANNONCES** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REP. SEUL** pour le mode de fonctionnement „annonce seulement“ ou **REP. ENREG.** pour le mode de fonctionnement „annonce avec enregistrement“ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **LIRE ANNONCE** et appuyez sur **OK**. L'annonce est lue.








Si vous voulez effacer votre propre texte d'annonce, appuyez sur **[C/⊗]** pendant l'écoute. Les annonces standard ne peuvent pas être effacées.








Écouter les messages / effacer certains messages

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **LIRE MSG** et appuyez sur **OK**. Le haut-parleur du combiné est activé et les messages sont lus.

Pendant la lecture, vous avez les options suivantes :

-  /  Vous pouvez régler le volume de la lecture.
-  Appuyez sur **OK**, sélectionnez avec les touches fléchées et confirmez avec **OK**.

STOP Pour arrêter la lecture.

TRANSFÉRER Pour lire le message suivant.

PRÉCÉDENT Pour retourner au message précédent ou au début du message actuel.






SUPPRIMER Pour effacer le message actuel.



Vous pouvez aussi exécuter ces fonctions avec les touches numériques :

- Touche 5 : arrêter la lecture
- Touche 6 : passer au message suivant
- Touche 4 : passer au message précédent ou se rendre au début du message actuel (appuyer deux fois sur la touche 4).
- Touche 2 : effacer le message actuel.








Effacer tous les anciens messages

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **SUPPRIM. TOUT** et appuyez sur **OK**. Tous les anciens messages (déjà écoutés) sont effacés après une demande de confirmation.

Enregistrer un mémo

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **MEMO** et appuyez sur **OK**. Enregistrez votre communiqué en parlant dans le microphone et appuyez ensuite sur **OK**. Le communiqué est lu.

Régler le répondeur

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez **REPONDEUR** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez **REGLAGES REP** et appuyez sur **OK**.
-  /  Sélectionnez une des possibilités suivantes et confirmez avec **OK**.
- MODE REP.** Réglez le mode de fonctionnement du répondeur.
- LANGUE REP** Sélectionnez la langue de l'annonce standard.
- ANNONCES** Enregistrer le texte d'annonce / écouter le texte d'annonce.

NB SONNERIES

Sélectionnez avec les touches fléchées le temps d'attente au bout duquel le répondeur répond à un appel.

2 SONNERIES (2, 4, 6, 8 sonneries) : réponse au bout de 2 ou 4, 6, 8 sonneries





ECO APPEL S'il y a de nouveaux messages, le répondeur répond au bout de deux sonneries. S'il n'y a pas de nouveau message, l'appel sera pris au bout de six sonneries. Vous pouvez ainsi contrôler par consultation à distance si vous avez ou non de nouveaux messages sans établir la communication.

TAPS ENREG. Sélectionnez avec les touches fléchées le temps disponible pour un communiqué (*60S, 120S, 180S, ILLIMITE*).

CODE INTERRO Réglez la consultation à distance sur *ON* ou *OFF*.

COMPRESSION Sélectionnez avec les touches fléchées la compression d'enregistrement de la langue (*BASSE, MEDIA, HAUTE*). Ce réglage influence la capacité et la qualité d'enregistrement. Avec le réglage *BASSE*, la qualité est certes au plus haut mais le temps d'enregistrement est au plus bas. Pour un temps d'enregistrement le plus long possible, réglez la compression sur *HAUTE*.

MODIFIER PIN Saisissez un code PIN de consultation à distance (état à la livraison : 0 0 0 0). Ce code PIN est nécessaire si une consultation à distance / télécommande doit se faire à partir d'un téléphone à signalisation multifréquences.

Prendre une communication à partir du répondeur

Vous pouvez, avec votre combiné, intercepter une communication déjà prise par le répondeur pour parler vous-même avec le correspondant.



Appuyez sur la touche Décrocher.

Consultation à distance / télécommande

Une consultation à distance / télécommande peut se faire à partir d'un téléphone à signalisation multifréquences. Sélectionnez le numéro de téléphone de votre raccordement. Si le répondeur est désactivé, il répond au bout de 10 sonneries. S'il est activé, il répond après écoulement du temps d'attente réglé au préalable. Appuyez sur la touche étoile pendant l'annonce et saisissez le code de consultation à distance. Si la saisie du code PIN est correcte, les fonctions suivantes sont à votre disposition.



La connexion est interrompue après trois saisies de code PIN erronées.

Touche	Fonction
5	Commence ou arrête la lecture.
4	Retour au début du message actuel. Appuyez deux fois sur la die touche pour parvenir au message précédent.
6	Passer au message suivant.
2	Efface le message actuel.
8	Arrête la lecture.
7	Active le répondeur.
9	Désactive le répondeur.



















11 Déclarer et annuler des combinés

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 combinés sur une base. Les combinés livrés avec votre téléphone sont déjà déclarés sur la base. Pour déclarer un combiné „étranger“, veuillez également consulter la mode d'emploi de ce combiné.

Déclarer un autre combiné du même type

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
-  /  Sélectionnez *ASSOCIATION* et appuyez sur *OK*.
-  Saisissez le code PIN actuel de la base sur laquelle le combiné doit être déclaré et appuyez sur *OK*.
-  Appuyez et maintenez enfoncée la touche de paging sur la base jusqu'à ce que la tonalité de déclaration soit audible (env. 5 s). Peu de temps après, le symbole de l'antenne est constamment éclairé à l'écran et le combiné est déclaré.

Annuler le combiné

-  Appuyez sur la touche softkey Menu.
 -  /  Sélectionnez *REGL. BASE* et appuyez sur *OK*.
 -  /  Sélectionnez *ANNULER COMB* et appuyez sur *OK*.
 -  Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur *OK*.
 -  /  Sélectionnez un des combinés affichés et appuyez sur *OK*.
-  Le combiné que vous utilisez en ce moment ne peut pas être annulé.



12 Fonctionnement avec installations téléphoniques / services confort



Fonctionnement avec installations téléphoniques

Si votre téléphone est raccordé à une installation téléphonique, vous pouvez, au moyen de la touche R, tirer profit de certaines fonctions comme par ex. le transfert d'appels et le rappel automatique. Veuillez lire dans le mode d'emploi de votre installation téléphonique le temps de flash à régler pour l'utilisation de ces fonctions. Votre revendeur, auprès duquel vous avez acheté l'installation, vous informera si votre téléphone fonctionne parfaitement sur ce genre d'installation. Veuillez penser, dans le cas d'enregistrements dans le répertoire, à saisir le cas échéant le préfixe d'accès au réseau et une pause de numérotation nécessaire (appuyer longtemps sur le chiffre „0“).

Services confort de votre opérateur

Votre téléphone supporte des services confort de votre opérateur tels que le va-et-vient, la signalisation d'appel en instance et la conférence. Vous pouvez les utiliser via la touche R. Veuillez demander à votre opérateur le temps de flash à régler pour tirer profit des services confort. Contactez-le pour déconnecter ces services.





13 Annexe

Structure du menu

JOURNAL

REPERTOIRE

REGL. BASE

SONN. BASE
VOL. SONNERIE

MELODIE 1.5
VOLUME OFF
VOLUME 1.5

ANNULER COMB

NUMEROTATION

FREQ. VOCALE

DECIMALE

DELAI R

COURT

MEDIUM

LONG

REGL. COMB.

MODIFIER PIN

ALARME

SONNERIES

OFF/ON

SONNERIE INT MELODIE 1.5

SONNERIE EXT MELODIE 1.5

VOL. SONNERIE VOLUME OFF

VOLUME 1.5

ALERTE SON.

BIPS TOUCHES ON/OFF

BATT. FAIBLE ON/OFF

HORS PORTEE ON/OFF

LANGUE

13 LANGUES

RENOMMER CB

AFFICHAGE

NON COMBINE

HEURE

REPONSE AUTO

ON/OFF

DATE & HEURE

FORMAT DATE

FORMAT HEURE

REGLER HEURE

REGLER DATE

ASSOCIATION

DEFAULT

REPONDEUR.

LIRE MSG

SUPPRIM. TOUT

MEMO

REP. ON/OFF

REGLAGES REP

MODE REP. REP. ENREG.

REP. SEUL

LANGUE REP FRANCAIS / DEUTSCH

ANNONCES REP. ENREG. LIRE ANNONCE/ENR MSG

REP. SEUL. LIRE ANNONCE/ENR MSG

NB SONNERIES ECO APPEL

2 SONNERIES... 8 SONNERIES

TAPS ENREG. 60S/120S/180S

ILLIMITE

CODE INTERRO ON/OFF

COMPRESSION BASSE/MEDIUM/Haute

MODIFIER PIN





Diagnostic de panne

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, contrôlez d'abord les remarques suivantes. S'il s'agit de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre hotline de service en Suisse en appelant le numéro de tel. 0900 00 1675 (frais à partir du réseau fixe Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.60/min). Si vous jouissez de droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

- Après activation de la touche décrocher, aucune tonalité n'est audible, la ligne d'appel n'est pas occupée.
- Contrôler la fiche de raccordement téléphonique sur la base et dans la prise de téléphone.
- Contrôler la fiche de secteur sur la base et les 230 V.
- La ligne d'appel est occupée par un autre combiné. Attendez que la communication soit terminée.
- Affichage de l'écran : **CHERCHE**.
- Contrôler la fiche de secteur sur la base et les 230 V.
- Réduire la portée.
- Déclarer le combiné.
- La base ne sonne pas.
- Sonnerie d'appel désactivée -> activer.
- Pas d'affichage sur l'écran.
- Combiné désactivé -> activer.
- Pile rechargeable vide -> recharger.



Réglages usine / état à la livraison

Liste d'appels : Pas d'enregistrement
Répertoire : Pas d'enregistrement
Alarme : Désactivée
Sonnerie combiné : Interne : Mélodie 2
Externe : Mélodie 1
Volume de la sonnerie : 3
Sonnerie base : Mélodie 1
Volume de la sonnerie : 3
Tonalités d'avertissement :
Son des touches : Activé
Pile rechargeable vide : Activé
Portée : Activé
Langue : Allemand
Nom du combiné : DET 387x
Affichage à l'écran : Nom du combiné
Prise d'appel automatique : Activée
Format de date & heure : JJ-MM-AA
Format de l'heure : 24 heures
Système de numérotation : Numérotation par tonalité
Temps de flash : Court (100 ms)
Code PIN : 0 0 0 0
Répondeur : Marche





Langue du répondeur : Allemand
Temps d'attente de réponse : 6 sonneries
Mode de réponse : Avec enregistrement de message
Temps d'enregistrement : 120s
Consultation à distance : Activée
Compression : Forte
PIN de consultation à distance : 0 0 0 0

14 Caractéristiques techniques

Standard : DECT / GAP
Nombre de canaux : 120 canaux duplex
Fréquences : 1880 MHz à 1900 MHz
Processus duplex : multiplexage temporel, 10 ms longueur de marge
Trame canaux : 1728 kHz
Débit binaire : 1152 kBit / s
Modulation : GFSK
Codage langue : 32 kBit / s
Puissance d'émission :
10 mW (puissance moyenne par canal)
Portée : jusqu'à 300 mètres à l'extérieur, jusqu'à 50 mètres
à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation en courant de la base :
230 V / 50 Hz (bloc secteur VD060045D), 6 V /
450 mA DC
Alimentation en courant du chargeur :
230 V / 50 Hz
(bloc secteur VD060020J), 6 V / 200 mA DC
Alimentation en courant du combiné :
2 x AAA NIMH / 1,2 V / 500 mAh
Durée de service du combiné :
en veille / en communication 500 mAh = env. 100 h /
env. 10 h
Temps de chargement des piles rechargeables :
env. 16 heures
Conditions d'environnement admissibles pour le fonctionnement du
combiné :
5 °C à 45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Conditions d'environnement admissibles pour le fonctionnement de la
base :
5 °C à 45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Température de stockage admissible : -10 °C à +60 °C
Système de numérotation :
tonalité / impulsions touche R : Flash (100 ms /
300 ms / 600 ms)
Dimensions de la base :
Longueur / largeur / hauteur = 125 x 115 x 45 mm
Dimensions du combiné :
Longueur / largeur / hauteur = 157 x 45 x 26 mm
Configuration du câble de raccordement téléphonique :
TSV 3/4 selon CTR 37 (configuration européenne)
Bloc secteur : prise européenne





15 Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) :

1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité à la directive ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE.

Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez vous servir du téléchargement gratuit de notre site Internet www.switel.com.



Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

16 Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués selon les procédés les plus modernes et sont contrôlés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne rentre pas en jeu si l'exploitant du réseau téléphonique ou une installation PABX éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux piles, piles rechargeables ou packs de piles rechargeables utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu'auprès de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.





SWITEL
COMMUNICATION PRODUCTS

Istruzioni per l'uso

Telefono senza fili
DET387x



ITALIANO



Sommario

1	Indicazioni di sicurezza	3
2	Mettere in funzione il telefono	4
3	Elementi di comando	6
4	Informazioni introduttive	6
5	Compiere telefonate	8
6	Funzioni speciali	10
7	Elenco chiamate / Ripetizione di chiamata	11
8	Rubrica telefonica	12
9	Impostazioni del telefono	13
10	Segreteria telefonica	15
11	Registrare/Cancelare le unità portatili	19
12	Esercizio in impianti telefonici interni / Servizi addizionali	20
13	Appendice	21
14	Specifiche tecniche	23
15	Dichiarazione di conformità	24
16	Garanzia	24





1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Impiego conforme agli usi previsti

Il presente telefono consente di svolgere telefonate all'interno di una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Luogo di installazione

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.
Non utilizzare l'unità portatile in aree esposte al rischio di deflagrazione.

Alimentatore di rete



Attenzione: Utilizzare solo l'alimentatore a spina fornito in dotazione visto che altri alimentatori di rete potrebbero addirittura danneggiare il telefono. Non ostacolare il libero accesso all'alimentatore a spina con mobili o altri oggetti simili.

Accumulatori ricaricabili



Attenzione: Non gettare gli accumulatori ricaricabili nel fuoco. Utilizzare solo accumulatori dello stesso tipo. Osservare la corretta polarità! Pericolo di esplosione durante il caricamento degli accumulatori in caso di errata polarità.

Caduta di tensione

In caso di caduta di tensione non è possibile compiere chiamate con questo telefono. Si consiglia di ricorrere in caso di emergenza ad un telefono con filo in grado di funzionare anche senza alimentazione elettrica esterna.

Apparecchiature mediche



Attenzione: Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Non è infatti possibile escludere il rischio di possibili interferenze.

Telefoni DECT¹ possono causare un fastidioso ronzio in apparecchi acustici.

¹DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard per telefoni senza cavo.

Smaltimento

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esaurito consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!

Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli **apparecchi elettrici ed elettronici** presso un centro di ri-lievo rifiuti in raccolta differenziata.

Consegnare gli accumulatori per lo smaltimento presso rivenditori al dettaglio di batterie o centri di raccolta che mettono a disposizione appositi contenitori.





Smaltire **confezioni ed imballaggi** in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

2 Mettere in funzione il telefono

Indicazioni di sicurezza



Attenzione: Prima della messa in funzione, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza riportate al capitolo 1.

Verificare il contenuto della confezione

La confezione contiene:

Contenuto	DET3871	DET3872 ¹	DET3873 ¹	DET3874 ¹
Unità base con alimentatore di rete	1	1	1	1
Stazione di carica con alimentatore di rete	-	1	2	3
Unità portatile	1	2	3	4
Cavo di collegamento telefonico	1	1	1	1
Accumulatori	2	4	6	8
Istruzioni per l'uso	1	1	1	1

¹Per ulteriori informazioni riguardo la disponibilità di questo set telefonico si prega di visitare il sito www.switel.com.

Collegare l'unità base



Attenzione: Montare l'unità base con una distanza minima di 1 m da altri apparecchi elettronici in modo da evitare interferenze reciproche.



Procedere al collegamento dell'unità base seguendo quanto raffigurato nella figura. Utilizzare per motivi di sicurezza solo l'alimentatore di rete oltre al cavo di collegamento telefonico fornito in dotazione.



Attenzione: Utilizzare per l'unità base solo l'alimentatore di rete VD060045D / 6 V DC / 450 mA incluso!

Collegare la stazione di carica²

Procedere al collegamento della stazione di carica seguendo la figura. Per motivi di sicurezza si prega di utilizzare soltanto l'alimentatore di rete fornito in dotazione.





Attenzione: Utilizzare per la stazione di carica solo l'alimentatore di rete VD060020J / 6 V DC / 200 mA accluso!

²Vale solo per set telefonici con minimo due unità portatili, vedi „Contenuto della confezione“.

Inserire gli accumulatori

Aprire il vano accumulatori. Inserire gli accumulatori nell'apposito vano accumulatori. Chiudere quindi il vano accumulatori. Inserire gli accumulatori nel vano accumulatori precedentemente aperto.




Attenzione: Utilizzare solo batterie ricaricabili al NiMH tipo AAA (microcelle) 1,2 V / 500 mAh! Non utilizzare mai batterie/celle primarie! Osservare la corretta polarità!



Caricare gli accumulatori



Riporre l'unità portatile in sede di prima messa in funzione per **minimo** 16 ore nell'unità base / stazione di carica.

L'unità portatile si surriscalda durante il processo di carica. Questo è un fenomeno normale e non pericoloso. Evitare di caricare l'unità portatile con dispositivi di carica differenti o estranei. Lo stato di carica degli accumulatori è visualizzato sul display. Quando il livello di carica degli accumulatori è sceso al limite, sul display lampeggia il simbolo batteria  e viene emesso un allarme acustico (nel caso di allarme acustico abilitato/ menu **IMPOSTA PORT > IMPOSTA TONI > TONO BATT.** Sono ancora a disposizione ca. 10 minuti di autonomia di conversazione.

Impostare data e ora dell'unità portatile

Al momento della messa in funzione, l'unità portatile non dispone di un'impostazione corretta dell'ora (ad es. per le registrazioni nell'elenco chiamate/nella segreteria telefonica). Impostare la data e l'ora nel menu **IMPOSTA PORT > DATA E ORA.**

Impostare la lingua di display

La lingua di display può essere impostata in 13 lingue diverse. La configurazione iniziale del telefono al momento della consegna è impostata su „Tedesco“. Modificare la lingua nel menu **IMPOSTA PORT > LINGUA.**





Accettazione di chiamata automatica

L'attivazione di questa funzione (prevista nella configurazione iniziale) consente di ricevere automaticamente una chiamata estraendo l'unità portatile dalla base. L'accettazione di chiamata automatica è attivata o disattivata nel menu *IMPOSTA PORT > RISPOSTA AUT.*

3 Elementi di comando

I tasti del telefono riportati nel presente manuale d'istruzioni per l'uso sono raffigurati sotto forma di simboli uniformi all'interno di un riquadro. Sono possibili lievi scostamenti dei simboli dei tasti sul telefono rispetto ai simboli qui raffigurati.


Unità portatile

- 1 Altoparlante del ricevitore
- 2 Tasto su/giù
- 3 Tasto softkey (Int/C=Cancel, funzione di muting)
- 4 Tasto di riaggancio
- 5 Segnale di chiamata OFF
- 6 Tasto R
- 7 Microfono
- 8 Tasto rubrica telefonica
- 9 Tasto ripetizione di selezione
- 10 Blocco tastiera
- 11 Tasti numerici
- 12 Tasto di chiamata/risposta
- 13 Tasto softkey (menu/OK)
- 14 Display



Unità base

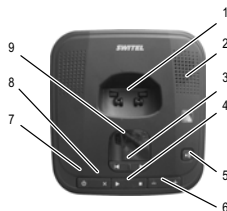

- 1 Contatti di carica
- 2 Altoparlante
- 3 Avanti/Indietro
- 4 Start/Stop
- 5 Cercare unità portatile (funzione di paging)
- 6 Volume
- 7 Segreteria telefonica ON/OFF
- 8 Cancella
- 9 Display



4 Informazioni introduttive

In questo capitolo sono riportate le principali informazioni riguardo l'uso delle presenti istruzioni e del telefono.

Modi di rappresentazione nelle istruzioni per l'uso

-  Modi di rappresentazione dei tasti
-  Premere brevemente il tasto raffigurato





2 sec.	Premere per 2 secondi il tasto raffigurato
	Inserire numeri o lettere
	Unità portatile squilla
	Unità base squilla
	Estrarre il portatile dall'unità base
	Riporre il portatile nell'unità base
NONE	Rappresentazione di testi sul display
	Rappresentazione di simboli sul display
	Rappresentazione di simboli sul display dell'unità portatile
	Costante: Collegamento con l'unità base. Lampeggia: Nessun collegamento con l'unità base.
	Costante: Indicazione dello stato di carica degli accumulatori. Lampeggia quando il portatile è riposto nell'unità base: Gli accumulatori sono in fase di carica.
	Costante: Si consiglia di caricare gli accumulatori. Lampeggia: Caricare gli accumulatori.
	Costante: Chiamata in corso. Lampeggia: Chiamata in arrivo.
	Segnale di chiamata è disattivato. Costante: Funzione allarme è attivata. lampeggia: Raggiunto l'orario indicato per l'allarme.
	Blocco tastiera è attivato. Costante: Segreteria telefonica è attivata. Lampeggia: Presenza di nuovi messaggi sulla segreteria.
	Presenza di un nuovo messaggio nella casella vocale dell'operatore di rete.
	Costante: Chiamata interna in corso. Lampeggia: Chiamata interna in arrivo.
*	Durante la visualizzazione dell'elenco chiamate: Nuova chiamata. Durante la riproduzione dei messaggi della segreteria telefonica: Nuovo messaggio.
	Altri tasti numerici/lettere precedenti o successivi al tasto attualmente selezionato. Per selezionarli premere il relativo softkey.

Nella riga di display inferiore vengono visualizzate le funzioni disponibili per entrambi i tasti **softkey** a seconda della modalità.

	Richiamare il menu.
OK	Confermare la selezione.
	Attivare una chiamata interna (solo per più unità portatili su una sola unità base).
	Tornare al livello precedente del menu o concludere la programmazione.
C	Tornare indietro/cancellare le voci inserite (una breve pressione cancella gli ultimi segni, una pressione più lunga cancella l'intera riga); microfono attivo/disattivo durante la conversazione (muting).





Modalità di stand-by

In tutte le descrizioni del presente manuale di istruzioni si considera l'unità portatile in modalità di stand-by. Per passare alla modalità di stand-by, premere il tasto

Riduzione delle radiazioni (modalità ECO)

Le radiazioni emesse in modalità di conversazione sono considerevolmente ridotte rispetto a quelle emesse da un telefono cordless a standard DECT.



Navigazione nel menu

I differenti menu consentono di raggiungere tutte le funzioni del telefono. Per la navigazione nel menu utilizzare i tasti softkey ed i tasti freccia. Utilizzando il tasto softkey a sinistra si accede al menu. Utilizzando i tasti freccia o è possibile navigare all'interno del menu. Per aprire un sottomenu premere il tasto softkey OK. Per ritornare al livello di menu precedente premere brevemente . Premendo più a lungo si ritornerà in modalità di stand-by.

5 Compiere telefonate

Ricevere una chiamata

Il telefono squilla.

L'unità portatile non si trova inserita nell'unità base:

Premere il tasto di chiamata/risposta

L'unità portatile si trova inserita nell'unità base e la **RISPOSTA AUT non** è attivata:

Premere il tasto di chiamata/risposta.

L'unità portatile si trova inserita nell'unità base e la **RISPOSTA AUT** è attivata:

Estrarre l'unità portatile dalla base mentre la chiamata è accettata automaticamente.

Telefonare

Immettere il numero di chiamata. In caso di immissione errata, correggere con .

Il numero di chiamata è selezionato.



È altresì possibile premere prima il tasto di chiamata/risposta e ricevere il segnale di linea libera. Le cifre immesse per la composizione del numero di chiamata desiderato sono immediatamente selezionate. Nel corso di una simile chiamata non è possibile eseguire la correzione di singole cifre che compongono il numero di chiamata.

Concludere una chiamata

/ Premere il tasto di riaggancio o riporre l'unità portatile nella base.





Ripetizione di chiamata



Il telefono memorizza gli ultimi 5 numeri di chiamata selezionati. Se il numero è stato inserito nella rubrica del telefono, sul display appare il nome abbinato a quel numero. Per visualizzare il numero corrispondente al nome, premere il tasto cancelletto [#]. L'ultimo numero composto apparirà sempre all'inizio dell'elenco.



Aprire l'elenco di ripetizione di chiamata.



Selezionare una voce.



Il numero di chiamata è selezionato.

Chiamare un numero dall'elenco chiamate



Il telefono memorizza le ultime 10 chiamate nell'elenco chiamate. Se il numero è stato inserito nella rubrica del telefono, sul display appare il nome abbinato a quel numero. Per visualizzare il numero corrispondente al nome premere il tasto cancelletto [#]. La memorizzazione può avvenire solo se sul proprio attacco telefonico è disponibile "l'identificazione del numero di chiamata (CLIP)" e se il numero di chi chiama non è trattenuto o non è trasmesso per altri motivi.



Aprire l'elenco chiamate.



Selezionare una voce.



Il numero di chiamata è selezionato.

Chiamare un numero dalla rubrica telefonica



La rubrica può contenere fino a 20 voci. Per immettere una voce si veda la sezione „Rubrica telefonica“.



Aprire la rubrica telefonica.



Selezionare una voce.



Il numero di chiamata è selezionato.

Visualizzazione della durata di conversazione

Durante lo svolgimento di una chiamata, la durata di conversazione è visualizzata in ore, minuti e secondi sul display.

Impostare il volume del ricevitore/dell'altoparlante



Il volume è regolabile durante lo svolgimento di una chiamata in 5 livelli. Le impostazioni sono tra di loro indipendenti e rimangono memorizzate anche una volta terminata la conversazione.

Disattivare il microfono (muting)



Durante la conversazione è possibile disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non vi possa sentire. Sul display è visualizzato *MUTE*. Per attivare il microfono premere di nuovo il tasto.





Compiere chiamate interne



Conversazioni interne, trasferimenti di chiamata e chiamate a conferenza sono possibili solo con un maggior numero di unità portatili registrate. In caso contrario, sul display è visualizzato *NON POSS.*



Premere il tasto softkey Intercom. Se sono registrate due unità portatili, l'altra unità portatile è subito chiamata. Se sono registrate più unità portatili, sul display sono visualizzati i relativi numeri interni (ad es. 2 3 4). Premere il numero interno desiderato. Premere „9” per chiamare contemporaneamente tutti i portatili collegati.

Trasferire chiamate esterne



Con chiamata esterna in corso...

Premere il tasto softkey Menu.



Selezionare *INTERCOM* e premere *OK*.



Immettere il numero di chiamata interno. La chiamata esterna è trattenuta. Se l'unità portatile chiamata è inserita, annunciare se occorre la presenza della comunicazione.



Premere il tasto di riaggancio. La chiamata è trasferita.

Conferenza



Con chiamata esterna in corso...

Premere il tasto softkey Menu.



Selezionare *INTERCOM* e premere *OK*.



Immettere il numero di chiamata interno.



Quando l'unità portatile chiamata viene inserita, tenere premuto il tasto asterisco fino a quando non appare *CONFERENZA* sul display.



Se uno dei partecipanti alla conferenza telefonica riattacca, gli altri due partecipanti rimangono connessi fra di loro.

6 Funzioni speciali

Blocco tastiera



Il blocco tastiera impedisce la digitazione involontaria dei tasti. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute come di consueto.



Tenere premuto il tasto asterisco fino a quando sul display appare il simbolo del blocco tastiera. Per sbloccare la tastiera, tenere premuto nuovamente il tasto asterisco fino a quando il simbolo non scompare di nuovo.

Disattivare il segnale di chiamata sull'unità portatile



È possibile disattivare il segnale di chiamata anche sul menu *IMPOSTA PORT > SUON PORTAT.*



Tenere premuto il tasto cancelletto fino a quando sul display appare il simbolo di disattivazione del segnale di chiamata. Per riattivare il segnale di chiamata, tenere





premuto nuovamente il tasto cancelletto fino a quando il simbolo non scompare di nuovo.

Disattivare l'unità portatile



Allo scopo di non sollecitare troppo gli accumulatori è possibile spegnere l'unità portatile.



Tenere premuto il tasto di riaggancio. Dopo alcuni secondi l'unità portatile è disinserita. L'illuminazione del display si spegne. Per riaccendere l'unità portatile tenere premuto il tasto di riaggancio fino a quando non si avverte un segnale acustico ed il display non si illumina di nuovo.

7 Elenco chiamate / Ripetizione di chiamata

Modificare l'elenco chiamate



Aprire l'elenco chiamate.



Selezionare una voce.



Premere il tasto softkey Menu.



Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con *OK*:

AGG A RUBR Il numero di chiamata è memorizzato nella rubrica telefonica. Se è inserito un nome, confermare o modificare il numero di telefono ed abbinare una melodia di suoneria a questa voce della rubrica.





ELIMINA La voce è cancellata.

ELIM. TUTTI L'intera rubrica è cancellata a seguito di un'ulteriore richiesta di conferma.

DETTAGLI Consente di visualizzare data e ora della chiamata.



È possibile accedere all'elenco chiamate anche dal menu:

   **LISTA CHIAM** 

Modificare la ripetizione di chiamata



Accedere alla ripetizione di chiamata.



Selezionare una voce.



Premere il tasto softkey Menu.



Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con *OK*:

AGG A RUBR Il numero di chiamata è memorizzato nella rubrica telefonica. Se è inserito un nome, confermare o modificare il numero di telefono ed abbinare una melodia di suoneria a questa voce della rubrica.

ELIMINA La voce è cancellata.

ELIM. TUTTI L'intera rubrica è cancellata a seguito di un'ulteriore richiesta di conferma.





8 Rubrica telefonica

Creare voci nella rubrica telefonica



Nella rubrica è possibile memorizzare fino a 20 numeri di telefono e relativi nomi. È possibile associare ad ogni voce una melodia di suoneria, con la quale verrà segnalata la chiamata. Immettere sempre il numero di chiamata con il relativo prefisso; ciò consente una corretta visualizzazione del corrispondente chiamante per il quale è stata inserita una voce nella rubrica, purché il proprio attacco telefonico risulti abilitato alla trasmissione del numero.

Aggiungere una nuova voce alla rubrica



Premere il tasto rubrica telefonica. Se non è ancora stata inserita alcuna voce, sul display è visualizzato **VUOTO**. In presenza di voci già immesse, sul display è invece visualizzata la prima voce.



Premere il tasto softkey Menu.



Confermare **AGGIUNGI** con **OK**.



Immettere il nome (max. 12 caratteri). I tasti numerici riportano altresì delle lettere. Premendo ripetutamente il relativo tasto si ha modo di selezionare lettere e cifre. Dopo una breve attesa il cursore procede automaticamente.



Concludere l'immissione del nome con **OK**.



Inserire il numero di chiamata (max. 20 cifre). Se il telefono è collegato ad un impianto telefonico interno, è necessario selezionare un numero di accesso alla rete esterna. Se occorre una pausa di selezione, premere il tasto 0 per circa 2 secondi dopo aver inserito il numero di accesso alla rete esterna; sul display è visualizzata la lettera P.



Concludere l'immissione del numero di chiamata con **OK**.



Selezionare una melodia per la nuova voce.



Confermare con **OK**.



Tornare indietro alla modalità di stand-by.



È possibile accedere all'elenco chiamate anche dal menu:

RUBRICA

Modificare le voci della rubrica telefonica



Premere il tasto rubrica telefonica.



Selezionare una voce.



Premere il tasto softkey Menu.



Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **OK**.

AGGIUNGI

Consente di aggiungere una nuova voce alla rubrica.

VISUALIZZA

La voce è visualizzata. Visualizzare nome, numero di chiamata e melodia di suoneria con i tasti freccia.

MODIFICA

Consente di modificare una voce precedentemente immessa. Eliminare caratteri e cifre con **C/OK**, inserire con i tasti cifra i nuovi caratteri e le nuove cifre. Per maggiori dettagli si veda „Aggiungere una nuova voce alla rubrica“.

ELIMINA

La voce è cancellata.












ELIM. TUTTI L'intera rubrica è cancellata a seguito di un'ulteriore richiesta di conferma.
STATO RUBR Visualizza la situazione attuale della rubrica (ad es. **01/20 IN USO**: sono disponibili 7 voci su 20 possibili).

9 Impostazioni del telefono

DATA/ORA

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA PORT** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **DATA E ORA** e premere **OK**.
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **OK**.

FORMATO DATA

Consente di impostare il formato data:
GG-MM-AA o **MM-GG-AA**.

FORMATO ORA

Consente di impostare il formato ora : 24 ore o 12 ore.

IMPOSTA ORA

Immettere l'ora con i tasti numerici.











IMPOSTA DATA

Immettere la data con i tasti numerici.










In caso di caduta della corrente, l'impostazione è cancellata se l'unità portatile risulta contemporaneamente disattivata o con accumulatori scarichi.

Sveglia

-  Premere il tasto softkey Menu.
 -  /  Selezionare **IMPOSTA PORT** e premere **OK**.
 -  /  Selezionare **SVEGLIA** e premere **OK**.
 -  /  Selezionare **ATTIVA** e premere **OK**.
 -  Inserire l'ora della sveglia con i tasti numerici.
 - SNOOZE** Premere **OK**.
 -  /  Selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere **OK**.
- Con „Snooze“ attivato, la sveglia ripete l'allarme dopo 7 minuti, fino a quando la funzione non è disattivata tenendo premuto il tasto di riaggancio. Con „Snooze“ disattivato, la sveglia emette l'allarme solo una volta all'ora impostata. Per concludere l'allarme, premere un tasto qualsiasi.

Impostare il segnale di chiamata per l'unità portatile

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA PORT** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **SUON PORTAT** e premere **OK**.
-  /  Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **OK**.

CHIAMATE INT


Selezionare una suoneria come segnalazione delle chiamate interne.

CHIAMATE EST








Selezionare una suoneria come segnalazione delle chiamate esterne.





VOLUME Selezionare il volume per la segnalazione *SUON PORTAT*.
Se si seleziona *ESCLUSA*, sul display è visualizzato il simbolo .

Impostare i toni di avviso

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA PORT* e premere *OK*.
 /  Selezionare *IMPOSTA TONI* e premere *OK*.
 /  Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con *OK*.








TONO TASTI Attivare o disattivare il tono dei tasti.

TONO BATT Attivare o disattivare il tono di avviso che segnala quando gli accumulatori devono essere ricaricati.









FUORIPORTATA

Attivare o disattivare il tono che segnala quando l'unità portatile si trova fuori dalla portata dell'unità base.






Impostare la lingua di display

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA PORT* e premere *OK*.
 /  Selezionare *LINGUA* e premere *OK*.
 /  Selezionare una lingua e confermare con *OK*.








Impostare il nome dell'unità portatile

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA PORT* e premere *OK*.
 /  Selezionare *NOME PORTAT* e premere *OK*.
 /  Eliminare il vecchio nome con , inserire il nuovo nome con i tasti cifra e premere *OK*.

Impostare le visualizzazioni di display

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA PORT* e premere *OK*.
 /  Selezionare *DISPLAY* e premere *OK*.
 /  Selezionare se in modalità di stand-by si desidera la visualizzazione del nome dell'unità portatile o dell'ora e confermare con *OK*.








Impostare la risposta automatica

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA PORT* e premere *OK*.
 /  Selezionare *RISPOSTA AUT* e premere *OK*.
 /  Selezionare se attivare o disattivare la risposta automatica e premere *OK*.



Con risposta automatica attivata, la chiamata è subito accettata non appena l'unità portatile è estratta dall'unità base.








Impostare la melodia di suoneria per la base

 Premere il tasto softkey Menu.
 /  Selezionare *IMPOSTA BASE* e premere *OK*.
 /  Selezionare *SUON BASE* e premere *OK*.
 /  Selezionare una melodia e confermare con *OK*.












Impostare il volume della suoneria chiamata per la base

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA BASE** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **VOLUME** e premere **OK**.
-  /  Selezionare un volume e confermare con **OK**.








Impostare la procedura di selezione

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA BASE** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **MODD SELEZ** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **TONI** o **IMPULSI** e confermare con **OK**.











La maggior parte di impianti telefonici richiedono l'impostazione della modalità **TONI**.

Impostare il tempo flash

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA BASE** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **FLASH** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **BREVE** (100 ms), **MEDIO** (300 ms) o **LUNGO** (600 ms) e confermare con **OK**.





Modificare il PIN

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA BASE** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **CAMBIA PIN** e premere **OK**.
-  Inserire il codice PIN attuale (nella configurazione iniziale 0 0 0 0) e premere **OK**.
-  Inserire il nuovo PIN e premere **OK**.
-  Ripetere l'immissione del nuovo PIN e premere **OK**.



Il codice PIN a quattro cifre protegge alcune impostazioni da un accesso non autorizzato. Nel caso non si dovesse più ricordare il codice PIN, rivolgersi alla nostra linea di assistenza.

Ripristinare la configurazione iniziale del telefono

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **RESET** e premere **OK**.
-  Inserire il PIN attuale e premere **OK**. Confermare anche la successiva richiesta di conferma con **OK**.



La rubrica telefonica non è cancellata. Cancellare la rubrica telefonica nel menu Rubrica. Un'unità portatile registrata rimane registrata.

10 Segreteria telefonica

La segreteria telefonica digitale integrata contiene fino a 15 minuti di messaggi, a seconda del grado di compressione impostato* per annunci e messaggi. È possibile registrare fino ad un massimo di 59 messaggi. I promemoria inseriti vengono trattati come messaggi. L'accesso alla segreteria telefonica è possibile sia dall'unità base che dall'unità portatile. Con un telefono multifrequenza è inoltre possibile un accesso remoto alla





segreteria telefonica protetto da codice PIN. Esistono due modalità di esercizio tra cui scegliere:

- Annuncio con registrazione di messaggi
- Solo annuncio.

Nella configurazione iniziale è già memorizzato un annuncio standard per ciascuna modalità. In questo modo la segreteria telefonica è pronta per l'utilizzo. Nella modalità „Annuncio con registrazione di messaggi”, al raggiungimento della capacità di registrazione massima, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di esercizio „Solo annuncio”.

Se la segreteria telefonica è disinserita, dopo circa 10 squilli il dispositivo riproduce il testo per la modalità di esercizio „Solo annuncio”.

Sul display dell'unità portatile il simbolo corrispondente indica che la segreteria telefonica è inserita.

Nell'ascolto dei messaggi sull'unità portatile vengono ogni volta indicate la data e l'ora dell'arrivo del messaggio, purché impostate precedentemente in modo corretto (menu: *IMPOSTA PORT > DATA E ORA*).

* *ALTA* > ca. 15 minuti, *MEDIO* > ca. 9,5 minuti, *BASSA* > ca. 7 minuti

Il display sull'unità base fornisce, a seconda della modalità, le seguenti informazioni:

- Trattini costantemente accesi: la segreteria telefonica è disattivata.
Trattini lampeggianti: la segreteria telefonica è attivata, l'ora non è impostata.
- XX Cifre illuminate: numero di vecchi messaggi.
Cifre lampeggianti: numero di nuovi messaggi.
- LA Lampeggiante: consente l'accesso alla segreteria telefonica da un'unità portatile o con un telefono tramite accesso remoto/interrogazione a distanza.
- A1/A2 Il messaggio è riprodotto (A1=Annuncio con registrazione di messaggi / A2=Solo annuncio).
- FF Lampeggiante: la memoria della segreteria telefonica è piena.
- Lx In sede di impostazione del volume della segreteria telefonica sull'unità base: x=visualizzazione del volume attuale. I nuovi messaggi sono contrassegnati sul display del portatile dal simbolo * al momento della riproduzione.

Possibilità di utilizzo sull'unità base

Sull'unità base è possibile attivare/disattivare la segreteria telefonica, riprodurre e cancellare messaggi. La data e l'ora del messaggio ricevuto sono visualizzati sul display dell'unità portatile in caso di rispettiva richiesta.

- Attivare / Disattivare la segreteria telefonica
- Impostare il volume di riproduzione.
- Avviare / Interrompere la riproduzione.
- Cancellare un messaggio.
- Messaggio successivo / Messaggio precedente.





Attivare/Disattivare la segreteria telefonica (tramite unità portatile)

- Premere il tasto softkey Menu.
 - / Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.
 - / Selezionare **SEGR ACC/SP** e premere **OK**.
 - / Selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** e confermare con **OK**.
- Il simbolo è visualizzato sul display con segreteria telefonica inserita.

Registrazione messaggi di annuncio

- Premere il tasto softkey Menu.
- / Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.
- / Selezionare **IMPOSTA SEGR** e premere **OK**.
- / Selezionare **IMPOST OGA** e premere **OK**.
- / Selezionare **SOLO RISP.** per la modalità di esercizio „Solo annuncio“ o **RISP. & REG.** per la modalità di esercizio „Annuncio con registrazione“ e premere **OK**.
- / Selezionare **REGISTRA MES** e premere **OK**. Sul display è visualizzato **REGISTRAZ.**. Registrare l'annuncio al microfono e premere **OK** alla fine della registrazione. L'annuncio è riprodotto.

Ascoltare il messaggio di annuncio

- Premere il tasto softkey Menu.
- / Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.
- / Selezionare **IMPOSTA SEGR** e premere **OK**.
- / Selezionare **IMPOST OGA** e premere **OK**.
- / Selezionare **SOLO RISP.** per la modalità di esercizio „Solo annuncio“ o **RISP. & REG.** per la modalità di esercizio „Annuncio con registrazione“ e premere **OK**.
- / Selezionare **ASCOLTA** e premere **OK**. L'annuncio è riprodotto.



Se si desidera cancellare il proprio annuncio, premere **C/OK** durante la riproduzione. Gli annunci standard preimpostati non possono essere cancellati.

Ascoltare messaggi / Cancellare singoli messaggi

- Premere il tasto softkey Menu.
 - / Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.
 - / Selezionare **ASCOLTO MESS** e premere **OK**. Accendere l'altoparlante dell'unità portatile per ascoltare i messaggi.
- Nel corso della riproduzione sono possibili le seguenti opzioni:
- / Consente di impostare il volume della riproduzione.
 - Premere **OK**, selezionare con i tasti freccia e confermare con **OK**.
- STOP** Per interrompere la riproduzione.
- INDLTRA** Riprodurre il messaggio successivo.
- PRECEDENTE** Passare al messaggio precedente o all'inizio del messaggio attuale.
- ELIMINA** Cancellare il messaggio attuale.





Queste funzioni possono essere eseguite anche con i tasti numerici:

Tasto 5: interrompere la riproduzione.

Tasto 6: passare al messaggio successivo.

Tasto 4: passare al messaggio precedente o all'inizio del messaggio attualmente riprodotto (premere due volte il tasto 4).

Tasto 2: cancellare il messaggio attuale.

❏ Cancellare tutti i messaggi vecchi

❏ Premere il tasto softkey Menu.

☞ / ☞ Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.

☞ / ☞ Selezionare **ELIM. TUTTI** e premere **OK**. Tutti i vecchi messaggi (già ascoltati) sono eliminati dopo una richiesta di conferma.

❏ Registrare un promemoria

❏ Premere il tasto softkey Menu.

☞ / ☞ Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.

☞ / ☞ Selezionare **MEMO** e premere **OK**. Registrare la propria comunicazione con il microfono e premere quindi **OK**. Il messaggio è riprodotto.

❏ Impostare la segreteria telefonica

❏ Premere il tasto softkey Menu.

☞ / ☞ Selezionare **SEGRETERIA** e premere **OK**.

☞ / ☞ Selezionare **IMPOSTA SEGR** e premere **OK**.

☞ / ☞ Selezionare una delle seguenti opzioni e confermare con **OK**:

MOD.RISPONDA

Impostare la modalità per la segreteria telefonica.

LINGUA SEGR Selezionare la lingua per l'annuncio standard.

IMPOST OGNI Registrare il messaggio di annuncio/ascoltare il messaggio di annuncio.

RITARDO RISP

Selezionare con i tasti freccia il tempo di risposta di una chiamata della segreteria telefonica:

2 SQUILLI (2, 4, 6, 8 squilli): risposta dopo 2 o rispettivamente 4, 6, 8 squilli.

SALVAGETTORE

Se ci sono nuovi messaggi, la segreteria telefonica risponde dopo due squilli. Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde dopo sei squilli. In questo modo è possibile fare una verifica tramite accesso remoto se ci sono nuovi messaggi o se non c'è stata nessuna comunicazione.

TEMPO REG Selezionare con i tasti freccia il tempo a disposizione per ogni singola comunicazione (**60S, 120S, 180S, SENZA LIMITE**).

ACCESSO REMO

Inserire l'accesso remoto con **ATTIVA** o **DISATTIVA**.





COMPRESSIONE

Selezionare con i tasti freccia la compressione della registrazione (*BASSA*, *MEDIO*, *ALTA*). Questa impostazione determina la capacità e la qualità di registrazione. Con impostazione *BASSA* la qualità è sì al meglio, ma la durata di registrazione è limitata. Per una durata di registrazione possibilmente lunga impostare la compressione come *ALTA*.

CAMBIA PIN Inserire un codice PIN per l'accesso remoto (nella configurazione iniziale 0 0 0 0). Questo codice PIN è necessario, quando viene effettuato un accesso remoto/un'interrogazione a distanza da un telefono multifrequenza.

Accettare una chiamata dalla segreteria telefonica

È possibile intercettare con il portatile una chiamata già accettata dalla segreteria telefonica, per parlare direttamente con la persona in linea.



Premere il tasto di chiamata/risposta.

Accesso remoto/Interrogazione a distanza

È possibile effettuare un accesso remoto/un'interrogazione a distanza da un telefono multifrequenza. Selezionare il proprio numero telefonico. Se la segreteria telefonica è inserita, il messaggio parte dopo 10 squilli. Se la segreteria telefonica non è inserita, il messaggio parte a seconda del tempo di risposta impostato. Premere di tasto asterisco nel corso del messaggio di annuncio e immettere il codice PIN dell'accesso remoto. Dopo l'inserimento corretto del codice PIN, sono a disposizione le seguenti funzioni.



La comunicazione è interrotta se dopo tre tentativi viene inserito un codice PIN errato.

Tasto	Funzione
5	Avviare o terminare la riproduzione.
4	Passare all'inizio del messaggio attuale. Premere il tasto due volte, per passare al messaggio precedente.
6	Procedere al messaggio successivo.
2	Cancellare il messaggio attuale.
8	Interrompere la riproduzione.
7	Attivare la segreteria telefonica.
9	Disattivare la segreteria telefonica.

11 Registrare/Cancellare le unità portatili

Su una stazione base è possibile registrare fino a 5 unità portatili. Le unità portatili fornite con il vostro telefono sono già registrate con l'unità base. Per registrare un'unità portatile „estranea“ si prega di consultare il manuale di istruzioni.












Registrare un'altra unità portatile dello stesso tipo

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **REGISTRA** e premere **OK**.
-  Inserire l'attuale codice PIN dell'unità base sulla quale si intende registrare l'unità portatile e premere **OK**.
-  Tenere premuto il tasto di paging nell'unità base fino a quando non viene emesso un tono che indica che la registrazione è avvenuta (ca. 5 s). Poco dopo si illumina costantemente sul display il simbolo dell'antenna e l'unità portatile è così registrata.

Cancellare un'unità portatile

-  Premere il tasto softkey Menu.
-  /  Selezionare **IMPOSTA BASE** e premere **OK**.
-  /  Selezionare **CANC PORTAT** e premere **OK**.
-  Inserire il PIN attuale e premere **OK**.
-  /  Selezionare delle unità portatili visualizzate e premere **OK**.



L'unità portatile in uso non può essere cancellata.

12 Esercizio in impianti telefonici interni / Servizi addizionali

Esercizio in impianti telefonici interni

Avendo collegato il telefono ad un impianto telefonico interno, il tasto R consente di accedere a tutte le altre funzioni disponibili come per es. trasferimento di chiamata e funzione di richiamata automatica. Si prega di consultare le istruzioni per l'uso del proprio impianto telefonico interno per individuare il tempo flash da impostare al fine di poter usufruire di queste funzioni. Il rivenditore autorizzato è in grado di indicare se il telefono acquistato funzionerà senza alcun problema nel proprio impianto telefonico interno. Si consiglia di inserire le voci della rubrica con l'eventuale numero di accesso alla rete esterna e la pausa di selezione necessaria (premere a lungo "0").

Servizi addizionali dell'operatore di rete

Il telefono supporta servizi addizionali messi a disposizione dal proprio gestore di rete telefonica come ad es. le funzioni di chiamata in attesa, avviso di chiamata e chiamata a conferenza. Il tasto R consente di accedere a questi servizi addizionali. Si prega di consultare il proprio operatore di rete per ottenere informazioni sul tempo flash necessario all'utilizzo dei servizi addizionali. Rivolgersi al proprio gestore di rete telefonica per ottenere l'abilitazione ai servizi addizionali.





13 Appendice

Struttura di menu

LISTA CHIAM

RUBRICA

IMPOSTA BASE	SUONI BASE	MELODIA 1..5
	VOLUME	ESCLUSA
		VOLUME 1..5
	CANC. PORTAT	
	MOD. SELEZ	TONI
	FLASH	IMPULSI
		BREVE
		NEGIO
		LUNGO
	CAMBIA PIN	
IMPOSTA PORT.	SVEGLIA	DISATTIVA/ATTIVA
	SUONI PORTAT	CHIAMATE INT. MELODIA 1..5
		CHIAMATE EST. MELODIA 1..5
		VOLUME ESCLUSA
		VOLUME 1..5
	IMPOSTA TONI	TONO TASTI ATTIVA/DISATTIVA
		TONO BATT. ATTIVA/DISATTIVA
		FUORIPORTATA ATTIVA/DISATTIVA
	LINGUA	13 LINGUE
	NONE PORTAT	
	DISPLAY	NONE PORT
		ORA
	RISPOSTA AUT.	ATTIVA/DISATTIVA
	DATA E ORA	FORMATO DATA
		FORMATO ORA
		IMPOSTA ORA
		IMPOSTA DATA
REGISTRA		
RESET		
SEGRETERIA	ASCOLTO MESS	
	ELIM. TUTTI	
	MEMO	
	SEGR. ACC./SP	
	IMPOSTA SEGR.	MOD. RISPOSTA RISP. & REG.
		SOLO RISP.
	LINGUA SEGR.	DEUTSCH / FRANCAIS
	IMPOST. DGN	RISP. & REG. ASCOLTA/REGISTRA MES
		SOLO RISP. ASCOLTA/REGISTRA MES
	RITARDO RISP.	SALVARETTONE
		2 SQUILLI... 8 SQUILLI
	TEMPO REG.	60S/120S/180S
		SENZA LIMITE
	ACCESSO REM.	ATTIVA/DISATTIVA
	COMPRESSIONE	BASSA/NEGIO/ALTA
	CAMBIA PIN	





Localizzazione di errori

In presenza di problemi con il telefono, seguire le indicazioni riportate qui di seguito. In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra linea di assistenza chiamando al numero telefonico 0900 00 1675 nell'ambito della Svizzera (spese per chiamate praticate dalla rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

- Una volta azionato il tasto di sgancio non è udibile alcun segnale acustico e la linea non risulta occupata.
- Controllare la spina dell'allacciamento telefonico sull'unità base e sulla presa del telefono.
- Controllare la spina elettrica sull'unità base ed il collegamento a 230 V.
- La linea è occupata da un'altra unità portatile. Attendere fino a quando non è terminata la comunicazione.
- Sul display è visualizzato: **RICERCA**.
- Controllare la spina elettrica sull'unità base ed il collegamento a 230 V.
- Ridurre la portata.
- Registrare l'unità portatile.
- L'unità base non squilla.
- Segnalazione acustica di chiamata disattivata -> Attivare la suoneria.
- Nessuna visualizzazione sul display.
- Unità portatile spenta -> Inserire l'unità portatile.
- Batterie scariche -> Caricare le batterie.



Impostazioni predefinite/Configurazione iniziale

Elenco chiamate: Vuoto
Rubrica telefonica: Vuoto
Sveglia: Disattivato
Suoneria unità portatile:
 Interno: Melodia 2
 Esterno: Melodia 1
 Volume suoneria: 3
Suoneria unità base: Melodia 1
 Volume suoneria: 3
Toni segnalazione: Tono tasti: Attivato
 Accumulatore scarico: Attivato
 Portata: Attivato
Lingua: Tedesco
Nome unità portatile: DET 387x
Visualizzazione sul display:
 Nome portatile
Risposta automatica: Attivato
Data & Ora: Formato data: GG-MM-AA
Formato ora: 24 ore





Procedura di selezione: A toni
Tempo flash: Breve (100 ms)
PIN: 0 0 0 0
Segreteria telefonica: ON
Lingua segreteria: Tedesco
Ritardo di risposta: 6 squilli
Mod. risposta: Registrazione di messaggi
Durata registrazione: 120 s
Accesso remoto: Attivato
Compressione: Alta
PIN accesso remoto: 0 0 0 0

14 Specifiche tecniche

Standard: DECT / GAP
Numero canali: 120 canali duplex
Frequenze: da 1880 MHz a 1900 MHz
Procedura duplex: Divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Distanza canali: 1728 kHz
Bit rate: 1152 kBit / s
Modulazione: GFSK
Codifica voce: 32 kBit / s
Potenza di trasmissione: 10 mW (potenza media per canale)
Portata: Fino a 300 metri all'aperto, fino a 50 m all'interno di edifici
Alimentazione elettrica unità base:
230 V / 50 Hz (alimentatore VD060045D),
6 V / 450 mA DC
Alimentazione elettrica stazione di carica: 230 V / 50 Hz
(alimentatore VD060020J), 6 V / 200 mA DC
Alimentazione elettrica unità portatile: 2 x AAA NiMH / 1,2 V / 500 mAh
Autonomia unità portatile:
in stand-by / in conversazione 500 mAh = ca. 100 h /
ca. 10 h
Tempo di carica degli accumulatori:
ca. 16 ore
Requisiti ambientali ammessi per il funzionamento dell'unità portatile:
da 5 °C a 45 °C ; da 20 % a 75 % umidità relativa dell'aria
Requisiti ambientali ammessi per il funzionamento dell'unità base:
da 5 °C a 45 °C ; da 20 % a 75 % umidità relativa dell'aria
Temperatura di conservazione: da -10 °C a +60 °C
Procedura di selezione: MF/DC Tasto R: Flash (100 ms / 300 ms /
600 ms)
Dimensioni unità base: Lungh./Largh./Altezza = 125 x 115 x 45 mm
Dimensioni unità portatile: Lungh./Largh./Altezza = 157 x 45 x 26 mm
Corrispondenza cavo di connessione del telefono:
TSV per pin 3 e 4 a norma CTR 37 (conformità europea)
Alimentatore: Presa europea





15 Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva UE 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la Direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio.



Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.switel.com.

Consigli per la cura

- Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipelucchi.
- Non utilizzare mai detersivi o solventi.

16 Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.





SWITEL

COMMUNICATION PRODUCTS

Operating Instructions

Cordless telephone DET387x



ENGLISH



Contents

1	Safety Information	3
2	Preparing the Telephone	4
3	Operating Elements	6
4	Preliminary Information	6
5	Telephoning	8
6	Other Features	10
7	Call List / Redialling	11
8	Phone Book	11
9	Setting Up the Telephone	12
10	Telephone Answering Machine (TAM)	15
11	Registering/Deregistering handsets	19
12	Operating in a PBX / Supplementary Services	19
13	Appendix	20
14	Technical Data	22
15	Declaration of Conformity	23
16	Guarantee	23





1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug



Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries



Attention: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment



Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

¹DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.


Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!



According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container.

Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.





2 Preparing the Telephone

Safety information



Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Content	DET3871	DET3872 ¹	DET3873 ¹	DET3874 ¹
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

¹Visit www.switel.com to find out whether the telephone set is already available.

Connecting the base station



Attention: Position the base station at least 1 meter away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.



Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.



Only use the power adapter plug labelled VD060045D / 6 V DC / 450 mA with the base station!

Connecting the charging station ²

Connect the charging station as illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.





Only use the power adapter plug labelled VD060020J / 6 V DC / 200 mA with the charging station!

²Only applies for telephone sets with at least two handsets; refer to "Checking the package contents".

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Insert the batteries in the battery compartment. Close the battery compartment.




Only use NiMH rechargeable batteries of the type AAA cell, 1.2 V / 500 mAh! Never use standard batteries/primary cells! Pay attention to correct polarity.



Charging the batteries



Before the handset is used for the first time, insert it in the base station/charging station for **at least 16 hours**.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Do not charge the handset with charging units from other manufacturers. The battery charge status is indicated in the display. When the battery charge has reached its lower limit, the battery icon  flashes in the display and an acoustic alarm signal is issued (if the option is switched on / menu item *HS SETTINGS > TONE SETUP > BATTERY TONE*). It indicates approx. 10 minutes call time is remaining.

Setting the time and date on the handset

When started up for the first time, the handset does not indicate the correct time (e.g. for entries in the call list/answering machine). The date and time are set using the menu option *HS SETTINGS > DATE & TIME*.

Setting the display language

The display language can be set to one of the 13 different languages available. When delivered, the language is set to "Deutsch" (German). Change the setting using the menu option *HS SETTINGS > LANGUAGE*.

Automatic answering

If the Auto Answer function is activated (default state on delivery), a call is automatically taken on removing the handset from the base station. The automatic answering function is activate/deactivated using the menu option *HS SETTINGS > AUTO ANSWER*.






3 Operating Elements

The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour. Therefore, slight deviations in the appearance of the symbols on the telephone buttons compared to those depicted here are possible.


Handset

- 1 Earpiece
- 2 Scroll up/down
- 3 Softkey (Int / C=Cancel, Mute microphone)
- 4 On-hook button
- 5 Ringing tone off
- 6 R-button
- 7 Microphone
- 8 Phone book button
- 9 Redial button
- 10 Key lock
- 11 Digit keys
- 12 Off-hook button
- 13 Softkey (Menu/OK)
- 14 Display

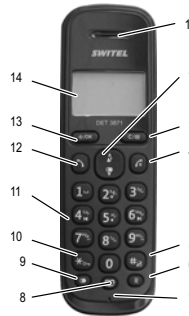

Base station






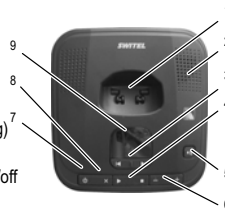




- 1 Charging contacts
- 2 Loudspeaker
- 3 Forward/Back
- 4 Start/Stop
- 5 Locate handset (Paging)
- 6 Volume control
- 7 Answering machine on/off
- 8 Delete
- 9 Display



4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.













Description of operating sequences in the manual

-  Displays the contour of buttons
-  Press the button depicted briefly
-  Press the button depicted for 2 seconds
-  Enter digits or letters
-  Handset rings
-  Base station rings
-  Remove the handset from the base station
-  Place the handset in the base station
-  Depicts text in the display
-  Depicts icons in the display









Icons in the display

-  **On:** Connection to the base station exists
Flashing: No connection to the base station
-  **On:** Indicates the battery capacity
Flashes: While handset is in the base station:
Batteries are being charged
-  **On:** Batteries need to be charged
Flashing: Batteries must be charged immediately
-  **On:** A call is in progress
Flashing: A call has been received
-  The ringing tone has been switched off
-  **On:** An alarm time has been set
Flashing: The set alarm time has been reached
-  The key lock function is switched on
-  **On:** The answering machine is switched on
Flashing: New messages have been recorded
-  Messages recorded in the mailbox set up by your telephone network provider
-  **On:** Internal call is in progress
Flashing: Internal call has been received
-  **While the call list is being displayed:** New call
While playing messages from TAM: New message
-  More digits/characters to the left or right of those currently displayed. Press the relevant softkey to scroll to them.

The functions assigned to the respective **softkeys** are displayed in the bottom line of the display; the functions available vary according to the current operating status.

-  Open the menu
- OK** Confirm the setting
-  Make an internal call (only when several handsets are registered on a base station)
-  Back to the previous menu or cancel programming
- C** Scroll back to delete characters during entry (press briefly to delete last character, press longer to delete entire line); switch muting function on/off during a call.

Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. Switch the system to Standby mode by pressing the  button.

Low-radiation operation (ECO mode)

In Call mode, the radiation is reduced considerably as compared to standard, cordless DECT telephones.





Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. Use the softkeys and arrow keys to navigate through the menu. Open the menu by pressing the left softkey . Use the arrow keys and to scroll through the menu options. Press the **OK** softkey to open a menu option. If you want to return to the previous menu, press the button briefly. Pressing the button longer returns you to Standby mode.

5 Telephoning

Taking a call

Your telephone rings.

If the handset is not in the base station:

Press the Off-hook button.

If the handset is in the base station and **AUTO ANSWER** is **not** activated:

Press the Off-hook button.

If the handset is in the base station and **AUTO ANSWER** is activated:

Simply remove the handset from the base station, the call is taken automatically.

Making a call

Enter the phone number. Delete any wrong entries by pressing .

The phone number is dialled.



It is also possible to press the Off-hook button first to obtain the dialling tone. The digits then entered are dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call (on-hook)

Press the On-hook button or replace the handset in the base station.

Redialling



The telephone stores the last 5 phone numbers dialled. If a phone book entry has been setup for the phone number, the name is displayed. To display the phone number associated with the name, press the button. The phone number last dialled is at the top of the list.

/ Open the redialling list.

/ Select an entry from the list.

The phone number is dialled.





Dialling from the call list



The telephone stores the last 10 incoming calls in a call list. If a phone book entry has been setup for the phone number, the name of the caller is displayed. To display the phone number associated with the name, press the **[# 2]** button. The number storing function can only work when the "Calling Line Identification Presentation (CLIP)" function is active on your phone and the phone number has not been suppressed by the caller or not transmitted for other reasons.



Open the call list.



Select an entry from the list.



The phone number is dialled.

Dialling from the phone book



Up to 20 entries can be stored in the phone book. To create entries in the phone book, refer to Section "Phone Book".



Open the phone book.



Select an entry from the list.



The phone number is dialled.

Call timer

The duration of a call is displayed in hours, minutes and seconds during the call.

Setting the receiver/loudspeaker volume



You can adjust the volume of a caller to one of five levels during a call. The settings are separate and are retained after a call has been ended.

Deactivating the microphone (muting function)



You can switch off the microphone during a call so that the caller cannot hear you. **MUTED** appears in the display. Press the button again to switch the microphone on again.

Internal calls



Internal calls, forwarding calls and conference calls are only possible when several handsets are registered. If this is not the case, **NOT POSSIBLE** appears in the display.








Press the Int softkey. If two handsets are registered, the other handset is called immediately. If several handsets are registered, their internal call numbers are displayed (e.g. 2, 3, 4). Press the internal call number of the handset required. If several handsets are registered and you press "9", all the handsets are called simultaneously.











Transferring an external call to another handset



-  During an external call ...
Press the Menu softkey.
-  /  Select **INTERCOM** and press **OK**.
-  Enter the internal call number. The external call is put on hold. When the handset called answers, you can announce the call transfer.
-  Press the On-hook button. The call is transferred.

Conference calls




-  During an external call ...
Press the Menu softkey.
 -  /  Select **INTERCOM** and press **OK**.
 -  Enter the internal call number.
 -  When the handset called answers, press and hold the Star button until **CONFERENCE** appears in the display.
-  If one of the conference participants ends the call, the remaining participants remain connected.

6 Other Features



Key lock

-  The key lock function prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can be taken in the normal way.
-  Press and hold the Star button until the key lock icon appears in the display. To deactivate the key lock function, press and hold the Star button again until the icon disappears.

Deactivating the handset ringing tone

-  You can deactivate the handset ringing tone using the **HS SETTINGS > RING SETUP** menu option.
-  Press and hold the Hash button until the deactivated ringing tone icon  appears in the display. To reactivate the ringing tone, press and hold the Hash button again until the icon disappears.

Switching the handset off







-  You can switch the handset off to save the batteries.
-  Press and hold the On-hook button. The handset is switched off after a few seconds. The display illumination goes out. To switch the handset back on, press and hold the On-hook button until you hear an acoustic signal and the display lights up.








7 Call List / Redialling







Editing the call list

-  Open the call list.
-  /  Select an entry from the list.
-  Press the Menu softkey.
-  /  Select one of the following options and confirm by pressing *OK*:
 - ADD TO PB** The phone number is stored in the phone book. Enter a name, confirm or edit the phone number and select a ringing melody for this entry.
 - DELETE** The entry is deleted.
 - DELETE ALL** The entire list is deleted after confirming a prompt.
 - DETAILS** Date and time of the call are displayed.



You can also open the call list using the menu:
   **CALL LIST**  

Editing the redialling list

-  Open the redialling list.
-  /  Select an entry from the list.
-  Press the Menu softkey.
-  /  Select one of the following options and confirm by pressing *OK*:
 - ADD TO PB** The phone number is stored in the phone book. Enter a name, confirm or edit the phone number and select a ringing melody for this entry.
 - DELETE** The entry is deleted.
 - DELETE ALL** The entire list is deleted after confirming a prompt.






8 Phone Book

Creating phone book entries



Up to 20 phone numbers with their associated names can be stored in the phone book. Each entry can be assigned a specific ringing melody which then identifies the call. Always enter the phone numbers with the local area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

-  Press the Phone Book button. If no entries yet exist, **EMPTY** is displayed. If entries already exist, the first entry is displayed.
-  Press the Menu softkey.
-  Confirm **ADD** by pressing *OK*.
-  Enter the name (max. 12 characters). Letters are also imprinted on the digit keys. Enter letters and digits by pressing the relevant key the respective number of times. After entering a character, the cursor skips forward.
-  Confirm the name entered by pressing *OK*.





Enter the required phone number (max. 20 digits). If your telephone is connected to a PBX system, begin with the number for an outside line. If a dialling pause is required, press the 0 button for approx. 2 sec. after the number for an outside line. A **P** appears in the display.



Confirm the phone number entered by pressing **OK**.



Select a melody for the entry.



Confirm by pressing **OK**.



Return to Standby mode.



You can also open the phone book using the menu:

PHONEBOOK .

Editing phone book entries



Press the Phone Book button.



Select an entry from the list.



Press the Menu softkey.



Select one of the following options and confirm by pressing

OK.

ADD

You can create a new entry.

VIEW

You can view the entry. Use the arrow keys to display the

name, phone number and melody.

EDIT

You can modify the entry. Delete letters and digits using the

button, enter the correct new letters and digits with

the digits keys. Details on this are provided in "Creating a

new entry".

DELETE

The entry is deleted.

DELETE ALL

The entire list is deleted after confirming a prompt.

PB STATUS

The current phone book status is displayed

(e.g. **01/20 USED: 7** of 20 possible entries are stored).



9 Setting Up the Telephone

Date/Time



Press the Menu softkey.



Select **HS SETTINGS** and press **OK**.



Select **DATE & TIME** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm by pressing

OK.

DATE FORMAT

You can define the way the date is displayed:

DD-MM-YY or **MM-DD-YY**.

TIME FORMAT

You can select the way the time is displayed: 24 or 12 hour

clock.

SET TIME

Use the digit keys to enter the time.

SET DATE

Use the digit keys to enter the date.













The setting is lost in the event of a power failure if, at the same time, the handset is switched off or the batteries are empty.




















Alarm clock

-  Press the Menu softkey.
 -  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
 -  /  Select **ALARM** and press **OK**.
 -  /  Select **ON** and press **OK**.
 -  Enter the alarm time using the digit keys.
 - SNOOZE** Press **OK**.
 -  /  Select **ON** or **OFF** and press **OK**.
- If "Snooze" is switched on, it means that the alarm signal is repeated after each 7 minutes until the function is ended by pressing and holding the On-hook button. If "Snooze" is switched off, the alarm signal is issued only once at the set time. Press any button to stop the alarm signal.








Setting the ringing tone for the handset

-  Press the Menu softkey.
 -  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
 -  /  Select **RING SETUP** and press **OK**.
 -  /  Select one of the following options and confirm by pressing **OK**.
- INT. RING** Select a melody to indicate an internal call.
EXT. RING Select a melody to indicate an external call.
RING VOLUME Select the volume for the **RING SETUP** option. If you select **VOLUME OFF**, the  icon appears in the display.







Setting the alert tones

-  Press the Menu softkey.
 -  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
 -  /  Select **TONE SETUP** and press **OK**.
 -  /  Select one of the following options and confirm by pressing **OK**.
- KEY TONE** Switch the acknowledgement tone for pressing a button on or off.
- BATTERY TONE**
Switch the alert tone on or off. The tone indicates when the battery needs to be charged.
- OUT OF RANGE**
Switch the alert tone on or off. The tone indicates that the handset is at the limit of its range to the base station.

Setting the display language

-  Press the Menu softkey.
-  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **LANGUAGE** and press **OK**.
-  /  Select a language and confirm by pressing **OK**.

Setting handset names

-  Press the Menu softkey.
-  /  Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
-  /  Select **RENAME HS** and press **OK**.
-  Delete the old name with **[C/⊗]**, enter anew name using the digit keys and confirm with **OK**.





Setting the display

- Press the Menu softkey.
- / Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **HS DISPLAY** and press **OK**.
- / Select whether you want to display the handset name or the time when in Standby mode and confirm by pressing **OK**.

Setting auto answer

- Press the Menu softkey.
- / Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **AUTO ANSWER** and press **OK**.
- / Select whether the Auto Answer function should be switched on or off and confirm by pressing **OK**.



When Auto Answer is switched on, a call is taken immediately the handset is removed from the base station.

Setting the ringing melody for the base station

- Press the Menu softkey.
- / Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **BS RINGER** and press **OK**.
- / Select a melody and confirm by pressing **OK**.

Setting the ringing volume for the base station

- Press the Menu softkey.
- / Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **RING VOLUME** and press **OK**.
- / Select a volume and confirm by pressing **OK**.

Setting the dialling mode

- Press the Menu softkey.
- / Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **DIAL MODE** and press **OK**.
- / Select **TONE** or **PULSE** and confirm by pressing **OK**.



TONE is correct for most connections.

Setting the flash time

- Press the Menu softkey.
- / Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **FLASH TIME** and press **OK**.
- / Select **SHORT** (100 ms), **MEDIUM** (300 ms) or **LONG** (600 ms) and confirm by pressing **OK**.

Change PIN

- Press the Menu softkey.
- / Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
- / Select **CHANGE PIN** and press **OK**.
- Enter the current PIN (default status: 0 0 0 0) and press **OK**.
- Enter the new PIN and press **OK**.





Enter the new PIN again and press *OK*.



The four-digit PIN protects certain functions from unauthorized access. If you forget the PIN, please contact our service hotline.

Resetting the phone to its default status



Press the Menu softkey.



Select *DEFAULT* and press *OK*.



Enter the current PIN and press *OK*. Confirm the subsequent prompt by pressing *OK*.



The phone book is not deleted. Please delete the phone book contents using the Phone Book menu. Registered handsets remain registered.

10 Telephone Answering Machine (TAM)

Depending on the compression rate* set, the integrated digital answering machine can provide a total recording time of up to 15 minutes for outgoing messages and incoming messages. A maximum of 59 incoming messages can be recorded. Memos recorded for internal purposes are also treated like messages. The answering machine can be operated from both the base station and handset. By using a phone which is DTMF-capable, you also have a PIN protected remote access to the answering machine. There are two operating modes available for selection:

- outgoing message with message recording
- answer only.

In its default state on delivery, a standard outgoing message is already recorded for both operating modes. This means that the answering machine is immediately ready for use. If "Answer and record" mode is active and you reach the end of the maximum recording capacity, the machine automatically switches to "Answer only" mode.

If the answering machine is switched off, the outgoing message for "Answer only" mode is played after approx. 10 rings.

The corresponding icon in the handset display indicates whether the answering machine is switched on or not.

The date and time of recording of the message are indicated in the display when playing the messages on the handset. A condition for this is that the date and time have been set correctly (menu option: *HS SETTINGS > DATE & TIME*).

* *HIGH* > approx. 15 minutes, *MEDIUM* > approx. 9.5 minutes, *LOW* > approx. 7 minutes

The following information appears on the base station display according to the operating status:

- Dashes on: The answering machine is off.
Dashes flash: The answering machine is on, the time has not been set.
- XX Digits on: The number of old messages.
Digits flash: The number of new messages.
- LA Flashing: Access is being made to the answering machine from a handset or via remote access/control.





A1/A2 Outgoing message is being played (A1=Answer and record / A2 =Answer only)
FF Flashing: The answering machine memory is fully.
Lx When setting the answering machine volume on the base station: x=indicates the current volume setting. New messages are indicated in the handset display by the * icon when being played.

Operating options on the base station

The operating elements on the base station enable you to switch the answering machine on/off, play and delete messages. The date and time the message was recorded are only displayed in the handset display in the case of remote access.

- Switch the answering machine on/off
- Set the volume for message playback.
- Start/Stop playback.
- Delete message.
- Skip to next message / previous message.

Switching the answering machine on/off (on handset)

- Press the Menu softkey.
- Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- Select *TAM ON/OFF* and press *OK*.
- Select *ON* or *OFF* and confirm by pressing *OK*.

The icon appears in the display when the answering machine is switched on.



Recording an outgoing message

- Press the Menu softkey.
- Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- Select *TAM SETTINGS* and press *OK*.
- Select *OGA SETTINGS* and press *OK*.
- Select *ANSWER ONLY* for "Answer only" mode or *ANS & REC* for "Answer and record" mode and press *OK*.
- Select *RECORD MESS* and press *OK*. *RECORDING* appears in the display. Speak your message into the microphone and, when you have finished, press *OK* to end recording. The outgoing message is played.



Playing the outgoing message

- Press the Menu softkey.
- Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- Select *TAM SETTINGS* and press *OK*.
- Select *OGA SETTINGS* and press *OK*.
- Select *ANSWER ONLY* for "Answer only" mode or *ANS & REC* for "Answer and record" mode and press *OK*.
- Select *PLAYBACK* and press *OK*. The outgoing message is played.



If you want to delete your outgoing message, press during playback. The standard outgoing messages cannot be deleted.





Playing messages / Deleting individual messages

- Press the Menu softkey.
- / Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- / Select *MSG PLAYBACK* and press *OK*. The loudspeaker in the handset is switched on and the messages are played.

The following options are available while the message is playing:

- / Adjust the volume of the message being played.
- Press *OK*, use the arrow buttons to select one of the following options and confirm by pressing *OK*.

- STOP** Stop playback.
- FORWARD** To skip to the next message.
- PREVIOUS** Skip to the previous message or skip to the start of the current message.
- DELETE** Delete the message currently playing.



These functions can also be executed using the digit keys:
Key 5: Stop playback
Key 6: To skip to the next message
Key 4: Skip to the previous message or skip to the start of the current message (press Key 4 twice).
Key 2: Delete message currently playing.

Deleting all old messages

- Press the Menu softkey.
- / Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- / Select *DELETE ALL* and press *OK*. All the old (already played) messages are deleted after confirming the prompt.

Record memo

- Press the Menu softkey.
- / Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- / Select *MEMO* and press *OK*. Speak your message into the microphone and then press *OK*. The memo is played.

Answering machine settings

- Press the Menu softkey.
- / Select *ANS. MACHINE* and press *OK*.
- / Select *TAN SETTINGS* and press *OK*.
- / Select one of the following options and confirm by pressing *OK*:

- ANSWER MODE** Set the operating mode for the answering machine.
- TAN LANGUAGE** Select the language for the standard outgoing message.
- OGA SETTINGS** Record/Play your outgoing message.
- ANSWER DELAY** Use the arrow buttons to select a delay period (number of rings) before the answering machine takes a call:
(2, 4, 6, 8 rings): Take the call after 2, 4, 6 or 8 rings.
- 2 RINGS**
- TIME SAVER:** If new messages have been recorded, the answering machine takes a call after two rings.





If no new messages have been recorded, the call is taken after six rings. Therefore, when using the remote access feature, you can check if new messages have been recorded or end the call before a connection is established if no messages have been recorded.

RECORD TIME Use the arrow buttons to define the time available for recording a message (*60S, 120S, 180S, UNLIMITED*).

REMOTE ACC. Switch the remote access feature *ON* or *OFF*.

COMPRESSION

Use the arrow buttons to select the compression of the voice recordings (*LOW, MEDIUM, HIGH*). This setting affects the recording capacity and quality. When *LOW* is set, the quality is very good but the recording time is at its shortest. Select *HIGH* compression for the highest possible recording time.

CHANGE PIN Enter the remote access PIN (default status 0 0 0 0). This PIN is required if remote access/control is made from an external DTMF-capable phone.

Taking a call from the answering machine

You can take a call on the handset and talk directly to the caller even if the caller has already started to record a message on the answering machine.



Press the Off-hook button.

Remote access/Remote control

Remote access/remote control can be started from any DTMF-capable phone. Dial your own telephone number from the external phone. If the answering machine is switched off, it answers after 10 rings. If it is switched on, it answers after the preset answer delay. Press the Star button while the outgoing message is playing and enter the remote access PIN. When the PIN entered is correct, the following functions are available.



If an incorrect PIN is entered three times in succession, the call is terminated.

Key	Function
5	Start or stop playback.
4	Skip back to the start of the current message. Press the key twice to skip to the previous message.
6	Skip to the next message.
2	Delete the message currently playing.
8	Stop playback.
7	Switch the answering machine on.
9	Switch the answering machine off.















11 Registering/Deregistering handsets

Up to 5 handsets can be registered on the base station. The handsets supplied in the telephone set are already registered on the base station. To register an "external" handset, please refer to the manual supplied with it.

Registering another handset of the same type

-  Press the Menu softkey.
-  Select **REGISTRATION** and press **OK**.
-  Enter the current base station PIN on the handset to be registered and press **OK**.
-  Press and hold the Paging button on the base station until you hear the audible registration tone (approx. 5 s). After a short time, the antenna icon lights up in the display and the handset is registered.

Deregistering a handset

-  Press the Menu softkey.
 -  Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
 -  Select **DELETE HS** and press **OK**.
 -  Enter the current PIN and press **OK**.
 -  Select one of the handsets displayed and press **OK**.
-  The handset, which you are currently using, cannot be deregistered.



12 Operating in a PBX / Supplementary Services



Operating in a PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button. Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange. Please remember that when entering numbers in the phone book, enter the number for an outside line and dialling pause (press "0" longer) too, if necessary.

Supplementary services from the telephone network provider

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used by implementing the R button. Please contact your telephone network provider as to which Flash time you must set to use the supplementary services offered. Also contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.





13 Appendix

Menu Structure

CALL LIST		
PHONEBOOK		
BS SETTINGS	BS RINGER	MELODY 1..5
	RING VOLUME	VOLUME OFF
		VOLUME 1..5
	DELETE HS	
	DIAL MODE	TONE
		PULSE
	FLASH TIME	SHORT
		MEDIUM
		LONG
	CHANGE PIN	
HS SETTINGS	ALARM	OFF/ON
	RING SETUP	INT. RING MELODY 1..5
		EXT. RING MELODY 1..5
		RING VOLUME VOLUME OFF
		VOLUME 1..5
	TONE SETUP	KEY TONE ON/OFF
		BATTERY TONE ON/OFF
		OUT OF RANGE ON/OFF
	LANGUAGE	13 LANGUAGES
	RENAME HS	
	HS DISPLAY	HANDSET NAME
		TIME
	AUTO ANSWER	ON/OFF
	DATE & TIME	DATE FORMAT
		TIME FORMAT
		SET DATE
REGISTRATION		
DEFAULT		
ANS. MACHINE	MSG PLAYBACK	
	DELETE ALL	
	MEMO	
	TAN ON/OFF	
	TAN SETTINGS	ANSWER MODE ANS & REC.
		ANSWER ONLY
	TAN LANGUAGE	DEUTSCH / FRANCAIS
	OGN SETTINGS	ANS & REC PLAYBACK/RECORD NESS
		ANSWER ONLY PLAYBACK/RECORD NESS
	ANSWER DELAY	TIME SAVER
		2 RINGS...8 RINGS
	RECORD TIME	60S/120S/180S
		UNLIMITED
	REMOTE ACC.	ON/OFF
	COMPRESSION	LOW/MEDIUM/HIGH
	CHANGE PIN	





Troubleshooting

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hot-line service, Tel. 0900 00 1675 within Switzerland (Swisscom fees, via landline, at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, please contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- No dialling tone can be heard after actuating the Off-hook button, the line is not engaged.
 - Check the telephone connection at the base station and the telephone line wall socket.
 - Check the power plug connection at the base station and the 230 V power socket.
 - The line is engaged by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display message *SEARCHING*.
 - Check the power plug connection at the base station and the 230 V power socket.
 - Reduce the range between handset and base station.
 - Register handset.
- Base station does not ring.
 - Ringing tone is switched off -> Switch it on.
- No indicators in the display.
 - Handset is switched off -> Switch it on.
 - Battery is empty -> Recharge it.



Default settings/State on delivery

Call list:	No entries
Phone book:	No entries
Alarm:	Off
Handset ringing tone:	Internal calls: Melody 2 External calls: Melody 1 Ringing tone volume: 3
Base ringing tone:	Melody 1 Ringing tone volume: 3
Alert tones:	Key tone: On Battery empty: On Range: On
Language:	German
Handset name:	DET 387x
Display:	Handset name
Automatic answer:	On
Date & time:	Date format: DD-MM-YY
Time format:	24-hour clock
Dialling mode:	Tone dialling
Flash time:	Short (100 ms)
PIN:	0 0 0 0





Answering machine: On
TAM language: German
Answer delay: 6 rings
Answering mode: With message recording
Recording time: 120s
Remote access: On
Compression: High
Remote access PIN: 0 0 0 0

14 Technical Data

Standard: DECT / GAP
No. of channels: 120 duplex channels
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz
Duplex method: Time multiplex, 10 ms frame length
Channel raster: 1728 kHz
Bit rate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Voice encoding: 32 kBit / s
Transmission power: 10 mW (medium performance per channel)
Range: Up to 300 meters in open spaces, up to 50 in buildings
Power supply, base station:
230 V / 50 Hz (mains adapter VD060045D), 6 V / 450 mA DC
Power supply, charging station:
230 V / 50 Hz
(mains adapter VD060020J), 6 V / 200 mA DC
Power supply, handset:
2 x AAA NIMH / 1.2 V / 500 mAh
Operating time, handset:
Standby / Operation 500 mAh = approx. 100 h / approx. 10 h
Charging time for batteries:
Approx. 16 hours
Permissible ambient conditions for handset operation:
5 °C to 45 °C ; 20% to 75% relative humidity
Permissible ambient conditions for base station operation:
5 °C to 45 °C ; 20% to 75% relative humidity
Permissible storage temperature: -10 °C to +60 °C
Dialling mode: Tone / Pulse, R-button: Flash (100 ms / 300 ms / 600 ms)
Dimensions, base station: L / W / H = 125 x 115 x 45 mm
Dimensions, handset: L / W / H = 157 x 45 x 26 mm
Telephone line assignment:
TSV on Pins 3 and 4 in accordance with CTR 37 (Euro assignment)
Adapter plug: European type mains connector





15 Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:



1999/5/EC directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.switel.com.

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Do not use any cleaning agents or solvents.

16 Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

