

SWITEL

SWISS BRAND 

WTE 019



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Operating Instructions

D

F

I

GB

SWITEL

Bedienungsanleitung	3
Mode d'emploi	16
Istruzioni per l'uso	29
Operating Instructions	42
Declaration of Conformity	56

D

F

I

GB

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Funkgeräte in Betrieb nehmen	6
3	Bedienelemente	8
4	Wie bediene ich meine Funkgeräte? . .	9
5	Falls es Probleme gibt	12
6	Technische Eigenschaften	13
7	Pflegehinweise / Garantie	14
8	Stichwortverzeichnis	15

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Sprechfunkgeräte sind geeignet für die Kommunikation mit anderen Sprechfunkgeräten gleichen Standards. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie die Geräte in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Verwendungsbereich

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie die Funkgeräte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Batterien



Achtung: Batterietypen nicht mischen! Verwenden Sie gleichzeitig immer nur Batterien des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Falls die Funkgeräte längere Zeit nicht benutzt werden, entnehmen Sie die Batterien.

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie die Funkgeräte nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Funkgeräte können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Funkgeräte in Betrieb nehmen

2 Funkgeräte in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.


Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

- zwei Funkgeräte mit Gürtelclip
- eine Bedienungsanleitung

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Verwenden Sie nur Batterien des Typs Alkaline AAA 1.5V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Batteriefach.

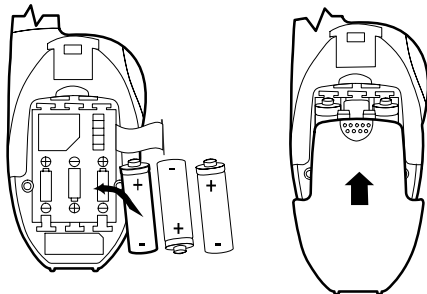

Funkgeräte in Betrieb nehmen

Batteriestand

Der aktuelle **Batteriestand** wird im Display angezeigt:

voll



leer




Sobald die Anzeige im Display blinkt und Warntöne zu hören sind, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Energiesparmodus

Ihr Funkgerät ist mit einem Energiesparmodus ausgestattet, um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern. Wenn Sie 4 Sekunden lang keine Taste am Funkgerät drücken, wird der Energiesparmodus eingeschaltet. Sobald Sie eine Taste drücken oder ein Signal empfangen, wird der Energiesparmodus ausgeschaltet.

Gürtelclip anbringen

Schieben Sie den Gürtelclip von oben in die Führung, bis er hörbar einrastet. Um den Gürtelclip wieder zu entfernen, heben Sie die Befestigungslasche mit dem Fingernagel etwas an und schieben den Gürtelclip nach oben.

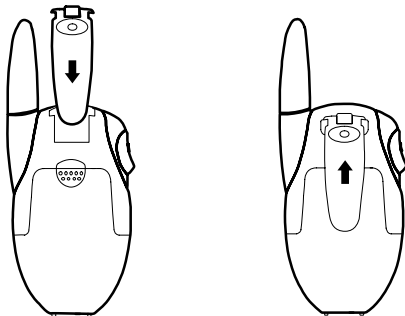


Bedienelemente

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Funkgeräts werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Funkgeräts gegenüber den hier verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.


Mobilteil

- 1 Antenne
- 2 Display
- 3 Menü
- 4 Rufton senden
- 5 Lautstärke, Einstellung aufwärts
- 6 Lautsprecher
- 7 Mikrofon
- 8 Lautstärke, Einstellung abwärts
- 9 Ein / Aus
- 10 PTT-Sprechtaste

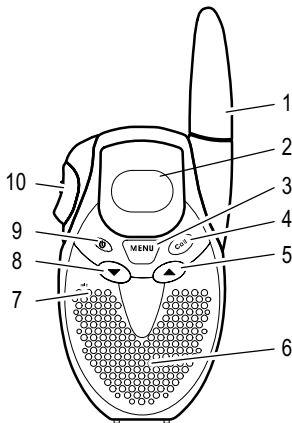

Display



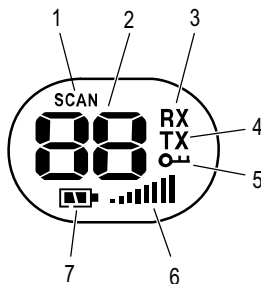





- 1 Kanalsuche
- 2 Kanal
- 3 Empfangen
- 4 Senden
- 5 Tastensperre
- 6 Lautstärke
- 7 Batteriekapazität




Wie bediene ich meine Funkgeräte?

4 Wie bediene ich meine Funkgeräte?






Darstellungen und Schreibweisen

	Abgebildete Taste drücken
2 sec 	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
2 x 	Abgebildete Taste 2-mal drücken
 , 	Abgebildete Taste lange drücken
 , 	Abgebildete Taste loslassen
	In das Mikrofon sprechen



Displaybeleuchtung

Nach dem Betätigen einer Taste, außer der -Taste, wird das Display für 4 Sekunden beleuchtet.

Ein- / Ausschalten der Funkgeräte





 	Funkgerät einschalten
 Es erklingt ein Signal. Im Display wird der aktuell eingestellte Kanal angezeigt.	
 	Funkgerät ausschalten

Lautstärkeregelung





 oder 	Lauter oder leiser
--	--------------------

Senden und Empfangen

Senden

  	Senden
 Halten Sie das Funkgerät ca. 5 bis 7 cm vom Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler Lautstärke. Um mit anderen Teilnehmern zu sprechen, müssen alle Funkgeräte auf den gleichen Kanal eingestellt sein.	

Empfangen

 , 	Empfangen
 Sie können keine Funksignale empfangen, wenn Sie die  -Taste gedrückt halten.	

Wie bediene ich meine Funkgeräte?

Bestätigungston (Roger Beep)

Der Bestätigungston erklingt, wenn Sie die -Taste loslassen. Dadurch wird Ihrem Gesprächspartner signalisiert, dass Ihre Übertragung beendet ist.

Kanalwahl

Einstellungsmodus aktivieren

oder , Kanal auswählen und bestätigen

Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Kanalsuche

In einer Endlosschleife wird auf den acht Kanälen nach Signalen gesucht. Im Display erscheint **SCAN**. Wird ein aktiver Kanal gefunden, stoppt die Kanalsuche. Drücken Sie die -Taste, um am Funkverkehr teilzunehmen.

Kanalsuche starten

3 sec oder Kanalsuche starten

Kanalsuche fortsetzen

oder Kanalsuche fortsetzen

Kanalsuche beenden

Kanalsuche beenden

Wie bediene ich meine Funkgeräte?

Rufton senden

Der Rufton macht andere Teilnehmer darauf aufmerksam, dass Sie ein Gespräch beginnen möchten. Voraussetzung dafür ist, dass die anderen Teilnehmer den gleichen Kanal verwenden.

 CALL

Rufton senden

Monitor-Funktion

Die Monitor-Funktion ermöglicht es Ihnen auf dem aktuell eingestellten Kanal nach schwachen Signalen zu suchen. Wenn Sie ein fremdes Signal empfangen, wechseln Sie auf einen freien Kanal. Kommunizieren Sie mit anderen Teilnehmern immer auf einem freien Kanal, um Störungen zu vermeiden.

 MENU

und




Kanal abhören

 MENU

Abhören beenden

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Ändern von Einstellungen. Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint das  -Symbol im Display.

Aktivieren



, 

Tastensperre aktivieren

Deaktivieren



, 

Tastensperre deaktivieren

Falls es Probleme gibt

5 Falls es Probleme gibt

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Funkgerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt- Die Batterien sind leer
Senden nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">- Drücken Sie die <input type="checkbox"/> PTT -Taste vollständig, um zu senden- Ihr Kanal wird von anderen Teilnehmern benutzt
Kein Empfang	<ul style="list-style-type: none">- Lassen Sie die <input type="checkbox"/> PTT -Taste los, um zu empfangen- Die Lautstärke ist zu gering eingestellt- Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs, ändern Sie Ihre Position- Hindernisse wie Bäume und Gebäude haben einen negativen Einfluss auf die Reichweite- Nutzen Sie die Funktion "Monitor", um nach schwachen Signalen zu suchen


6 Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Ausgangsleistung	0.5 W
Reichweite	ca. 3 km - bei freier Sichtlinie
Batterien	Alkaline AAA 1.5V

Reichweite

Hindernisse wie Bäume und Gebäude haben einen negativen Einfluss auf die Reichweite. Die folgende Skizze zeigt die zu erwartende Reichweite bei unterschiedlichen Bedingungen.

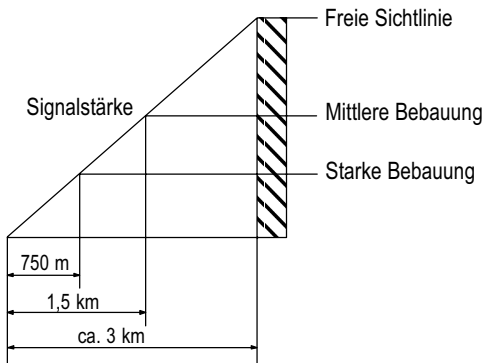

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

D



7 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

SWITEL - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

8 Stichwortverzeichnis

A

Ausschalten, 9

B

Batterien einlegen, 6

Batteriestand, 7

Bedienelemente, 8

Bedienung, 9

Bestätigungston, 10

D

Display, 8

Displaybeleuchtung, 9

E

Einschalten, 9

Empfangen, 9

Energiesparmodus, 7

F

Fehlerbehebung, 12

Fragen und Antworten, 12

Funkgeräte in Betrieb nehmen, 6

G

Garantie, 14

Gürtelclip, 7

K

Kanalsuche, 10

Kanalwahl, 10

Konformitätserklärung, 13

L

Lautstärkeregelung, 9

M

Monitor-Funktion, 11

P

Pflegehinweise, 14

Probleme, 12

R

Reichweite, 13

Roger Beep, 10

Rufton, 11

S

Schreibweisen, 9

Senden, 9

Service-Hotline, 12

Sicherheitshinweise, 4

T

Tastensperre, 11

Technische Daten, 13

V

Verpackungsinhalt, 6

Table des matières

1	Consignes de sécurité	17
2	Mise en service des émetteurs-récepteurs	19
3	Éléments de manipulation	21
4	Comment vous servir de vos émetteurs-récepteurs ?	22
5	En cas de problèmes	25
6	Caractéristiques techniques	26
7	Remarques d'entretien / Garantie	27
8	Index	28

1 Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ces émetteurs-récepteurs conviennent pour la communication avec d'autres émetteurs-récepteurs de même standard. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas les appareils et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

Lieu d'utilisation

Évitez toute nuisance par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct.

Ne vous servez pas des émetteurs-récepteurs dans des endroits exposés aux explosions.

Piles



Attention : Ne mélangez pas les types de piles ! N'utilisez simultanément que des piles du même type ! Observez une polarisation correcte ! Si vous deviez ne pas utiliser les émetteurs-récepteurs pendant une durée prolongée, retirez les piles.

Appareils médicaux



Attention : N'utilisez pas les émetteurs-récepteurs à proximité d'appareils médicaux, leur influence sur ces appareils ne pouvant pas être entièrement exclue. Les émetteurs-récepteurs peuvent causer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.

Consignes de sécurité

Élimination

Si vous voulez mettre votre appareil au rebut, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'**appareils électriques et électroniques** usagés sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !



Mise en danger de l'homme et pollution de l'environnement causée par les batteries rechargeables et piles !



Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles rechargeables et les piles ou ne jamais faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci. Vous êtes tenu par la loi d'éliminer les packs de batteries et les piles auprès d'un revendeur ou en les déposant dans les collecteurs correspondants de l'organisme d'élimination des déchets local. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles rechargeables et piles dans les ordures ménagères, mais que vous devez les éliminer auprès de centres de collecte.

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Mise en service des émetteurs-récepteurs

2 Mise en service des émetteurs-récepteurs

Remarques concernant la sécurité



Attention : Avant de mettre votre appareil en service, lisez impérativement les consignes de sécurité mentionnées au chapitre 1.


Vérifier le contenu de l'emballage

Les éléments suivants font partie de la livraison :

- deux émetteurs-récepteurs avec clip de ceinture
- un mode d'emploi

Introduire les piles

Ouvrez le compartiment à piles. Insérez les piles (ne sont pas fournies avec l'appareil). N'utilisez que des piles de type alcalines AAA, 1.5 V. Observez une polarisation correcte ! Fermez le compartiment à piles.

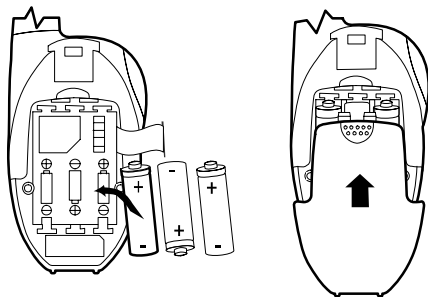

Mise en service des émetteurs-récepteurs

Niveau des piles

Le niveau actuel **des piles** est affiché sur l'écran :

Plein



Vide




Dès que l'affichage clignote à l'écran et que des signaux sonores d'avertissement se font entendre, les piles doivent être remplacées.

Mode économie d'énergie

Votre émetteur-récepteur est équipé d'un mode économie d'énergie afin de prolonger la durée de vie de vos piles. Si vous n'actionnez aucune touche de l'émetteur-récepteur pendant 4 secondes, le mode économie d'énergie se branche. Dès que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un signal, le mode économie d'énergie se débranche.

Poser le clip de ceinture

Introduisez le clip de ceinture par le haut dans le guidage jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Pour l'enlever, soulevez légèrement la languette de fixation avec l'ongle et poussez le clip vers le haut.

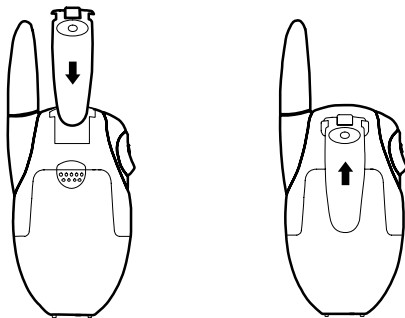


3 Éléments de manipulation

Dans ce mode d'emploi, les touches de votre émetteur-récepteur seront représentées par la suite par des icônes standardisées. De ce fait, il peut y avoir de légères différences entre les icônes des touches de votre émetteur-récepteur et celles utilisées ici.


Combiné

- 1 Antenne
- 2 Écran
- 3 Menu
- 4 Émission de la sonnerie d'appel
- 5 Volume sonore, augmenter
- 6 Haut-parleur
- 7 Microphone
- 8 Volume sonore, diminuer
- 9 Marche / arrêt
- 10 Touche de conversation PTT (press to talk)

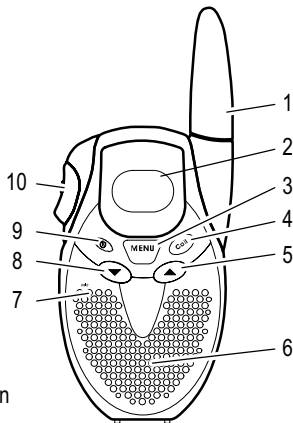

Écran



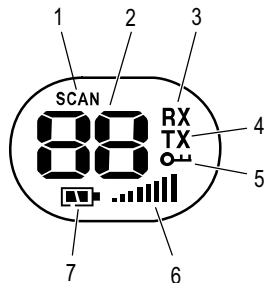





- 1 Recherche du canal
- 2 Canal
- 3 Réception
- 4 Émission
- 5 Verrouillage du clavier
- 6 Volumesonore
- 7 Capacité des piles




Comment utiliser l'émetteur-récepteur ?

4 Comment utiliser l'émetteur-récepteur ?

Représentations et notations

	Appuyer sur la touche représentée
2 sec 	Appuyer pendant 2 secondes sur la touche représentée
2 x 	Appuyer 2 fois sur la touche représentée
 , 	Appuyer longuement sur la touche représentée
 , 	Relâcher la touche représentée
	Parler dans le microphone

Éclairage de l'écran

Après l'actionnement d'une touche, exceptée la touche , l'écran s'allume pendant 4 secondes.

Brancher / débrancher les émetteurs-récepteurs

  Brancher l'émetteur-récepteur



Un signal sonore se fait entendre. Le canal actuellement programmé est affiché à l'écran.



Débrancher l'émetteur-récepteur

Réglage du volume sonore

 ou  Plus fort ou plus faible

Émettre et recevoir

Émettre



Émettre



Tenez l'émetteur-récepteur à environ 5 à 7 cm de votre bouche et parlez avec un volume sonore normal. Pour parler avec d'autres correspondants, il faut que tous les appareils soient réglés sur le même canal.


Comment utiliser l'émetteur-récepteur ?

Recevoir




Recevoir



Vous ne pouvez pas recevoir de signaux radio si vous maintenez la touche  appuyée.

Signal de confirmation (Roger Beep)

Le signal de confirmation retentit quand vous relâchez la touche . Cela signale à votre correspondant que votre transmission est terminée.

Choix du canal




Activer le mode de programmation

 ou , 

Sélectionner le canal et confirmer

Canal	Fréquence (MHz)	Canal	Fréquence (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Recherche du canal

Dans une boucle infinie, l'appareil cherche des signaux sur les huit canaux. **SCAN** apparaît à l'écran. Si un canal actif est trouvé, la recherche du canal s'arrête. Appuyez sur la touche  pour participer au contact radio.

Démarrer la recherche du canal

3 sec  ou 

Démarrer la recherche du canal

Continuer la recherche du canal

 ou 

Continuer la recherche du canal

Terminer la recherche du canal



Terminer la recherche du canal

F

Comment utiliser l'émetteur-récepteur ?

Émettre une sonnerie d'appel



La sonnerie d'appel fait remarquer à d'autres correspondants que vous désirez entamer une conversation, à condition toutefois que les autres correspondants utilisent le même canal.

 CALL

Émettre une sonnerie d'appel

Fonction Écran

La fonction Écran vous permet de chercher les signaux faibles sur le canal actuellement programmé. Si vous recevez un signal étranger, passez sur un canal libre. Communiquez toujours avec d'autres correspondants sur un canal libre pour éviter les perturbations.

 MENU et 


Écouter le canal

 MENU

Terminer l'écoute

Verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche la modification involontaire des paramètres. Si le verrouillage du clavier est activé, le symbole

 apparaît à l'écran.

Activer

Activer le verrouillage du clavier

Désactiver

 , 

Désactiver le verrouillage du clavier

5 En cas de problèmes

Hotline de service

Si vous avez des problèmes avec votre émetteur-récepteur, contrôlez d'abord les remarques suivantes. En cas de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre hotline de service en Suisse au numéro de téléphone 0900 00 1675 (frais Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.60/min). Si vous avez des droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.

Questions et réponses

Questions	Réponses
Pas de fonction	<ul style="list-style-type: none">- Les piles ne sont pas placées correctement- Les piles sont vides
Émission pas possible	<ul style="list-style-type: none">- Appuyez à fond sur la touche PTT pour émettre- Votre canal est utilisé par d'autres correspondants
Pas de réception	<ul style="list-style-type: none">- Relâchez la touche PTT pour recevoir- Le volume sonore est réglé trop faiblement- Vous vous trouvez hors de la zone desservie, modifiez votre position- Des obstacles, comme des arbres ou des bâtiments, exercent une influence négative sur la portée- Servez-vous de la fonction "Écran" pour chercher des signaux faibles

Caractéristiques techniques


6 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie	0.5 W
Portée	env. 3 km - si ligne visuelle libre
Piles	Alcalines AAA 1.5V

Portée

Des obstacles, comme des arbres ou des bâtiments, exercent une influence négative sur la portée. Le croquis suivant indique la portée prévisible en fonction des différentes conditions.

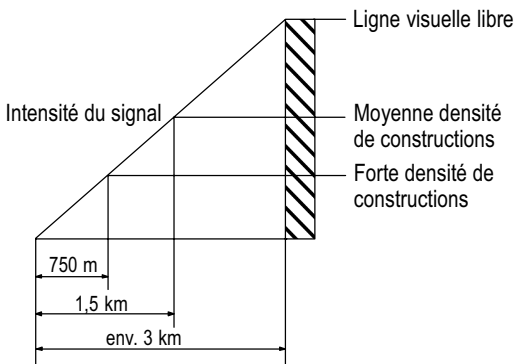

Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) :

1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE.

Pour visualiser la totalité de la déclaration de conformité, veuillez la télécharger de notre site Internet www.switel.com.



7 Remarques d'entretien / Garantie

Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués selon les procédés les plus modernes et sont contrôlés. Des matériels sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable pour les piles, piles rechargeables ou packs de piles utilisés dans le produits. La durée de la garantie est de 24 mois, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. Nous nous réservons le droit, en cas de réclamations, de réparer ou de remplacer les composants défectueux ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la quittance d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu'après de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Index

8 Index

B

Brancher, 22

C

Caractéristiques techniques, 26

Choix du canal, 23

Clip de ceinture, 20

Consignes de sécurité, 17

Contenu de l'emballage, 19

D

Débrancher, 22

Déclaration de conformité, 26

E

Éclairage de l'écran, 22

Écran, 21

Éléments de manipulation, 21

Émettre, 22

F

Fonction Écran, 24

G

Garantie, 27

H

Hotline de service, 25

I

Introduire les piles, 19

M

Manipulation, 22

Mise en service des émetteurs-récepteurs, 19

Mode économie d'énergie, 20

N

Niveau des piles, 20

Notations, 22

P

Portée, 26

Problèmes, 25

Q

Questions et réponses, 25

R

Recevoir, 23

Recherche du canal, 23

Réglage du volume sonore, 22

Remarques d'entretien, 27

Roger Beep, 23

S

Signal de confirmation, 23

Sonnerie d'appel, 24

Suppression d'erreurs, 25

V

Verrouillage du clavier, 24

Contenuto

1	Indicazioni di sicurezza	30
2	Mettere in funzione i radiotrasmittitori .	32
3	Elementi di comando	34
4	Come funzionano i miei radiotrasmittitori?	35
5	In presenza di problemi	38
6	Specifiche tecniche	39
7	Consigli per la cura / Garanzia	40
8	Indice alfabetico	41

Indicazioni di sicurezza

1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Impiego conforme agli usi previsti

Questi ricetrasmittitori si prestano alla comunicazione con altri apparecchi ricetrasmittenti aventi lo stesso standard. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione gli apparecchi autonomamente ed evitare di compiere riparazioni di propria iniziativa.

Ambito di impiego

Evitare l'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, eccessivo calore o irradiazioni solari dirette.

Non utilizzare i radiotrasmittitori in aree esposte al rischio di deflagrazione.

Batterie



Attenzione: Evitare l'uso di batterie di tipo differente! Impiegare sempre contemporaneamente batterie dello stesso tipo! Osservare la corretta polarità! Non utilizzando i radiotrasmittitori per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di rimuovere le batterie all'interno dei dispositivi.

Apparecchiature mediche



Attenzione: Evitare di utilizzare i radiotrasmittitori nelle vicinanze di apparecchiature mediche. Non è possibile escludere completamente il rischio di eventuali interferenze. Radiotrasmittitori possono causare un fastidioso ronzio in apparecchi acustici.

Smaltimento

Procedete allo smaltimento dell'apparecchio esaurito consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli **apparecchi elettrici ed elettronici** presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!



Accumulatori e batterie possono provocare danni alla salute e all'ambiente!



Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e batterie. Questi possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente. Per legge sussiste l'obbligo di consegnare accumulatori e batterie presso i rivenditori di batterie utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare accumulatori e batterie nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire **confezioni ed imballaggi** in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

Mettere in funzione i radiotrasmittitori

2 Mettere in funzione i radiotrasmittitori

Indicazioni di sicurezza



Attenzione: Prima della messa in funzione, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza riportate al capitolo 1.


Verificare il contenuto della confezione

La confezione comprende:

- due radiotrasmittitori con gancio per cintura
- un manuale di istruzioni per l'uso

Inserire le batterie

Aprire il vano batterie. Inserire le batterie (non fornite in dotazione). Utilizzare solo batterie alcaline di tipo AAA 1.5V. Osservare la corretta polarità! Chiudere il vano batterie.

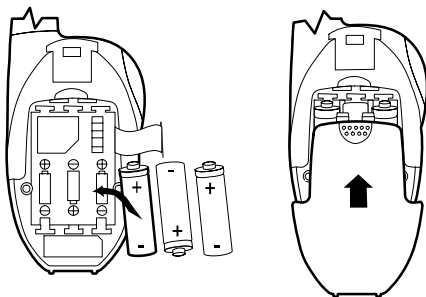

Mettere in funzione i radiotrasmettitori

Stato di carica delle batterie

L'attuale **stato di carica delle batterie** è visualizzato sul display:

Carico



Scarico




Non appena l'indicazione sul display lampeggia e si avvertono dei suoni di avviso è necessario provvedere alla sostituzione delle batterie.

Modo di risparmio energetico

Il radiotrasmettitore è dotato di modo di risparmio energetico allo scopo di prolungare la durata in vita delle batterie impiegate all'interno del dispositivo. Non premendo per oltre 4 secondi alcun tasto sul radiotrasmettitore, l'apparecchio passa al modo di risparmio energetico. Premendo invece un tasto o se si riceve un segnale, il modo di risparmio energetico è di nuovo disattivato.

Montare il gancio per cintura

Introdurre il gancio per cintura dall'alto nella guida fino a farlo scattare in posizione. Per rimuovere nuovamente il gancio per cintura, sollevare leggermente la linguetta di fissaggio con l'unghia del dito spingendo il gancio per cintura verso sopra.

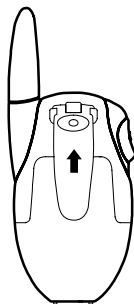


Elementi di comando

3 Elementi di comando

I tasti del radiotrasmittitore riportati nel presente manuale d'istruzioni per l'uso sono raffigurati sotto forma di simboli uniformi. Sono pertanto possibili lievi scostamenti dei simboli dei tasti sul radiotrasmittitore rispetto ai simboli qui raffigurati.


Unità portatile

- 1 Antenna
- 2 Display
- 3 Menu
- 4 Invio segnale di chiamata
- 5 Volume, impostazione verso sopra
- 6 Altoparlante
- 7 Microfono
- 8 Volume, impostazione verso sotto
- 9 ON / OFF
- 10 Tasto di conversazione PTT

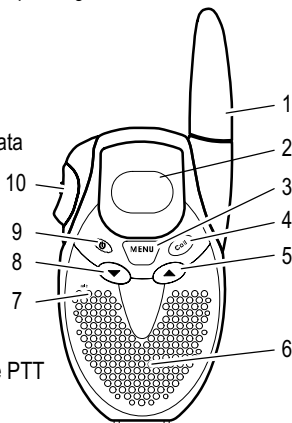

Display



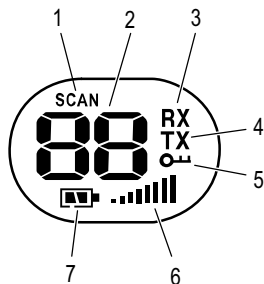





- 1 Funzione di ricerca canale
- 2 Canale
- 3 Ricevere
- 4 Trasmettere
- 5 Blocco tastiera
- 6 Volume
- 7 Capacità di carica batterie




Come funzionano i miei radiotrasmettitori?

4 Come funzionano i miei radiotrasmettitori?






Representazioni e modi di scrittura

	Premere il tasto raffigurato
2 sec 	Premere il tasto raffigurato per 2 secondi
2 x 	Premere il tasto raffigurato 2 volte
 , 	Premere a lungo il tasto raffigurato
 , 	Rilasciare il tasto raffigurato
	Parlare rivolti verso il microfono

Illuminazione di display

Dopo aver premuto un tasto, eccezion fatta per il tasto , il display si accende per una durata di 4 secondi.

Attivare / Disattivare i radiotrasmettitori





 	Attivare il radiotrasmettitore
 Si avverte un segnale acustico. Il canale attualmente impostato è visualizzato sul display.	
 	Disattivare il radiotrasmettitore

Regolazione del volume





	Volume più alto o più basso
---	-----------------------------

Trasmettere e ricevere

Trasmettere


  	Trasmettere
 Mantenere con il radiotrasmettitore una distanza di ca. 5 - 7 cm dalla bocca e parlare con voce normale. Per poter comunicare con altri interlocutori, tutti i radiotrasmettitori devono essere impostati sullo stesso canale.	

Ricevere

 , 	Ricevere
 Non è possibile ricevere alcun segnale radio se si tiene premuto il tasto  .	




Come funzionano i miei radiotrasmettitori?

Segnale acustico di conferma (Roger Beep)

Il segnale acustico di conferma risuona rilasciando il tasto . In tal modo al proprio partner di chiamata si segnala la conclusione della trasmissione.


Selezione del canale

 Attivare la modalità di impostazione

 o ,  Selezionare il canale e confermare

Ca- nale	Frequenza (MHz)	Ca- nale	Frequenza (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Ricerca del canale

In un ciclo continuo l'apparecchio scorre gli otto canali alla presenza di segnali. Sul display appare l'indicazione **SCAN**. Non appena è stato individuato un canale attivo, la ricerca del canale è interrotta. Premere quindi il tasto  per partecipare alla comunicazione via radio.

Avviare la ricerca del canale

3 sec  o  Avviare la ricerca canale

Proseguire la ricerca del canale

 o  Proseguire la ricerca canale

Concludere la ricerca del canale

 Concludere la ricerca canale

Come funzionano i miei radiotrasmittitori?

Trasmettere il segnale di chiamata

Il segnale di chiamata richiama l'attenzione degli altri interlocutori indicando che il chiamante desidera avviare una conversazione. A tal fine è necessario che gli altri interlocutori utilizzino lo stesso canale.

CALL

Trasmettere un segnale di chiamata

Funzione schermo

La funzione schermo consente di individuare sul canale attualmente impostato la presenza di segnali deboli. In caso di ricezione di un segnale estraneo, si passa ad un canale libero. Comunicazione con altri interlocutori sempre su un canale libero onde evitare interferenze.

MENU




Ascoltare il canale

MENU

Concludere l'ascolto del canale

Blocco tastiera

Il blocco tastiera impedisce di compiere modifiche non intenzionali alle impostazioni. Con blocco tastiera inserito sul display appare il simbolo .

Attivare



, MENU

Attivare il blocco tastiera

Disattivare



, MENU

Disattivare il blocco tastiera

In presenza di problemi

5 In presenza di problemi

Hotline di assistenza

In presenza di problemi con il radiotrasmettitore, seguire le indicazioni riportate qui di seguito. La nostra hotline di assistenza è a vostra disposizione in caso di problemi tecnici chiamando al numero telefonico 0900 00 1675 nell'ambito della Svizzera (costi da rete Swisscom in sede di stampa: CHF 2.60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

Domande e risposte

Domande	Risposte
Nessuna funzione	<ul style="list-style-type: none">- Le batterie non sono state inserite correttamente- Le batterie sono scariche
Trasmissione non è possibile	<ul style="list-style-type: none">- Premere completamente il tasto <input type="button" value="PTT"/> per trasmettere- Il canale è utilizzato da un altro interlocutore
Nessuna ricezione	<ul style="list-style-type: none">- Rilasciare il tasto <input type="button" value="PTT"/> per ricevere- Il volume è impostato ad un livello troppo basso- Si è al di fuori del campo di ricezione, modificare la propria posizione- Eventuali ostacoli come alberi ed edifici hanno un influsso negativo sulla portata- Servirsi della funzione "Schermo" per individuare la presenza di segnali deboli


6 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Potenza di uscita	0.5 W
Portata	ca. 3 km - con linea di mira libera
Batterie	Alcaline di tipo AAA 1.5V

Portata

Eventuali ostacoli come alberi ed edifici hanno un influsso negativo sulla portata. Il seguente schema indica la portata prevista tenuto conto di differenti e possibili condizioni.

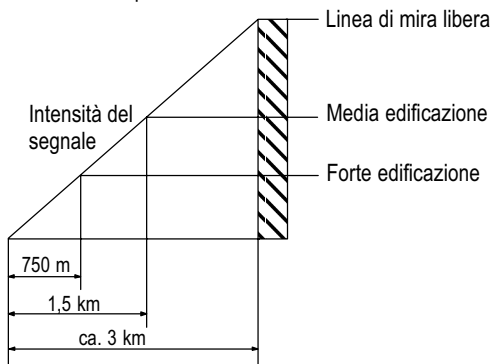

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva UE: 1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la Direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio.



Per visualizzare la dichiarazione di conformità in versione integrale, si prega di scaricarla gratuitamente dal nostro sito internet all'indirizzo www.switel.com.

Consigli per la cura / Garanzia

7 Consigli per la cura / Garanzia

Consigli per la cura

- Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipilling.
- Non utilizzare mai detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o batterie ricaricabili utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia è di 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti sostituite o apparecchi rimpiazzati divengono di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base a quanto riportato nelle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere rivendicati nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

8 Indice alfabetico

A

Attivare, 35

B

Blocco tastiera, 37

C

Consigli per la cura, 40

Contenuto della confezione, 32

D

Dichiarazione di conformità, 39

Disattivare, 35

Display, 34

Domande e risposte, 38

E

Elementi di comando, 34

Eliminare guasti, 38

Esercizio, 35

F

Funzione schermo, 37

G

Gancio per cintura, 33

Garanzia, 40

H

Hotline di assistenza, 38

I

Illuminazione di display, 35

Indicazioni di sicurezza, 30

Inserire le batterie, 32

M

Mettere in funzione i
radiotrasmittitori, 32

Modi di scrittura, 35

Modo di risparmio energetico, 33

P

Portata, 39

Problemi, 38

R

Regolazione del volume, 35

Ricerca del canale, 36

Ricevere, 35

Roger Beep, 36

S

Segnale acustico di conferma, 36

Segnale di chiamata, 37

Selezione del canale, 36

Specifiche tecniche, 39

Stato di carica delle batterie, 33

T

Trasmettere, 35

Contents

1	Safety Information	43
2	Preparing the Walkie-Talkies for Use . .	45
3	Operating Elements	47
4	Operating the Walkie-Talkies	48
5	In Case of Problems	51
6	Technical Properties	52
7	Maintenance / Guarantee	53
8	Index	54

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

These walkie-talkies have been conceived for communication with other walkie-talkies complying to the same standards. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the devices or complete any repair work yourself.

Ambient conditions

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the walkie-talkies in potentially explosive areas.

Batteries



Caution: Do not mix the types of battery! Only use batteries of the same brand at any one time! Pay attention to correct polarity. If the walkie-talkies will be out of use for some time, remove the batteries.

Medical equipment



Caution: Never use the walkie-talkies in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out. Walkie-talkies can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Safety Information

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!



Batteries represent a hazard to health and the environment!



Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers at collection points provided by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Preparing the Walkie-Talkies for Use

2 Preparing the Walkie-Talkies for Use

Safety information



Caution: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.


Checking the package contents

The package contains:

- two walkie-talkies with belt clip
- an operating manual

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Insert the batteries (not contained in the material supplied). Only use alkaline AAA 1.5V batteries. Pay attention to correct polarity. Close the battery compartment cover.

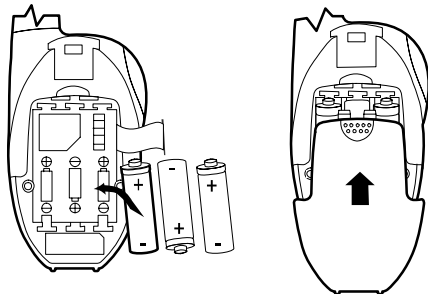

Preparing the Walkie-Talkies for Use

Battery status

The current **battery charge status** is indicated in the display:

Full



Empty




The batteries must be replaced as soon as the indicator flashes in the display and acoustic warning signals are issued.

Energy-save mode

Your walkie-talkies are provided with an energy-save mode to increase the service life of the batteries. If no buttons on the walkie-talkies are pressed for a period of 4 seconds, energy-save mode is activated. Energy-save mode is deactivated as soon as you press a button or a signal is received.

Attaching the belt clip

Slide the belt clip in the guide from the top until it audibly snaps into place. To detach the belt clip, prize the fastening tab up a little with your fingernail and slide the belt clip upwards.

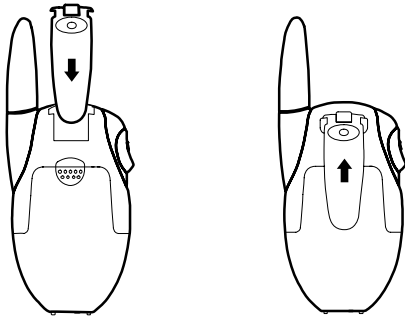


3 Operating Elements

The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour. Therefore, slight deviations in the appearance of the symbols on the walkie-talkie buttons compared to those depicted here are possible.


Handset

- 1 Antenna
- 2 Display
- 3 Menu
- 4 Transmit ringing tones
- 5 Volume +, Increase setting
- 6 Loudspeaker
- 7 Microphone
- 8 Volume - Decrease setting
- 9 On / Off
- 10 PTT - Talk button

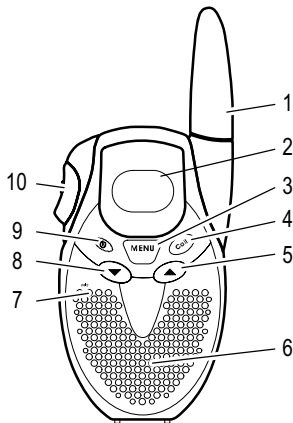

Display



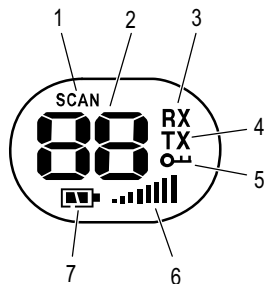





- 1 Channel search
- 2 Channel
- 3 Receiving
- 4 Transmitting
- 5 Key lock
- 6 Volume control
- 7 Battery charge capacity




Operating the Walkie-Talkies

4 Operating the Walkie-Talkies






Display and notation of operating sequences

	Press the button depicted
2 sec 	Press the button depicted for 2 seconds
2 x 	Press the button displayed twice
 , 	Press and hold the button displayed
 , 	Release the button displayed
	Speak into the microphone

Display illumination

The display lights up for 4 seconds after pressing any button, except the  button.

Switching the walkie-talkie on/off





 	Switch the walkie-talkie on
	An acoustic signal is issued. The current channel setting appears in the display.
 	Switch the walkie-talkie off

Volume control





	Raise or lower the volume
---	---------------------------

Transmitting and receiving

Transmitting

  	Transmit
	Hold the walkie-talkie approx. 5 to 7 cm from your mouth and speak at a normal volume. In order to talk to other subscribers, the respective walkie-talkies must be set to the same channel.

Receiving

 , 	Receive
	Radio signals cannot be received when the  button is being pressed.

Operating the Walkie-Talkies

Confirmation signal (Roger beep)

The confirmation signal is issued on releasing the **PTT** button. This signals to the caller that you have ended transmission.

Selecting a channel

MENU

Activate Settings mode



MENU

Select the channel and confirm it

Chan-nel	Frequency (MHz)	Chan-nel	Frequency (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Searching for a channel

Signals are searched for in the eight channels in a continuous cycle. **SCAN** appears in the display. If an active channel is detected, the channel search stops. Press the **PTT** button to enable radio communication.

Starting channel search

3 sec ▲ or ▼

Start the channel search

Resuming search for a channel

▲ or ▼

Resume the channel search

Stopping channel search

MENU

Stop the channel search

Operating the Walkie-Talkies

Transmit ringing tone

The ringing tones indicate to other subscribers that you want to talk to them. A condition for this is that the other subscribers are using the same channel.

CALL

Send the ringing tone

Monitor function

The Monitor function enables the search for weak signals on the channel currently set. If you receive an external signal, switch to a free channel. Always communicate with other subscribers on a free channel to prevent interference.

MENU


and 

Start monitoring the channel

MENU

End monitoring

Key lock

The key lock function prevents inadvertent modification of settings. When the key lock function is activated, the  - icon appears in the display.

Activating



, MENU

Activate the key lock

Deactivating



, MENU

Deactivate the key lock

5 In Case of Problems

Service hotline

Should problems arise with the walkie-talkies, please refer to the following information first. In the case of technical problems, please contact our hotline within Switzerland under tel. 0900 00 1675 (cost with Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problems and solutions

Problems	Solutions
Equipment does not function	<ul style="list-style-type: none">- The batteries are not inserted correctly- The batteries are empty
Transmission not possible	<ul style="list-style-type: none">- Press the <input type="button" value="PTT"/> button in fully in order to transmit- The channel is being used by other subscribers
No reception	<ul style="list-style-type: none">- Release the <input type="button" value="PTT"/> button in order to receive- The volume is set too low- You are outside the range of reception, change your position- Obstructions such as trees and buildings impair the range- Use the "Monitor" function to search for weak signals

Technical Properties


6 Technical Properties

Technical data

Feature	Value
Output power	0.5 W
Range	Approx. 3 km in open space
Batteries	Alkaline AAA 1.5V

Range

Obstructions such as trees and buildings impair the range. The following diagram indicates the range which can be expected under different conditions.

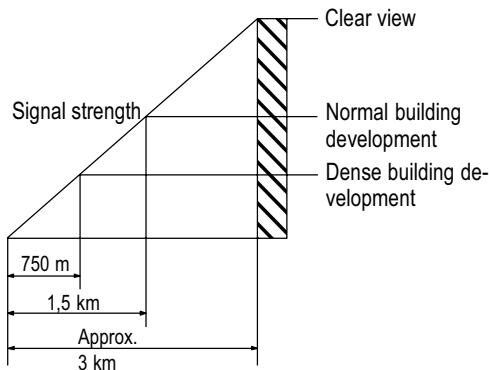

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.



To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site at www.switel.com.

7 Maintenance / Guarantee

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. Carefully selected materials and highly developed technology ensure perfect functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Claims for damages are excluded except in cases of intent or gross negligence on the part of the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

8 Index

B

- Battery status, 46
- Belt clip, 46

C

- Confirmation signal, 49

D

- Declaration of Conformity, 52
- Display, 47
- Display illumination, 48

E

- Energy-save mode, 46

G

- Guarantee, 53

I

- Inserting the batteries, 45

K

- Key lock, 50

M

- Maintenance , 53
- Monitor function, 50

N

- Notation, 48

O

- Operating elements, 47
- Operation, 48

P

- Package contents, 45
- Preparing the walkie-talkies, 45
- Problems, 51
- Problems and solutions, 51

R

- Range, 52
- Receiving, 48
- Ringing tone, 50
- Roger Beep, 49

S

- Safety information, 43
- Searching for a channel, 49
- Selecting a channel, 49
- Service hotline, 51
- Switching off, 48
- Switching on, 48

T

- Technical data, 52
- Transmitting, 48
- Troubleshooting, 51

V

- Volume control, 48

SWITEL

Declaration of Conformity



Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie.
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen
Download von unserer Website www.switel.com.

Cet équipement est conforme à la directive européenne R&TTE.
Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez vous servir du
téléchargement gratuit de notre site Internet www.switel.com.

Quest'apparecchiatura è conforme alla direttiva europea R&TTE.
Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del
servizio gratuito di download dal nostro sito
Internet www.switel.com.

This equipment complies with the European R&TTE directive.
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free
download available at our web site: www.switel.com.

Service Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline
unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei
Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden.

S'il s'agit de problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à notre
hotline de service en Suisse en appelant le numéro 0900 00 1675 (frais
Swisscom à la date d'impression de ce manuel : CHF 2.60/min).

In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra hotline di assi-
stenza tecnica chiamando al numero 0900 00 1675 valido per la Svizzera
(spese da rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.60 / min).

In the event of technical problems, you can contact our hotline service,
Tel. 0900 00 1675 within Switzerland (cost via Swisscom at time of going
to print: CHF 2.60/min).