


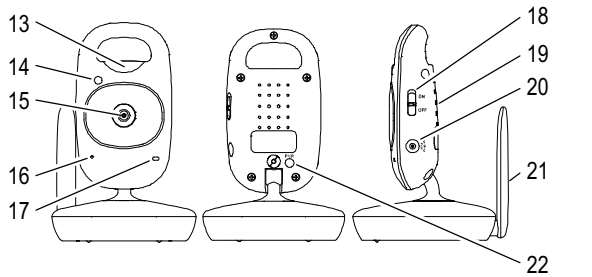
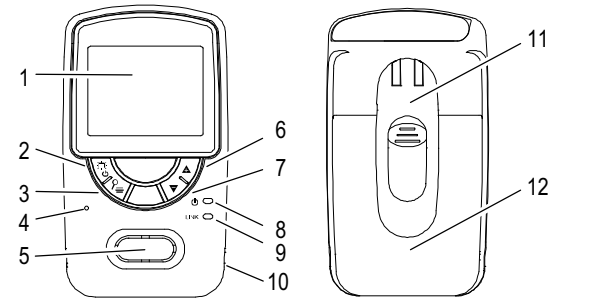
SWITEL

Écoute-bébé BCF 811

FRANÇAIS

Mode d'emploi

 **Veillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !**



Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

- Danger de mort lié aux câbles !**
- ➔ Les enfants peuvent se prendre dedans et s'étrangler.**
- ➔ Assurez-vous que le câble de réseau et l'unité bébé ne se trouvent jamais à portée du bébé/de l'enfant, ils doivent donc en être éloignés d'au moins un mètre.**

- Risque d'explosion !**
- ➔ N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !**
- ➔ N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !**
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.**
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.**

- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !**
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !**

⚠ PRUDENCE !

- Risque d'incendie lié aux blocs secteur !**
- Ceux-ci peuvent chauffer.
- ➔ Ne posez pas d'objets sur le bloc secteur. N'en bloquez jamais son accès par des meubles ou autres objets.**



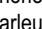



- Risque de trébucher suite à des câbles posés de manière non professionnelle !**
- ➔ Posez les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher !**

- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !**

➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

Éléments de commande

Unité parents

- Écran
 - Touche  (allumer/éteindre l'unité parents)
 - Touche  (menu, zoom)
 - Microphone
 - Haut-parleur
 - Touche  (augmenter le volume sonore, modifier le réglage)
 - Touche  (réduire le volume sonore, modifier le réglage)
 - Témoin de fonctionnement
 - Témoin de la qualité de la connexion
 - Raccordement bloc secteur
 - Clip de ceinture
 - Cache-pile
- Unité bébé**
- Veilleuse
 - Capteur de lumière
 - Caméra
 - Microphone
 - Témoin de fonctionnement
 - Interrupteur  (allumer/éteindre l'unité bébé)
 - Haut-parleur
 - Raccordement bloc secteur
 - Antenne
 - Touche  (déclarer l'appareil)

Utilisation conforme aux prescriptions

L'écoute bébé sert à surveiller la pièce dans laquelle ce dernier se trouve. L'unité bébé transmet des voix et des images à l'unité parents depuis l'endroit où il se trouve. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Toute modification ou transformation arbitraire est interdite. N'ouvrez en aucun cas les appareils et ne tentez pas de les réparer vous-même.

i Ces appareils ne conviennent pas pour surveiller des personnes raccordées à des dispositifs médicaux, les sons d'avertissement et de signalisation d'appareils de surveillance de la respiration et du rythme cardiaque ne pouvant pas être transmis.



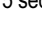
Utiliser les appareils uniquement dans un environnement approprié

Tenez compte des règlements et dispositions locaux. Évitez toute nuisance causée par la fumée, la poussière, les chocs, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct.

Contenu du coffret

- Unité parents
- Unité bébé
- Pile rechargeable pour l'unité parents
- 2 blocs secteur
- Mode d'emploi

Représentations et notations

- ➔** Action à effectuer
- ↪** Résultat de l'action
- [2]** Position dans l'illustration
-  Appuyer sur la touche
-  Maintenir cette touche appuyée
- 5 sec.**  Maintenir cette touche appuyée pendant 5 secondes

Mettre l'unité parents en service

L'unité parents fonctionne sur pile.

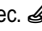

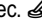

Placer la pile rechargeable dans l'unité parents

- ➔** Pousser vers le bas le cache-pile [12] situé à l'arrière et le retirer.
- ➔** Introduire la fiche de raccordement de la pile rechargeable dans l'entrée du jack et insérer la pile dans son compartiment.
- ➔** Fermer le cache.

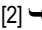
Charger la pile rechargeable

- ➔** Raccorder le bloc secteur à son raccordement [10] et à une prise réseau posée de manière réglementaire.

Allumer/Éteindre l'unité parents

- ➔** 2 sec.   [2] **↪** L'unité parents est allumée, l'écran s'allume.
- ➔** 2 sec.   [2] **↪** L'unité parents est éteinte, l'écran s'éteint.

Allumer/Éteindre l'écran

- ➔**  [2] **↪** L'écran est éteint, seul le son est reproduit.
- ➔** Appuyez sur une touche quelconque **↪** L'écran est activé, image et son sont reproduits.

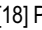
i L'écran s'allume s'il reçoit des signaux en fonction de la sensibilité de l'activation par un bruit. Si l'activation par un bruit est désactivée, l'écran reste éteint jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche quelconque.

Mettre l'unité bébé en service

Avec une alimentation en courant, l'unité bébé fonctionne via le bloc secteur.


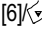
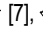
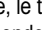
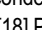

Brancher/Débrancher l'unité bébé

- i** L'unité bébé émet, même si l'unité parents est hors service. Les signaux pourraient être reçus par d'autres appareils.

- ➔**  [18] Positionner sur ON **↪** L'unité bébé est activée, le témoin de fonctionnement [17] est allumé vert.

Déclarer l'unité bébé

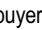
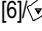
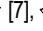

L'unité bébé est déclarée sur l'unité parents départ usine. 4 unités bébé maximum peuvent être déclarées sur l'unité parents. Procéder comme suit si vous souhaitez déclarer une autre unité bébé :

- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que l'icône de la caméra s'affiche.
- ➔**  [6] [7],  [2] **↪** L'unité bébé C1 à C4 est sélectionnée et validée, le témoin de la qualité de la connexion [9] clignote pendant 10 secondes.
- ➔**  [18] Positionner sur ON **↪** L'unité bébé est activée, le témoin de fonctionnement [17] est allumé vert.
- ➔**  [22] **↪** L'unité bébé est déclaré sur l'unité parents.

- i** Si l'enregistrement a échoué, Out of Range s'affiche. Répéter l'action.

Sélectionner l'unité bébé

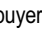

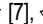

Si plusieurs unités bébé sont déclarées, l'une d'entre elles peut être sélectionnée à la main. C'est l'unité bébé 1 qui est sélectionnée par défaut.

- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que l'icône de la caméra s'affiche.
- ➔**  [6] [7],  [3] **↪** L'unité bébé C1 à C4 est sélectionnée et validée.


- i** Vous pouvez régler individuellement chaque unité bébé.

Mode Scan

Si plusieurs unités bébé sont déclarées, vous pouvez faire basculer l'unité parents d'une unité bébé à l'autre à des intervalles de 10 secondes. Les signaux des unités bébé sont reproduits les uns après les autres.

- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que l'icône de la caméra s'affiche.
- ➔**  [6] [7],  [3] **↪** SCAN est sélectionné et validé.

Icônes affichées

 **↪** Intensité du signal

i La portée peut atteindre 250 m. Elle peut être réduite en raison d'obstacles tels que parois, murs, etc. Des appareils électriques à proximité peuvent influencer sur l'appareil.


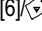
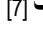
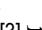
 **↪** Pile pleine.

 **↪** Pile vide.

Activation par un bruit (mode VOX)

Les signaux reçus par l'unité bébé sont transmis à l'unité parents. Réglez la sensibilité de la réception de signaux acoustiques.

Activer/Désactiver l'activation par un bruit / Régler la sensibilité


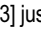
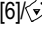
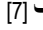
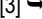
- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que VOX ou OFF s'affiche.
- ➔**  [6] [7] **↪** Un de 5 niveaux de sensibilité ou OFF est sélectionné.
- ➔**  [3] **↪** Réglage confirmé.

- i** Si l'unité bébé ne transmet pas de bruit à l'unité parents pendant une minute, l'écran de l'unité parents s'éteint.

Fonction vision nocturne


Si la luminosité ne suffit plus pour la marche normale, l'appareil commute automatiquement sur la vision nocturne.

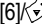
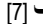
Luminosité

- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que  s'affiche.
- ➔**  [6] [7] **↪** Un de 5 niveaux de sensibilité est sélectionné.
- ➔**  [3] **↪** Le réglage est confirmé.

Veilleuse

L'unité bébé est dotée d'une veilleuse intégrée [13]. Allumez et éteignez la veilleuse via l'unité parents.

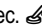

- ➔** Appuyer  [3] jusqu'à ce que l'icône de la lune s'affiche.

- ➔**  [6] [7] **↪** ON ou OFF est sélectionné.

- ➔**  [3] **↪** Le réglage est validé.

Zoom

Vous pouvez sélectionner deux niveaux de zoom pour agrandir ou réduire un détail de l'image de l'unité bébé.

- ➔** 2 sec.   [3] **↪** x2 ou x1 sélectionné.

Bloc secteur unité parents

Dans le cas de l'alimentation à efficacité énergétique (entrée 100-240 V_{AC}, sortie 6 V_{DC}, 800 mA), la puissance nulle est d'env. 0,19 W. L'efficacité moyenne est d'env. 72,1 %. La puissance maximale absorbée est d'env. 2,68 W.

Bloc secteur unité bébé

Dans le cas de l'alimentation à efficacité énergétique (entrée 100-240 V_{AC}, sortie 6 V_{DC}, 800 mA) la puissance nulle est d'env. 0,17 W. L'efficacité moyenne est d'env. 72,3 %. La puissance maximale absorbée est d'env. 1,72 W.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe.



Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min).


En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

- ➔** Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
- ➔** N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Mettre l'appareil au rebut

 Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des  déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous **les appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

 Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.

Éliminez les **fournitures d'emballage** selon les règlements locaux.


Garantie

Les appareils SWITEL sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniemnt ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil SWITEL présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Déclaration de conformité

 Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité

avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.switel.com.

SWITEL

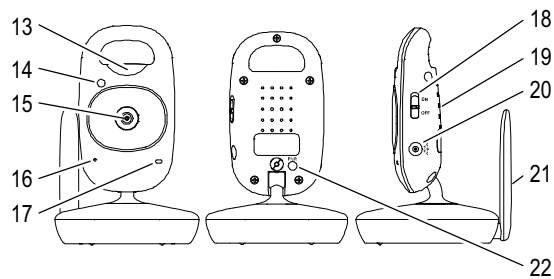
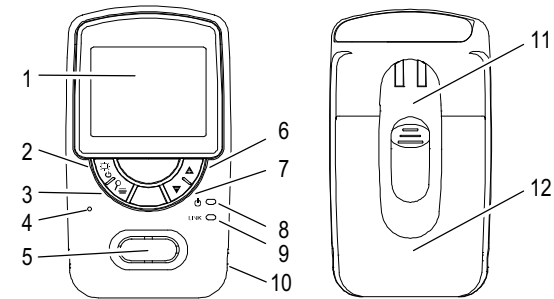
Baby controllo BCF 811

ITALIANO

Istruzioni per l'uso



Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!



Indicazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

- **Pericolo di vita dovuto alla presenza di cavi!**
 - ➔ I bambini possono inciampare nei cavi e soffocarsi.
 - ➔ **Assicurarsi che l'unità bambino e il cavo di rete si trovino sempre fuori della portata di neonati/bambini, ovvero a min. 1 metro di distanza.**

- **Pericolo di esplosione!**
 - ➔ **Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!**
 - ➔ **Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!**
 - ➔ **Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.**
 - ➔ **Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.**

- **Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!**
 - ➔ **Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!**

⚠ PRUDENZA!

- **Pericolo di incendio dovuto alla presenza di alimentatori di rete!**

Gli alimentatori di rete possono surriscaldarsi.

- ➔ **Non poggiare alcun oggetto sopra l'alimentatore di rete. Non ostacolare mai l'accesso all'alimentatore di rete con mobili o altri oggetti.**





- **Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**
 - ➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

- **Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!**

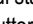

➔ **Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente batterie ricaricabili e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.**

Elementi di comando

Unità genitori

- 1 Display
- 2 Tasto  (Accendere/Spengere unità genitori)
- 3 Tasto  (Menu, Zoom)
- 4 Microfono
- 5 Altoparlante
- 6 Tasto  (Aumento volume, cambiare impostazione)
- 7 Tasto  (Riduzione volume, cambiare impostazione)
- 8 Spia di stato
- 9 Indicatore della qualità di collegamento
- 10 Attacco alimentatore
- 11 Gancio per cintura
- 12 Coperchio del vano batteria

Unità bambino

- 13 Luce notturna
- 14 Sensore luce
- 15 Videocamera
- 16 Microfono
- 17 Spia di stato
- 18 Interruttore  (Accendere/Spengere unità bambino)
- 19 Altoparlante
- 20 Attacco alimentatore
- 21 Antenna
- 22 Tasto  (Registrare l'unità)

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il baby controllo è un dispositivo di monitoraggio ambientale. L'apparecchio è in grado di trasmettere dal proprio punto di ubicazione segnali audio e immagini all'unità genitori. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione gli apparecchi autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

I Gli apparecchi non sono adatti a uso medico. Eventuali segnali di avvertimento o segnalazione emessi da dispositivi di monitoraggio della respirazione o cardiocografici non sono trasmessi.

Utilizzare solo in ambiente idoneo


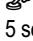
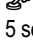
Osservare le norme e disposizioni locali.

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Oggetto di fornitura

- Unità genitori
- Unità bambino
- Batteria ricaricabile per unità genitori
- 2 alimentatori
- Istruzioni per l'uso

Rappresentazioni e modi di scrittura

- ➔ Azione da svolgere
- ↳ Risultato dell'azione
- [2] Posizione nella figura
-  Premere il tasto
-  5 sec. Tenere premuto il tasto
-  5 sec. Tenere premuto 5 sec. il tasto

Mettere in funzione l'unità genitori

L'unità genitori funziona con la batteria ricaricabile.




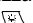
Inserire la batteria ricaricabile nell'unità genitori

- ➔ Spingere in basso il coperchio [12] presente sul retro, quindi rimuoverlo.
- ➔ Inserire la spina della batteria ricaricabile nella presa e mettere la batteria ricaricabile nell'apposito vano.
- ➔ Chiudere il coperchio del vano batteria.

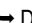
Caricare la batteria ricaricabile

- ➔ Collegare l'alimentatore con attacco alimentatore [10] ad una presa elettrica correttamente installata.

Accendere/Spengere l'unità genitori

- ➔ 2 sec.   [2] ➔ L'unità genitori è inserita, l'indicazione di avvio è visualizzata sul display.
- ➔ 2 sec.   [2] ➔ L'unità genitori è disinserita, il display si spegne.

Accendere/spengere il display


- ➔  [2] ➔ Display disinserito, vengono riprodotti solo i suoni.
- ➔ Premere un tasto a piacere ➔ Display inserito, vengono riprodotti le immagini e i suoni.

I A seconda della sensibilità dell'attivazione da rumore, il display si inserisce quando vengono ricevuti i segnali. Se l'attivazione da rumore è disattivata, il display rimane disinserito fino alla pressione di un tasto a piacere.

Mettere in funzione l'unità bambino






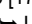
L'unità bambino funziona con l'alimentazione elettrica dell'alimentatore.

Accendere/Spengere l'unità bambino

- L'unità bambino trasmette anche con unità genitori spenta. In tal caso i segnali potrebbero essere ricevuti da altri dispositivi.
- ➔ Portare  [18] in posizione ON ➔ Unità bambino inserita, la spia d'esercizio [17] si accende in verde.

Registrare l'unità bambino


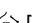
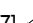
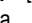
L'unità bambino in dotazione risulta registrata in fabbrica sull'unità genitori. È possibile registrare max. 4 unità bambino sull'unità genitori. Se si desidera registrare un'ulteriore unità bambino, procedere nel modo seguente:

- ➔ Premere  [3] finché appare il simbolo della telecamera sul display.
- ➔  [6]  [7],  [2] ➔ Unità bambino da C1 a C4 selezionata e confermata, l'indicatore della qualità di collegamento [12] lampeggia per 10 secondi.
- ➔ Portare  [18] in posizione ON ➔ Unità bambino inserita, la spia d'esercizio [17] si accende in verde.
- ➔  [22] ➔ Unità bambino registrata sull'unità genitori.

I Se la registrazione non va a buon fine, sul display compare il messaggio Out of Range. Ripetere la procedura.

Selezionare l'unità bambino


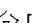
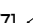

In caso risultino registrate più unità bambino, è possibile selezionare manualmente un'unità bambino. Normalmente risulta selezionata 1 unità bambino.

- ➔ Premere  [3] finché appare il simbolo della telecamera sul display.
- ➔  [6]  [7],  [3] ➔ Unità bambino da C1 a C4 selezionata e confermata.

I Per ogni unità bambino è possibile personalizzare le impostazioni.

Modalità Scan


Se sono registrate più unità bambino, è possibile fare in modo che l'unità genitori passi da un'unità bambino all'altra a intervalli di 10 secondi. I segnali delle unità bambino vengono riprodotti uno dopo l'altro.


- ➔ Premere  [3] finché appare il simbolo della telecamera sul display.
- ➔  [6]  [7],  [3] ➔ SCAN selezionata e confermata.

Indicazioni del display

 ➔ Intensità del segnale.

I La portata arriva a max. 250 m. La portata può ridursi per la presenza di ostacoli come pareti e così via. Apparecchi elettronici in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.



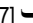
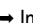
 ➔ Batteria ricaricabile carica.

 ➔ Batteria ricaricabile vuota.

Attivazione da rumore (modalità VOX)

I segnali ricevuti dall'unità bambino vengono trasmessi all'unità genitori. Impostare la sensibilità per la ricezione dei segnali acustici.

Inserire/disinserire l'attivazione da rumore/Impostare la sensibilità



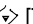
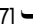
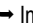
- ➔ Premere  [3] finché appare la scritta VOX o OFF sul display.
- ➔  [6]  [7] ➔ Seleziona uno dei 5 livelli di sensibilità oppure OFF.
- ➔  [3] ➔ Impostazione confermata.

I Se l'unità bambino non trasmette nessun rumore all'unità genitori per un minuto, il display dell'unità genitori si spegne.

Funzione di visione notturna



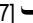
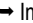
In caso la luminosità non fosse più sufficiente per l'esercizio normale, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di visione notturna.

Luminosità

- ➔ Premere  [3] finché appare  sul display.
- ➔  [6]  [7] ➔ Seleziona uno dei 5 livelli di luminosità.
- ➔  [3] ➔ Impostazione confermata.



Luce notturna

L'unità bambino è dotata di una luce notturna integrata [13]. Accendere e spegnere la luce notturna attraverso l'unità genitori.

- ➔ Premere  [3] finché appare il simbolo della luna sul display.
- ➔  [6]  [7] ➔ Seleziona ON o OFF.
- ➔  [3] ➔ Impostazione confermata.

Zoom

Selezionare uno dei due livelli di zoom per ingrandire o ridurre la sezione di immagine dell'unità bambino.

- ➔ 2 sec.   [3] ➔ Seleziona x2 o x1.

Alimentatore di rete unità genitori

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,19 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 72,1 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 2,68 W.

Alimentatore di rete unità bambino

Con alimentatore di rete efficiente in termini di consumo energetico (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) la potenza a vuoto corrisponde a ca. 0,17 W. L'efficienza media corrisponde a ca. 72,3 %. L'assorbimento di corrente max. corrisponde a ca. 1,72 W.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.


Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).


In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

- ➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e anti-pelucchi.
- ➔ Non utilizzare detersivi o solventi.

Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di **apparecchi elettrici ed elettronici** in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

 Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire i materiali d'imballaggio conformemente a quanto indicato dalle norme locali.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.

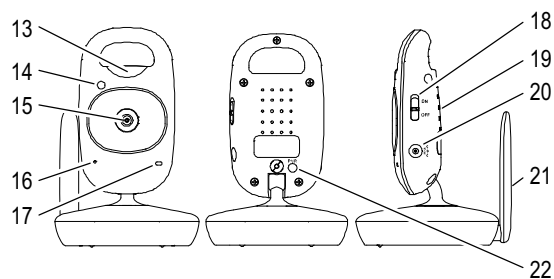
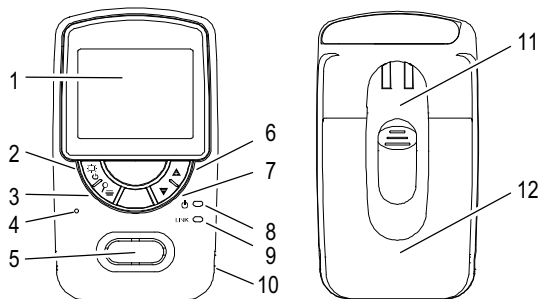
SWITEL

BCF 811 Baby Monitor

ENGLISH

Operating manual

Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!



Safety information

WARNING!

- Risk of fatal injury through cable!
➔ Children could become entangled in the cables and strangle themselves.

- ➔ Ensure that the baby monitoring units and power cables are out of reach of babies/children, i.e. they are at least one meter away.

- Risk of explosion!
➔ Only use the power adapter plugs supplied!
➔ Only use batteries supplied or ones of the same type!
➔ Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.

- ➔ Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.

- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!

- ➔ Keep children away from the product and its packaging!

CAUTION!

- Risk of fire through power adapter plugs!
Power adapter plugs can heat up.
➔ Never leave any objects on the power adapter plugs. Ensure access to power adapter plugs is not obstructed by furniture or such.

- Risk of tripping due to improperly laid cable!
➔ Lay the cables so that nobody can trip over them!

- Risks to health and the environment from batteries!
➔ Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

Operating elements

Receiver unit

- 1 Display
- 2 button (switch receiver unit on/off)
- 3 (menu, zoom)
- 4 Microphone
- 5 Loudspeaker
- 6 button (raise volume, change setting)
- 7 button (lower volume, change setting)
- 8 Operating indicator
- 9 Connection quality indicator
- 10 Power adapter socket
- 11 Belt clip
- 12 Battery compartment cover

Transmitter unit

- 13 Night light
- 14 Light sensor
- 15 Camera
- 16 Microphone
- 17 Operating indicator
- 18 switch (transmitter unit on/off)
- 19 Loudspeaker
- 20 Power adapter socket
- 21 Antenna
- 22 button (register device)

Intended use

The baby monitor serves to monitor a baby/child in a room. The transmitter unit, located near the child, transmits noises and images from its immediate vicinity to the receiver unit. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the devices or complete any repair work yourself.

- The devices are not intended for medical purposes. Warning and signal tones from respiratory or heartbeat monitoring equipment are not transmitted.

Use only in suitable environments

Observe all local directives and regulations. Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Package contents

- Receiver unit
- Transmitter unit
- Battery pack for receiver unit
- 2 power adapter plugs
- Operating manual

Display and explanation of operations

- ➔ Action to take
- ↳ Result of action
- [2] Reference in the graphics
- Press the button
- Press and hold the button
- 5 sec. Keep the button pressed for 5 seconds

Starting up the receiver unit

The receiver unit is powered by the battery pack.

Inserting the battery pack in the receiver unit

- ➔ Slide the battery compartment cover [12] on the rear downwards and remove it.
- ➔ Plug the connection plug on the battery pack in the power socket and then insert the battery pack in the battery compartment.
- ➔ Close the battery compartment cover.

Charging the battery pack

- ➔ Connect the power adapter to the power socket [10] on the transmitter unit and a properly installed mains power outlet.

Switching the receiver unit on/off

- ➔ 2 sec. [2] ➔ Receiver unit is switched on, start screen appears in the display.
- ➔ 2 sec. [2] ➔ Receiver unit is switched off, the display goes out.

Switching the display on/off

- ➔ [2] ➔ Display is switched off, only sound is played.
- ➔ Press any button ➔ Display is switched on, image and sound are played.

- The display switches on when signals are received according to the sensitivity of the VOX function setting. When the VOX function is deactivated, the display remains switched off until you press any button.

Starting up the transmitter unit

The transmitter unit operated by power supplied via the power adapter plug.

Switching the transmitter unit on/off

- The transmitter unit continues to transmit even when the receiver unit is switched off. The signals can be received by other devices.

- ➔ Set [18] to ON ➔ Transmitter unit is switched on, operating indicator [17] lights up green.

Registering a transmitter unit

The transmitter unit supplied is registered on the receiver unit at the factory. A maximum of 4 transmitter units can be registered on the receiver unit. Proceed as follows to register another transmitter unit:

- ➔ Press [3] until the camera icon appears in the display.
- ➔ [6] / [7], [2] ➔ Select transmitter units C1 to C4 and confirm them, connection quality indicator [9] flashes for 10 seconds.
- ➔ Set [18] to ON ➔ Transmitter unit is switched on, operating indicator [17] lights up green.
- ➔ [22] ➔ Register the transmitter unit on the receiver unit.

- If the registration process fails, Out of Range appears in the display. Repeat the process.

Selecting a transmitter unit

If several transmitter units are registered, a transmitter unit can be selected manually. Transmitter unit 1 is selected as standard.

- ➔ Press [3] until the camera icon appears in the display.
- ➔ [6] / [7], [3] ➔ Select transmitter units C1 to C4 and confirm them.

- Individual settings can be defined for each transmitter unit.

Scan modus

If several transmitter units are registered, you can programme the receiver unit to switch between the transmitter units registered at 10-second intervals. The signals from the transmitter units are played in succession.

- ➔ Press [3] until the camera icon appears in the display.
- ➔ [6] / [7], [3] ➔ Select SCAN and confirm it.

Icons in the display

➔ Signal strength

- The equipment has a range of up to 250 m. The range can be reduced by obstructions, such as walls etc. Electronic equipment in the vicinity can also cause disturbance.

➔ Battery pack fully charged.

➔ Battery pack discharged.

VOX mode (sound activation)

Signals picked up by the transmitter unit are transmitted to the receiver unit. You can adjust the sensitivity by which the transmitter unit detects the acoustic signals.

Switching VOX mode on-off / Setting the sensitivity

- ➔ Press [3] until VOX or OFF appears in the display.
- ➔ [6] / [7] ➔ Select one of the 5 levels of sensitivity or OFF.
- ➔ [3] ➔ Confirm the setting.

- If the transmitter unit does not transmit an acoustic signal to the receiver unit for a period of one minute, the receiver unit display goes out.

Night vision function

If the brightness of the area monitored no longer suffices for normal operation, the equipment automatically switches to night vision.

Brightness

- ➔ Press [3] until appears in the display.
- ➔ [6] / [7] ➔ Select one of the 5 brightness levels.
- ➔ [3] ➔ Confirm the setting.

Night light

The transmitter unit is equipped with an built-in night light [17]. You can switch the night light on and off via the receiver unit.

- ➔ Press [3] until the moon icon appears in the display.
- ➔ [6] / [7] ➔ Select ON or OFF.
- ➔ [3] ➔ Confirm the setting.

Zoom

You can switch between two zoom factors in order to enlarge or reduce the image section monitored by the transmitter unit.

- ➔ 2 sec. [3] ➔ Select x2 or x1.

Power adapter plug, receiver unit

Using the energy-efficient power adapter plug (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) the zero load is approx. 0.19 W. The average efficiency is approx. 72.1 %. The maximum power consumption is approx. 2.68 W.

Power adapter plug, transmitter unit

Using the energy-efficient power adapter plug (input 100-240 V_{AC}, output 6 V_{DC}, 800 mA) the zero load is approx. 0.17 W. The average efficiency is approx. 72.3 %. The maximum power consumption is approx. 1.72 W.

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline.

Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min).

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Maintenance

- ➔ Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth.
- ➔ Do not use any cleaning agents or solvents.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the

batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.switel.com.