


# SWITEL

## WALKIE-TALKIE-SET PMR WTC 2700B

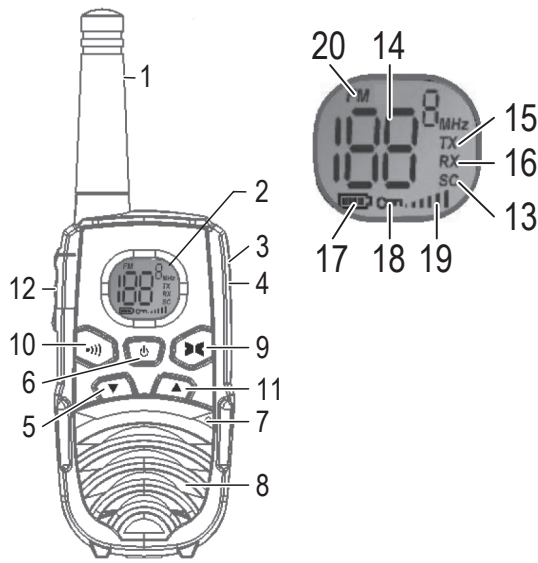

### DEUTSCH

#### Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

#### WARNUNG!

##### Sicherheitshinweise

- Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
- Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Berühren Sie die Antenne nicht, wenn der Antennenschutz beschädigt ist. Eine Berührung der Antenne mit der Haut kann bei einer Übertragung zu einer geringfügigen Verbrennung führen.
- Halten Sie mit dem Sprechfunkgerät einen Abstand von mindestens 15 cm zu einem Herzschrittmacher ein.
- Schalten Sie Ihr Sprechfunkgerät sofort aus, sobald eine Interferenz mit medizinischen Geräten auftritt.

#### VORSICHT!

- Explosionsgefährdete Bereiche sind oft, aber nicht immer eindeutig ausgewiesen. Dazu zählen Tankbereiche, wie z. B. unter Deck auf Schiffen, Kraftstoff- oder Chemikalienüberführungen oder Aufbewahrungsbereiche; Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Teilchen enthält, wie z. B. Getreide, Staub oder Metallpulver; alle anderen Bereiche, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, Ihren Kraftfahrzeugmotor abzuschalten.

#### VORSCHRIFTEN!

- In einigen Ländern ist es verboten, Ihr Sprechfunkgerät während des Steuerns eines Fahrzeugs zu benutzen. Halten Sie Ihr Fahrzeug in diesen Fällen neben der Straße an, bevor Sie das Sprechfunkgerät benutzen.
  - Schalten Sie Ihr Sprechfunkgerät aus, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden und entsprechende Anweisungen erhalten. Die Benutzung des Geräts muss entsprechend den Bestimmungen der Fluglinie und den Anweisungen der Besatzung erfolgen.
  - Schalten Sie Ihr Gerät überall dort aus, wo Aushänge es von Ihnen verlangen. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe Radiofrequenzen reagieren.
  - Das Ersetzen oder Verändern der Antenne kann die Gerätespezifizierung verändern und die CE-Bestimmungen verletzen. Nicht genehmigte Antennen können außerdem das Funkgerät beschädigen.
  - Berühren Sie die Antenne während einer Übertragung nicht, da dadurch die Reichweite beeinflusst werden kann.
  - Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Verwendungszweck**
- Das Gerät kann für Freizeitwecke verwendet werden, zum Beispiel: um bei einem Ausflug in einer Gruppe mit 2 oder mehreren Fahrzeugen, Radfahrern oder Skiläufern untereinander Verbindung zu halten.

#### BETRIEB EINES SPRECHFUNKGERÄTS

Um über Sprechfunkgeräte kommunizieren zu können, müssen alle auf den gleichen Kanal eingestellt sein und sich innerhalb der Empfangsreichweite befinden (bis max. 5 km im Freien). Da diese Geräte freie Frequenzbänder (Kanäle) verwenden, benutzen alle in Betrieb befindlichen Geräte diese Kanäle gleichzeitig (insgesamt 8 Kanäle). Daher ist eine Privatsphäre nicht garantiert. Jede Person mit einem Sprechfunkgerät, das auf Ihren Kanal eingestellt ist, kann Ihr Gespräch mithören. Die Reichweite der Funkwellen wird stark durch Hindernisse wie beispielsweise Gebäude, Beton- und Metallstrukturen, Unebenheiten in der Landschaft, Bewaldungen, Bepflanzungen usw. beeinflusst. Das bedeutet, dass die Reichweite zwischen zwei oder mehreren Sprechfunkgeräten in einigen extremen Fällen auf einige Dutzend Meter beschränkt sein kann. Sie werden schnell feststellen, dass ein Sprechfunkgerät am besten funktioniert, wenn zwischen den Benutzern nur wenige Hindernisse vorhanden sind.

#### VERPACKUNGSINHALT

2 x Funkgeräte mit Gürtelclip, 1 x Steckernetzteil, 1 x Ladeschale, 6 x Akku (AAA), Bedienungsanleitung

#### BEDIENELEMENTE

- Antenne
- Display
- Anschluss für Steckernetzteil (Micro-USB)
- Anschluss für Headset (2,5 mm)
- Taste  $\nabla$ : Lautstärke - / Einstellung abwärts
- Taste  $\odot$ : Funkgerät ein-/ausschalten / Tastensperre
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Taste  $\blacksquare$ : Menü
- Taste  $\blacktriangle$ : Rufton an andere PMR Geräte senden
- Taste  $\blacktriangle$ : Lautstärke + / Einstellung aufwärts
- Taste PTT: Push-To-Talk-Sprechstaste
- Kanalsuche
- Kanal-/Statusanzeige
- Senden
- Empfangen
- Akkukapazität (erscheint nur, wenn Akku schwach)
- Tastensperre
- Signalstärke
- UKW-Radio


#### DARSTELLUNGEN UND SCHREIBWEISEN

- Abgebildete Taste drücken
- Abgebildete Taste gedrückt halten
- Displayanzeige
- In das Mikrofon sprechen

#### INBETRIEBNAHME

##### Befestigen / Lösen des Gürtelclips

- Schieben Sie den Gürtelclip von oben in die Führung, bis er hörbar einrastet.
- Um den Gürtelclip wieder zu entfernen, ziehen Sie die Befestigungslasche mit dem Fingernagel etwas vom Funkgerät ab und schieben den Gürtelclip nach oben.

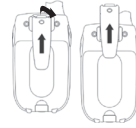


##### Akkus einlegen

- Öffnen Sie das Akkufach.
- Legen Sie die mitgelieferten Akkus ein. Achten Sie auf die richtige Polung!
- Schließen Sie das Akkufach.



##### Laden der Akkus

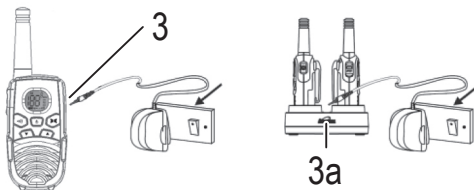

- Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzadapters in eine leicht erreichbare Steckdose und das andere Ende in den Micro-USB-Anschluss (3) oder (3a).
- Achten Sie darauf, dass das Funkgerät ausgeschaltet (OF) ist.
- Die Ladeanzeige-LED leuchtet auf, wenn das Gerät korrekt angeschlossen ist.
- Das vollständige Aufladen des NiMH-Akkus dauert etwa 12 Stunden.

##### Ein- / Ausschalten des Geräts

- Sie hören einen Signalton und im LCD-Display erscheint der aktuelle Kanal. Die Funkgeräte sind empfangsbereit, sobald sie eingeschaltet sind.

##### Lautstärke regeln

- $\nabla$   $\blacktriangle$

##### Senden und Empfangen

- PTT  $\odot$   $\text{ABC}$  Sie können keine Funksignale empfangen, wenn Sie PTT gedrückt halten!

##### Kanal einstellen (Es stehen 8 Kanäle zur Verfügung)

- $\blacksquare$   $\nabla$   $\blacktriangle$
- $\blacksquare$

##### Kanäle durchsuchen

- $\blacksquare$   $\blacktriangle$   $\odot$
- PTT  $\odot$   $\text{ABC}$  um auf dem gefundenen Kanal zu sprechen
- $\blacksquare$

##### Monitor-Funktion

Die Monitor-Funktion ermöglicht es Ihnen, auf dem aktuell eingestellten Kanal nach schwachen Signalen zu suchen.

- $\nabla$   $\blacktriangle$   $\odot$
- $\blacksquare$

##### Tastensperre ein- / ausschalten

- $\blacksquare$   $\odot$  bis der  $\odot$  erscheint. Sie können auch mit Tastensperre auf dem aktuellen Kanal senden und empfangen. Die Lautstärke kann nicht verändert werden.

##### UKW Radio-Empfang

- $\odot$ , Kanalsuche:  $\nabla$   $\blacktriangle$ , Zurück zum PMR Modus:  $\blacktriangle$   $\odot$

#### Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

#### Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

#### Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

#### Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

#### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.switel.com](http://www.switel.com).



#### Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten)


Merkmal	Wert
PMR WTC 2700B, 8 Kanäle	
B x H x T	50 x 145 x 37 mm
Gewicht	113 g (incl. Akku)
Akku	2 x 3 Ni-MH-Akkus 600mAh
Reichweite	6 km
Ausgangsleistung	500 mW

#### Netzteil

Energieeffizientes Netzteil TGE050P055 (input 100-240V ~50-60Hz 100 mA, output 5V / 550 mA)

# SWITEL

## SET TALKIE-WALKIES PMR WTC 2700B

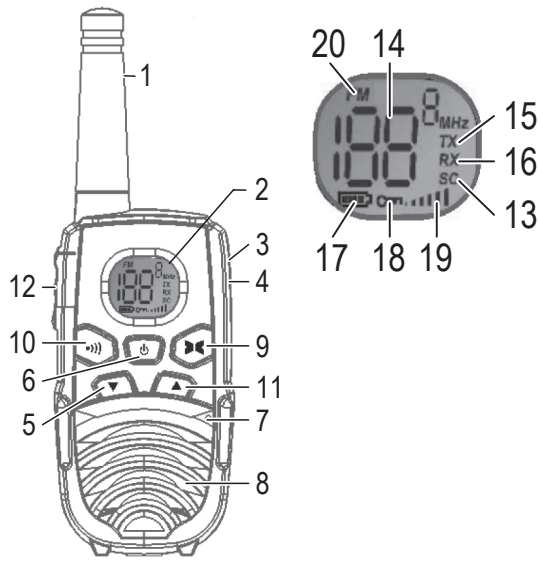

### FRANÇAIS

#### Mode d'emploi

Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!

#### AVERTISSEMENT !

##### Consignes de sécurité

- Risque d'explosion !
- ➔ N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !
- ➔ N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.
- Ne touchez pas l'antenne si son couvercle est endommagé, car un contact avec la peau risque de provoquer des brûlures bénignes lors de la transmission.
- Gardez une distance minimum de 15 centimètres entre le talkie-walkie et un stimulateur cardiaque.
- Désactivez votre talkie-walkie dès qu'une interférence se produit avec l'appareil médical.

#### PRUDENCE !

- Les zones qui présentent des risques de déflagration sont généralement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit des zones d'alimentation en carburant telles que le premier pont d'un bateau, des installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou du métal pulvérisé, et de toute autre zone dans laquelle il vous est demandé de couper le moteur de votre véhicule.

### MENTION LÉGALE

- Dans certains pays, il vous est interdit d'utiliser un talkie-walkie au volant d'un véhicule. Dans ce cas, arrêtez-vous avant d'utiliser l'appareil.
- À bord d'un avion, désactivez votre appareil dès que le personnel vous le demande. L'utilisation du talkie-walkie doit se faire conformément aux réglementations de la compagnie aérienne ou aux instructions de l'équipage.
- Désactivez votre talkie-walkie dans tous les lieux où des affiches interdisent son utilisation. Les hôpitaux et les établissements de soins peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie radioélectrique extérieure.
- Le remplacement ou la modification de l'antenne peut affecter les caractéristiques radio du talkie-walkie et enfreindre les réglementations CE. Les antennes non autorisées peuvent également endommager l'équipement radio.
- Ne touchez pas l'antenne lors de la transmission, car cela peut avoir une incidence sur la portée.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment.

#### Usage

- Cet appareil s'utilise également dans le cadre privé. Exemple : pour maintenir le contact lors d'un voyage à plusieurs voitures, au cours de randonnées en deux-roues ou à ski.

### UTILISATION D'UN TALKIE-WALKIE

Pour que des talkie-walkies puissent communiquer entre eux, ils doivent utiliser le même canal et la portée de réception doit être respectée (maximum de 5 km en terrain dégagé). Ces appareils utilisant des bandes de fréquences libres (canaux), tous les appareils en fonctionnement partagent ces canaux (8 au total). La confidentialité n'est donc pas assurée. Toute personne qui dispose d'un talkie-walkie utilisant votre canal est susceptible d'écouter votre conversation. La gamme des ondes radio est fortement affectée par des obstacles, tels que bâtiments, structures en béton / métal, paysages accidentés, zones boisées, plantes, etc. Cela implique que la portée entre plusieurs talkies-walkies peut, dans certains cas extrêmes, être réduite à un maximum de quelques dizaines de mètres. Vous constaterez rapidement que les talkies-walkies fonctionnent mieux lorsque peu d'obstacles se trouvent entre les utilisateurs.

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

2 x Émetteurs-récepteurs avec clip de ceinture, 1 x Bloc secteur, 6 x Piles (AAA) rechargeables, 1 x Chargeur, Mode d'emploi

### LES CONTRÔLES

- 1 Antenne
- 2 Afficheur
- 3 Prise pour bloc secteur (Micro-USB)
- 4 Prise pour casque (2,5 mm)
- 5 Touche ▼ : réglage du volume sonore - / diminuer
- 6 Touche : allumer / éteindre l'émetteur-récepteur / verrouillage des touches
- 7 Microphone
- 8 Haut-parleur
- 9 Touche : menu
- 10 Touche : Transmettre sonnerie à d'autres unités PMR
- 11 Touche ▲ : réglage du volume sonore + / augmenter
- 12 Touche PTT : touche de conversation Push-To-Talk
- 13 Recherche du canal
- 14 Affichage du canal / de l'état
- 15 Émission
- 16 Réception
- 17 Capacité de la pile rechargeable (ne s'affiche que si la capacité de la pile est faible)
- 18 Verrouillage des touches
- 19 Intensité du signal
- 20 Radio FM


### REPRÉSENTATIONS ET NOTATIONS

- Appuyer sur la touche représentée
- Maintenir la touche représentée appuyée
- Affichage
- Parler dans le microphone

### AVANT DE COMMENCER

#### Installer / Retirer le clip de ceinture

- ➔ Introduisez le clip de ceinture par le haut dans le guidage jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- ➔ Pour le retirer, soulevez légèrement la languette de fixation avec l'ongle et poussez le clip vers le haut.

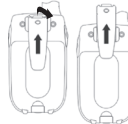


#### Installation des piles

- ➔ Ouvrez le compartiment à piles.
- ➔ Insérez les piles fournies avec l'appareil. Observez une polarisation correcte !
- ➔ Fermez le compartiment.



#### Chargement des piles

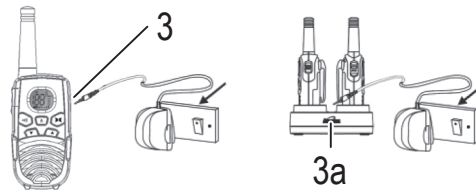

- ➔ Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni dans une prise de courant facile d'accès et l'autre extrémité dans le Micro-USB-Connecteur (3) / (3a).
- ➔ Assurez-vous que le talkie-walkie est éteint.
- La LED de chargement s'allume si l'appareil est correctement inséré et qu'il se charge.
- Le temps de charge total de la pile Li-ion dure environ 12 heures.

#### Activation et désactivation de l'appareil

- ➔ L'appareil émettra un « bip » et l'écran LCD affichera le canal actuel. Les émetteurs-récepteurs sont prêts à recevoir dès qu'ils sont allumés.

#### Régler le volume sonore

- ➔ ▼ ▲

#### Émettre et recevoir

- ➔ PTT Vous ne pouvez pas recevoir de signaux radio si vous maintenez PTT appuyée.

#### Régler le canal (Il ya 8 canaux disponibles)

- ➔ ▼ ▲
- ➔

#### Rechercher les canaux

- ➔
- ➔ PTT de parler sur le canal trouvé
- ➔

#### Fonction balayage

La fonction balayage vous permet de chercher des signaux faibles sur le canal actuellement programmé.

- ➔ ▼ ▲
- ➔

#### Activer / Désactiver le verrouillage des touches

- ➔ jusqu'à ce que apparait. Vous pouvez également envoyer et recevoir avec serrure à clé sur le canal actuel. Le volume ne peut pas être changé.

#### Réception de la radio FM

- ➔ Recherche de canaux: ➔ ▼ ▲. Retour au mode PMR: ➔

### Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

### Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

### Garantie

Les appareils SWITEL sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil SWITEL présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

### Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

### Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).

### Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)


Caractéristique	Valeur
PMR WTC 2700B, 8 Canaux	
H x L x P	50 x 145 x 37 mm
Poids	113 g (avec piles)
Pile	3 Ni-MH-Akkus 600mAh
Portée	6 km
Puissance de sortie	500 mW

### Bloc secteur

En utilisant le modèle d'adaptateur d'alimentation à haut rendement énergétique TGE050P055 (input 100-240V ~50-60Hz 100 mA, output 5V / 550 mA)

# SWITEL

## KIT RICETRASMITTENTI PMR WTC 2700B

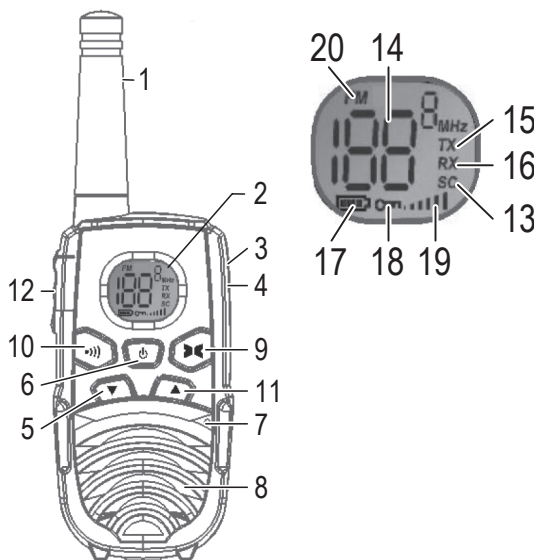

### ITALIANO

#### Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

### AVVERTENZA!

#### Indicazioni di sicurezza

- Pericolo di esplosione!
- ➔ Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!
- ➔ Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!
- ➔ Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- ➔ Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.
- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- ➔ Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!
- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
- ➔ Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.
- Evitare di toccare un'antenna il cui rivestimento sia stato danneggiato. Durante la trasmissione, il contatto dell'antenna danneggiata con la pelle potrebbe provocare ustioni di lieve entità.
- I portatori di pacemaker dovranno tenere la PMR ad almeno 15 centimetri di distanza dal dispositivo.
- In caso di interferenza con qualsiasi apparecchiatura medica, spegnere immediatamente la PMR.

### PRUDENZA!

- Gli ambienti potenzialmente esplosivi sono spesso, ma non sempre, segnalati in modo chiaro. Tra questi: aree di rifornimento carburante (ad esempio sottocoperta di una imbarcazione) oppure impianti di trasferimento e stoccaggio di sostanze combustibili o chimiche; ambienti contenenti prodotti chimici o particelle in sospensione nell'aria, quali residui o polveri metalliche; qualsiasi altra zona in cui si raccomanda generalmente di spegnere il motore del proprio veicolo.

### INFORMAZIONI LEGALI

- In alcuni Paesi non è consentito utilizzare un apparecchio PMR mentre si è alla guida di una vettura. In tal caso, accostare prima di utilizzare l'apparecchio.
- Spegnerne la PMR a bordo di aeromobili quando ne sia espressamente vietato l'uso. Qualsiasi utilizzo della PMR dovrà avvenire in conformità al regolamento della linea aerea o alle istruzioni dell'equipaggio.
- Spegnerne la PMR in qualunque edificio in cui siano affissi cartelli che ne vietano l'uso. Gli ospedali o gli istituti sanitari possono fare uso di attrezzature sensibili all'energia a radiofrequenza esterna.
- La sostituzione (o la modifica) dell'antenna può avere effetti sulle specifiche radio PMR e causare la violazione delle norme CE. L'uso di un'antenna non autorizzata può inoltre danneggiare la radio.
- Per evitare di ridurre la portata, non toccare l'antenna durante la trasmissione.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato.

#### Destinazione d'uso

- L'unità può essere utilizzata per impieghi ricreativi. Ad esempio: mantenere un contatto durante un viaggio fra 2 o più automobili, ciclisti o sciatori.

### UTILIZZO DI UN APPARECCHIO PMR

Per poter comunicare, due o più apparecchi PMR devono essere impostati sullo stesso canale e trovarsi entro la portata di ricezione (fino a un massimo di 5 km in campo aperto). Utilizzando bande (canali) di frequenza libera, tutti gli apparecchi attivi in un dato momento si trovano a condividere gli stessi canali (8 in tutto). La privacy, pertanto, non può essere garantita. Una conversazione fra due utenti può essere ascoltata da chiunque possieda una PMR sintonizzata sullo stesso canale. La portata delle onde radio è fortemente influenzata da ostacoli quali edifici, strutture in calcestruzzo / metallo, irregolarità del paesaggio, terreni boscosi, piante... Ciò implica che in casi estremi la portata tra due o più PMR potrebbe essere limitata a un massimo di poche decine di metri. Presto vi renderete conto che la PMR funziona meglio quando tra gli utenti sono presenti pochi ostacoli.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2 x Radiotrasmittenti con clip per cintura, 1 x Alimentatore di rete, 6 x Batterie (AAA) ricaricabili, 1 x Stazione di carica, Istruzioni per l'uso

### DESCRIZIONE

- 1 Antenna
- 2 Display
- 3 Attacco per alimentatore a spina (Micro-USB)
- 4 Attacco per auricolare (2,5 mm)
- 5 Tasto  $\blacktriangledown$ : volume - / navigare in basso
- 6 Tasto  $\bullet$ : inserire/spingere radiotrasmittenti / blocco tasti
- 7 Microfono
- 8 Altoparlante
- 9 Tasto  $\blacksquare$ : menu
- 10 Tasto  $\blacktriangleleft$ : Trasmettere tono di chiamata ad altre unità PMR
- 11 Tasti  $\blacktriangle$ : volume + / navigare in alto
- 12 Tasto PTT: tasto Push-To-Talk
- 13 Funzione ricerca di canale
- 14 Indicazione di canale / stato
- 15 Trasmettere
- 16 Ricevere
- 17 Livello di carica batterie ricaricabili (visualizzato solo con batterie quasi scariche)
- 18 Blocco tasti
- 19 Intensità del segnale
- 20 Radio FM


### RAPPRESENTAZIONI E MODI DI SCRITTURA

- $\blacksquare$  Premere il tasto raffigurato
- $\circ$  Tenere premuto il tasto raffigurato
- $\mathbb{8}$  Visualizzazioni di display
- $\text{ABC}$  Parlare rivolto verso il microfono

### PRIMA D'INIZIARE


#### Installazione / Rimozione della clip da cintura

- ➔ Introdurre il clip per cintura nella guida dall'alto facendolo scattare in posizione.
- ➔ Per rimuovere nuovamente il clip per cintura, afferrare la linguetta di fissaggio con l'unghia del dito allontanandola leggermente dal radiotrasmittente e sollevare il clip verso sopra.

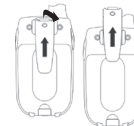


#### Installazione delle batterie

- ➔ Aprire il vano batterie.
- ➔ Inserire le batterie ricaricabili accluse nell'apposito vano batterie. Osservare la corretta polarità!
- ➔ Richiudere il vano batterie.

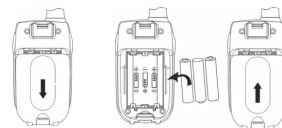

#### Ricarica delle batterie

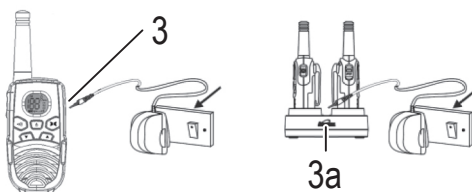

- ➔ Inserire un'estremità della presa alimentatore fornito in forma facilmente accessibile e collegare l'altra estremità nel Micro-USB-Connettore (3) o (3a).
- ➔ Assicurarsi che la radio sia SPENTA.
- ➔ Posizionare la radio nel caricatore.
- ➔ Il LED di carica si accende se l'apparecchio è inserito correttamente ed è in fase di ricarica.
- Per caricare completamente la batteria Ni-Mh sono necessarie circa 12 ore.

#### Accensione / spegnimento dell'unità

- ➔  $\bullet$   $\circ$  L'apparecchio emette un segnale acustico e sul display LCD viene visualizzato il canale corrente. Appena inserite, le radiotrasmittenti sono pronte alla ricezione.

#### Regolare il volume

- ➔  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$

#### Trasmettere e ricevere

- ➔ PTT  $\circ$   $\text{ABC}$
- Se non si preme il tasto PTT non è possibile ricevere alcun segnale radio.

#### Impostare il canale (Ci sono 8 canali disponibili)

- ➔  $\blacksquare$   $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$
- ➔  $\blacksquare$

#### Scorrere i canali

- ➔  $\blacksquare$   $\blacktriangle$   $\circ$
- ➔ PTT  $\circ$   $\text{ABC}$  parlare sul canale desiderato
- ➔  $\blacksquare$

#### Funzione schermo

La funzione schermo consente di individuare sul canale attualmente impostato la presenza di segnali deboli.

- ➔  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$   $\circ$
- ➔  $\blacksquare$

#### Attivare / Disattivare il blocco tastiera

- ➔  $\blacksquare$   $\circ$  fino a quando appare  $\text{O}$  È inoltre possibile inviare e ricevere con serratura a chiave sul canale corrente. Il volume non può essere modificato.

#### Ricezione radio FM

- ➔  $\bullet$ , Ricerca canale: ➔  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$ , Torna alla modalità PMR: ➔  $\bullet$

### Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

### Indicazioni per la cura

Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

### Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

### Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

### Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web [www.switel.com](http://www.switel.com).

### Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche)


Caratteristica	Valore
PMR WTC 2700B, 8 Canali	
L x A x P	50 x 145 x 37 mm
Peso	113 g (incluso batteria)
Batterie	3 Ni-MH-Akkus 600mAh
Gamma	6 km
Potenza di uscita	500 mW

### Alimentatore di rete

Utilizzando il modello a basso consumo energetico adattatore di alimentazione TGE050P055 (input 100-240V ~50-60Hz 100 mA, output 5V / 550 mA)

# SWITEL

## WALKIE-TALKIE-SET PMR WTC 2700B

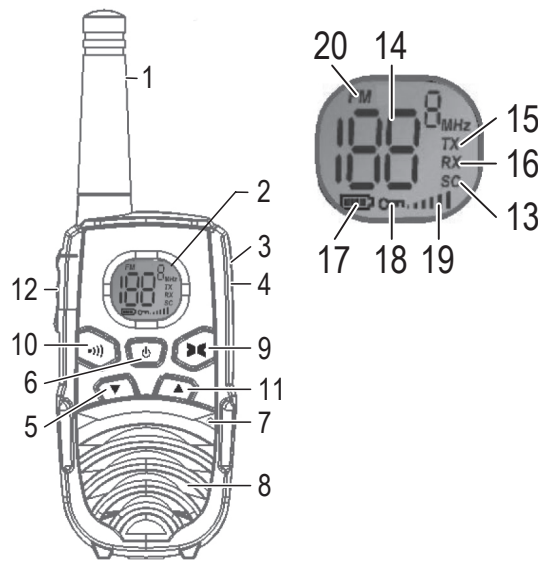

### ENGLISH

#### Operating Instructions

Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

### WARNING!

#### Safety information

- Risk of explosion!
- ➔ Only use the power adapter plugs supplied!
- ➔ Only use batteries supplied or ones of the same type!
- ➔ Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- ➔ Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- ➔ Keep children away from the product and its packaging!
- Risks to health and the environment from batteries!
- ➔ Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.
- If the cover of the antenna is damaged, do not touch because when an antenna comes in contact with the skin, a minor burn may result when transmitting.
- Keep the PMR at least 15 centimetres away from a pacemaker.
- Turn your PMR OFF as soon as interference is taking place with medical equipment.

### CAUTION!

- Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, clearly marked. They include fuelling areas such as below deck on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities; areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

### LEGAL!

- In some countries it is prohibited to use your PMR while driving a vehicle. In this case leave the road before using the device.
- Turn your PMR OFF when on board an aircraft when instructed to do so. Any use of the PMR must be in accordance with airline regulations or crew instructions.
- Turn your PMR OFF in any facilities where posted notices instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that is sensitive to external RF energy.
- Replacing or modifying the antenna may affect the PMR radio specifications and violate the CE regulations. Unauthorised antennas could also damage the radio.
- Do not touch the antenna while transmitting, it could affect the range.
- Remove the batteries if the device is not going to be used for a long period.

#### Intended purpose

- It can be used for recreational purposes. For example: to keep in contact during travelling with 2 or more cars, biking, skiing.

### USING A PMR DEVICE

To communicate between PMR devices they need to be set all on the same channel and within receiving range (up to max. 5 km in open field). Since these devices use free frequency bands (channels), all devices in operation share these channels (total 8 channels). Therefore, privacy is not guaranteed. Anybody with a PMR set to your channel can overhear the conversation. The range of radio waves is strongly affected by obstacles such as buildings, concrete/metal structures, the unevenness of the landscape, woodland, plants, ... This implies that the range between two or more PMR's may in some extreme cases be restricted to a maximum of a few tens of meters. You will soon notice that PMR works best when there is a minimum of obstacles between users.

### PACKAGE CONTENTS

2 x Walkie-talkie with belt clip, 1 x Power adapter plug, 6 x Batteries (AAA), 1 x Charging station, Operating manual

### DESCRIPTION

- 1 Antenna
- 2 Display
- 3 Socket for power adapter plug (Micro-USB)
- 4 Socket for headset (2,5 mm)
- 5 ▼ button: Volume - / Reduce setting
- 6 ⏻ button: Switch walkie-talkie on/off / Key lock
- 7 Microphone
- 8 Loudspeaker
- 9 🔊 button: Menu
- 10 📡 button: Transmit ringing tone to other PMR units
- 11 ▲ button: Volume + / Increase setting
- 12 PTT button: Push-To-Talk button
- 13 Channel scanning
- 14 Channel/Status indicator
- 15 Transmitting
- 16 Receiving
- 17 Battery capacity (only appears when battery is weak)
- 18 Key lock
- 19 Signal strength
- 20 FM radio


### DISPLAY AND EXPLANATION OF OPERATIONS

- 🔊 Press the button depicted
- ⏻ Press and hold the button depicted
- 8 Character in the display
- 🗣️ Speak into the microphone

### GETTING STARTED


#### Installing / Removing the belt clip

- ➔ Slide the belt clip in the guide from the top until it audibly snaps into place.
- ➔ To detach the belt clip, prize the fastening tab away from the walkie-talkie a little with your fingernail and slide the belt clip upwards.

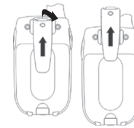


#### Installing the batteries

- ➔ Open the battery compartment.
- ➔ Insert the batteries supplied.
- ➔ Pay attention to correct polarity.
- ➔ Close the battery compartment.

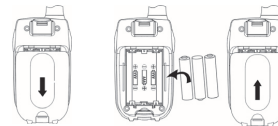

#### Charging the batteries

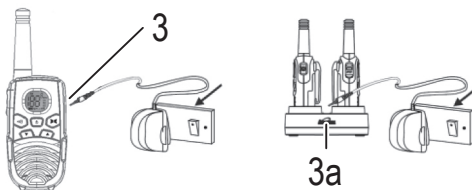

- ➔ Plug one end of the supplied adapter into an easily accessible electric socket and the other end into the Micro-USB-Connector (3) / (3a).
- ➔ Make sure that the radio is turned OFF.
- ➔ The charging LED will turn on if it's properly inserted and charging.
- It will take about 12 hours to fully charge the Ni-Mh battery.

#### Turning the Unit ON/OFF

- ➔ ⏻. The unit will "beep" and the LCD display will display the current channel. The walkie-talkies are ready for reception immediately they are switched on.

#### Adjusting the volume

- ➔ ▼ ▲

#### Transmitting and receiving

- ➔ PTT 🗣️
- ➔ You cannot receive any radio signals when the PTT button is pressed in.

#### Setting the channel (There are 8 channels available)

- ➔ 🔊 ▼ ▲
- ➔ 🔊

#### Scanning the channels

- ➔ 🔊 📡
- ➔ PTT 🗣️ to speak on the desired channel
- ➔ 🔊

#### Monitor function

The Monitor function enables the search for weak signals on the channel currently set.

- ➔ ▼ ▲
- ➔ 🔊

#### Switching the key lock on/off

- ➔ 🔊 ⏻ until 🔒 appears. You can also send and receive with key lock on the current channel. The volume can not be changed.

#### FM radio reception

- ➔ 📻, Channel search: ➔ ▼ ▲, Back to PMR mode: ➔ ⏻

### Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

### Maintenance

Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

### Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

### Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

### Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site [www.switel.com](http://www.switel.com).

### Technical data (All rights reserved)

Feature	Value
PMR WTC 2700B, 8 Channels	
W x H x D	50 x 145 x 37 mm
Weight	113 g (incl. battery)
Battery	3 Ni-MH-Akkus 600mAh
Range	6 km
Output power	500 mW

### Power adaptor plug

Using the energy-efficient power adaptor model TGE050P055 (input 100-240V ~50-60Hz 100 mA, output 5V / 550 mA)